

הוראות הפעלה לשעון ERA-600 מספר מנגנון 5499

היכרות

אנו מברכים אותך על רכישת שעון הקסיו. כדאי להשיג את המירב מרכישתך, נודה לך על קריאת הוראות ההפעלה.

אזהרה!


חברת CASIO COMPUTER CO. LTD אינה אחראית על אובדן או כל תביעה בעלולה להתעורר כתוצאה משימוש בשעון זה. הסנסור הפנימי של השעון אינו נועד למדידות מקצועיות או דיוק תעשייתי.

הוראות תפעול השעון יוסברו ע"י האותיות המופיעות בציר:




תצוגת שעה:

לחיצה על כפתור C כשתי שניות, מעבירה את השעון למצב של תצוגת שעה. לחיצה על כפתור C מעבירה את צג השעון ממצב למצב עפ"י האיור הבא.

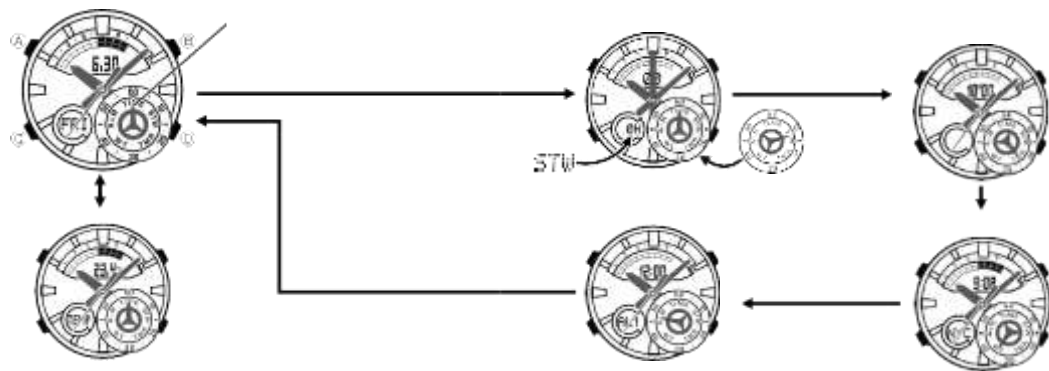

תצוגת שעה

במצב של תצוגת שעה, לחיצה על כפתור A משנה את תצוגת המסך עפ"י האיור:

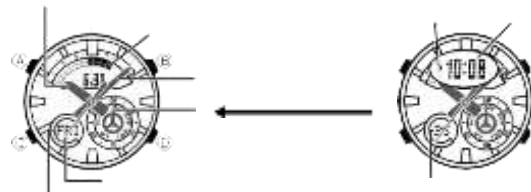


כיוון עיר היעד

1. במצב של תצוגת שעה, לחץ על כפתור A עד אשר המילה ADJ מופיעה.
2. לחץ על כפתור D או B על מנת לכוון את עיר היעד הנכונה.
3. לחץ על כפתור C הדבר יגרום למילה DST להופיע על התצוגה.
4. לחיצה על כפתור D תשנה את הפונקציה בין ON ל OFF.
5. לחץ על כפתור A לצאת ממצב תכנות.

כיוון שעה ותאריך

1. במצב של תצוגת שעה, לחץ על כפתור A עד אשר המילה ADJ תתחיל להבהב.
2. לחץ על כפתור C על מנת לעבור בין הנתונים השונים עפ"י האיור.

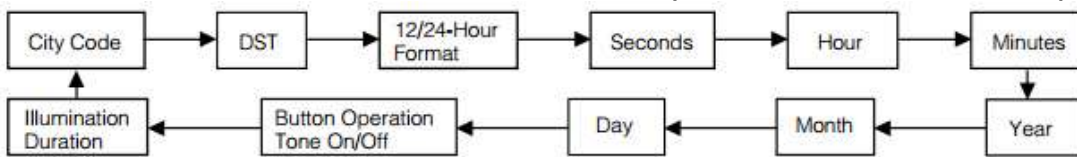

3. לחץ על כפתור B או D על מנת לשנות את הנתון המבוקש.
4. לחץ A לסיום התכנות.

כיוול מחדש של מחוגי השעון

לעיתים המחוגים עלולים לסטות מהכיוון בעקבות חשיפה לכוח מגנטי.

1. במצב של תצוגת שעה, לחץ על כפתור A עד אשר המילה H-STE תוצג בצג התחתון.

2. לחץ על כפתור C, כל לחיצה על כפתור זה מעבירה את הכיוון של אחד המחוגים על פי האיור למטה. יש לוודא כי כל מחוג מצביע על השעה 12, במידה והוא אינו מצביע על השעה 12 יש לכוון אותו בעזרת כפתורים B או D.

3. לחץ על כפתור A לסיום התכנות.



Upper display	Selected hand
Flashing 00	Second hand
Flashing 0:00	Hour and minute hands
Flashing SUB	Dial hand

מד טמפרטורה

השעון מצויד בחיישן המסוגל למדוד את לחץ האוויר (לחץ ברומטרי) ובחיישן למדידת הטמפרטורה. השעון מגיע מכויל, אך ניתן לכויל אותו גם באופן עצמאי.

כיצד לבדוק לחץ ברומטרי וטמפרטורה

לחץ על כפתור D במצב של תצוגת שעה או בכל אחד ממצבי החיישנים השונים. השעון באופן אוטומטי ייחל במדידה, לאחר מספר שניות תופיע התוצאה על הצג

* תוצאת הלחץ הברומטרי תופיע ביחידות מיליבר

* תוצאות הטמפרטורה יופיו היחידות של 0.1 צלזיוס.

* צג הטמפרטורה יציג ---- באם המדידה אינה בטווח של מינוס 10 מעלות ועד +60 מעלות צלזיוס.

כיוול מד הטמפרטורה

1. בצע מדידה בעזרת מכשיר אחר
2. לחץ על כפתור D להיכנס למצב של מד טמפרטורה
3. לחץ על כפתור A כשתי שניות עד אשר הטמפרטורה מופיעה בצג העליון.
4. בעזרת כפתור D או/ו B שנה את הערך המבוקש
5. לחץ על כפתור A לצאת ממצב תכנות.

סטופר

לחץ על כפתור C להיכנס למצב של סטופר
טווח הפעולה של הסטופר עד 23 שעות 59 דקות ו 59.99 שניות.

מדידת זמן

1. לחץ על כפתור E על מנת שהסטופר יתחיל לעבוד.
2. לחץ על כפתור E על מנת לעצור את מדידת הסטופר.
3. לחץ על כפתור A על מנת לאתחל את הסטופר למצב התחלה 00.

טיימר

כיוון טיימר

1. במצב של תצוגת טיימר, לחץ על כפתור A עד אשר המסך מהבהב.
2. לחץ על כפתור B או D על מנת לשנות את הנתונים.
3. לחץ על כפתור A לצאת ממצב תכנות.

שעון מעורר

בשעון זה ארבעה שעונים מעוררים, שעון נודניק וסיגנל שעה עגולה.

כיוון שעון מעורר

1. במצב של שעון מעורר, לחץ על כפתור D על מנת לעבור בין השעונים השונים.
2. לאחר שנבחר השעון שאותו רוצים לכוון, לחץ על כפתור A עד אשר המסך מהבהב.
3. לחץ על כפתור C על מנת לעבור בין השעות לדקות.
4. לחץ על כפתור B או D על מנת לכוון את הזמן המבוקש.
5. לחץ על כפתור A ליציאה ממצב תכנות.


הדלקה/כיבוי של השעון המעורר

1. במצב של שעון מעורר, לחץ על כפתור D על מנת לעבור בין השעונים השונים.
2. לאחר שנבחר השעון שאותו רוצים לכוון, לחץ על כפתור A על מנת לבחור מצב של כבוי (OFF) או דלוק (ON).

הדלקה/כיבוי של סיגנל שעה עגולה

1. במצב של שעון מעורר, לחץ על כפתור D עד שיוצג השעון SIG.
2. לחץ על כפתור A על מנת לבחור מצב של כבוי (OFF) או דלוק (ON).

מידע על התאורה האוטומטית
הפעלת התאורה האוטומטית, גורמת לכך שהתצוגה תואר לשתי שניות, בכל פעם שהיד
תופנה בזווית של 40 מעלות. התאורה האוטומטית מופעלת רק כאשר אמת התאורה נמצאת
מתחת לסף מסוים, היא לא תופעל כאשר יש אור בהיר בסביבה.

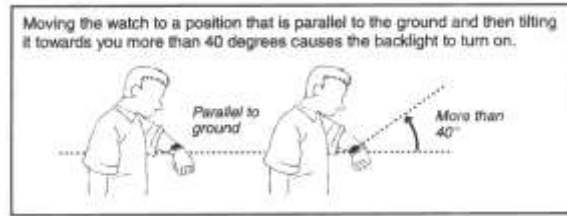

אזהרה!

- * כאשר הינך קורא את השעה, וודא כי אתה עושה זאת בבטחה, במיוחד בזמן פעילות שעלולה לגרום לפציעות.
- * לפני ביצוע פעילות ספורטיבית כגון רכיבה על אופניים, רכיבה על אופנוע וכדומה, וודא כי פונקצית התאורה האוטומטית כבויה, על מנת להימנע מהפעלת התאורה לשווא ולמנוע הסחת דעת מיותרת שעלולה לגרום לפציעות.

הפעלת התאורה האוטומטית

בצג השעה, לחץ על כפתור B במשך מספר שניות על מנת לעבור בין האפשרויות של הפעלת התאורה האוטומטית (תוצג על המסך אינדיקציה) או כיבוי האפשרות (יעלם הסימן על המסך). כאשר האפשרות של תאורה אוטומטית מופעלת הסימן יופיע גם בכל שאר הצגים של השעון.

תפעול צליל תפעול

בשעון זה ניתן להשתיק את צליל התפעול של השעון.

1. במצב של תצוגת שעה, לחץ על כפתור A עד אשר המילה ADJ מופיעה
2. לחץ על D על מנת לבחור את פונקצית הצלצול (יופיע איור של תו או המילה MUTE)
3. לחץ על כפתור D על מנת לבחור את הערך המבוקש
4. לחץ על כפתור A ליציאה ממצב תכנות