

הוראות הפעלה לשעון G-7900 מספר מנגנון 3194


אזהרה!
 הסנסור הפנימי של השעון אינו נועד למדידות מקצועיות או דיוק תעשייתי.
 יש לוודא כי כל מדידה נעשית פעמיים על מנת להגיע לדיוק מירבי.
 המידע המתקבל מהשעון אינו מיועד לניווט. השעון אינו כלי למדידה מדויקת של זמני גאות
 ושפל אלא מקנה הערכה בלבד.
 חברת CASIO COMPUTER CO. LTD אינה אחראית על אובדן או כל תביעה בעלולה
 להתעורר כתוצאה משימוש בשעון זה.

הוראות תפעול השעון יוסברו ע"י האותיות המופיעות בצירוף:




הוראות כלליות

לחיצה על כפתור C מעבירה את צג השעון ממצב למצב עפ"י האיור הבא, לחיצה על כפתור L מדליקה את התאורה של השעון.

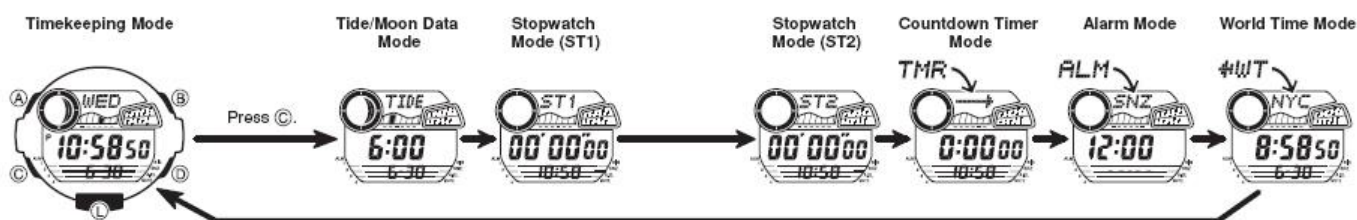

תצוגת שעה

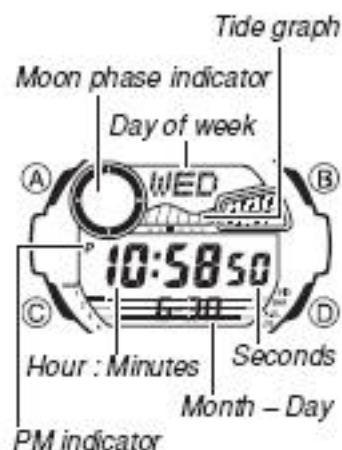

בשעון זה מופיע ערך UTC (Universal Time Coordinated) – קורדינטות זמן אוניברסליות, אשר מייצגות את אזורי הזמן השונים על הגלובוס. יש לוודא שה – UTC מכון עפ"י עיר היעד לפני תחילת כיוון השעון. במידה והנך מכון את עיר היעד ישראל (ירושלים) יש לכון UTC את הערך ל +2.


מידע חיוני על עיר היעד תצוגת מולד הירח, גרף הגאות והשפל וגרף המידע לא יוכל להיות מוצג בצורה נכונה במידה והנתונים הבסיסים של עיר היעד לא יוזנו בצורה נכונה לשעון.

UTC (Universal Time Coordinated) – קורדינטות זמן אוניברסליות, מייצגות את ההבדל בין זמן היעד בו הנך נמצא לעומת זמן גריניץ. **(בארץ יש להזין את הנתון +2)**
Lunitidal interval הרווח בין קווי הרוחב של זמני הגאות הגבוהים **(בארץ יש להזין את הנתון 8:00)**

Longitude – קו האורך **(בארץ יש להזין 36 מעלות)**

על מנת לוודא שהנתונים הוזנו כראוי,

1. במצב של תצוגת שעה לחץ על כפתור A עד אשר המסך מהבהב.
2. לחץ על כפתור C פעמיים על המסך תוצג המילה UTC, בעזרת הכפתורים B או D ניתן לשנות את הערך המוצג.
3. לחץ על כפתור C על מנת לעבור בין הנתונים השונים כפי שמופעים באיור :




4. כאשר הנתון שאותו אתה רוצה לעדכן מהבהב, העזר בכפתורים B ו/או D על מנת לשנות את הנתון המוצג עפ"י הטבלה

Setting	Screen	Button Operations
Longitude Value	LONG 14 00 E	Use Ⓞ (+) and Ⓟ (-) to change the setting. • You can specify a value in the range of 0° to 180°, in 1-degree units.
Longitude (East/West)		Use Ⓞ to switch between east longitude (E) and west longitude (W).
Lunitidal Interval Hours, Minutes	INT 5:20	Use Ⓞ (+) and Ⓟ (-) to change the setting.

5. לחץ על כפתור A לצאת ממצב תכנות.

כיוון שעה ותאריך

1. במצב של תצוגת שעה לחץ על כפתור A עד אשר הספרות מהבהבות.
2. לחץ על כפתור C על מנת לעבור בין הפונקציות השונות עפ"י האיור :



3. על מנת לשנות את הנתונים בכל פונקציה לחץ על כפתור B או E על פי הטבלה :

Screen	To do this:	Do this:
00	Reset the seconds to 00	Press Ⓞ.
OFF	Toggle between Daylight Saving Time (ON) and Standard Time (OFF)	Press Ⓞ.
+ 90	Specify the UTC offset	Use Ⓞ (+) and Ⓟ (-).
10:50	Change the hour or minutes	Use Ⓞ (+) and Ⓟ (-).
20 10	Change the year	
6-30	Change the month or day	

4. לחץ על כפתור A לצאת ממצב תכנות.

DST – שעון קיץ


שעון הקיץ מקדם את תכנות השעה בשעה אחת קדימה מהשעה הסטנדרטית. מעבר משעון סטנדרטי לשעון קיץ.

1. במסך תצוגת השעה, לחץ על כפתור A, עד אשר הספרות מהבהבות.
2. לחץ על כפתור C, המילה DST תופיע על המסך.
3. לחץ על כפתור D על מנת לעבור בין DST (ON) לבין זמן סטנדרטי (OFF).
4. לחץ על כפתור A פעמיים על מנת לצאת ממצב תכנות.

מעבר של תצוגת שעה מ – 12 ל 24 שעות במצב של תצוגת שעה לחץ על כפתור D על מנת לשנות את התצוגה מ – 12 ל 24 שעות.

גאות ושפל/ מולד הירח

במסך זה באפשרותנו לראות את מצב מולד הירח ואת תנועת הגלים בזמן מבוקש בעיר היעד שלנו. במסך של תצוגת הגאות והשפל/מולד ירח, לחיצה על כפתור A תשנה לנו את המסך בהתאם.

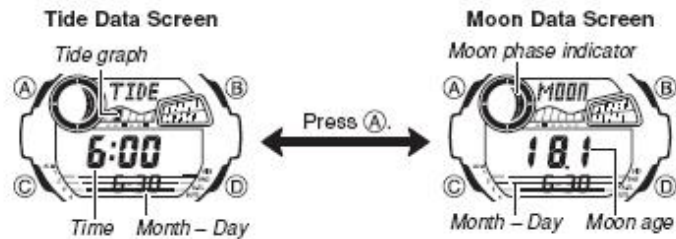

על מנת להציג את המסך ביום מסויים :

1. במסך של תצוגת גאות ושפל, לחץ על כפתור A עד אשר השנה מהבהבת.
2. לחץ על כפתור C על מנת לעבור בין השנה, חודש ויום
3. בעזרת כפתור B או D שנה את הנתון המבוקש
4. לחץ על כפתור A לצאת ממצב תכנות
5. לחץ על כפתור A על מנת לבחור להציג את מצב מולד הירח או הגאות והשפל.

סטופר

פונקצית הסטופר מאפשרת למדוד זמן חולף ושתי סימנות שונות. טווח הפעולה של הסטופר עד 59 דקות ו 59.99 שניות.

מדידת זמן

1. לחץ על כפתור D על מנת שהסטופר יתחיל לעבוד.
2. לחץ על כפתור D על מנת לעצור את מדידת הסטופר.
3. לחץ על כפתור B על מנת לאתחל את הסטופר למצב התחלה 00.

טיימר

כיוון טיימר

1. במצב של טיימר, לחץ על כפתור A עד אשר המסך מהבהב.
2. לחץ על כפתור C על מנת לעבור בין הפונקציות השונות (שעות, דקות, חזרה אוטומטית, סגנון טיימר)
3. לחץ על כפתור B או D על מנת לשנות את הנתונים.
4. לחץ על כפתור A לצאת ממצב תכנות.

שעון מעורר

בשעון זה ארבעה שעונים מעוררים, שעון נודניק וסיגנל שעה עגולה.

כיוון שעון מעורר

1. במצב של שעון מעורר, לחץ על כפתור B או D על מנת לעבור בין השעונים.
2. לאחר שנבחר השעון שאותו רוצים לכוון, לחץ על כפתור A עד אשר המסך מהבהב.
3. לחץ על כפתור C על מנת לעבור בין השעות לדקות.
4. לחץ על כפתור B או D על מנת לכוון את הזמן המבוקש.
5. לחץ על כפתור A ליציאה ממצב תכנות.

הדלקה/כיבוי של השעון המעורר

1. במצב של שעון מעורר, לחץ על כפתור D על מנת לעבור בין השעונים השונים.
2. לאחר שנבחר השעון שאותו רוצים לכוון, לחץ על כפתור A על מנת לבחור מצב של כבוי (OFF) או דלוק (ON).

הדלקה/כיבוי של סיגנל שעה עגולה

1. במצב של שעון מעורר, לחץ על כפתור D עד שיוצג השעון SIG.
2. לחץ על כפתור A על מנת לבחור מצב של כבוי (OFF) או דלוק (ON).

שעון עולם


שעון זה מציין את השעה ב – 48 ערים שונות בעולם.
במצב של תצוגת שעון עולם, לחץ על כפתור C על מנת לעבור בין הערים השונות.

שינוי עיר יעד בין שעון קיץ לשעון סטנדרטי

1. במצב של שעון עולם, לחץ על כפתור B או D על מנת לבחור את העיר הרצויה.
2. לחץ על כפתור A עד אשר המילה DST מופיעה על הצג.

מידע על התאורה האוטומטית

הפעלת התאורה האוטומטית, גורמת לכך שהתצוגה תואר לשתי שניות, בכל פעם שהיד תופנה בזווית של 40 מעלות. התאורה האוטומטית מופעלת רק כאשר אמת התאורה נמצאת מתחת לסף מסוים, היא לא תופעל כאשר יש אור בהיר בסביבה.

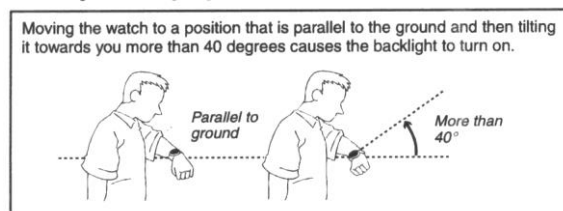

אזהרה !

* כאשר הינך קורא את השעה, וודא כי אתה עושה זאת בבטחה, במיוחד בזמן פעילות שעלולה לגרום לפציעות.

* לפני ביצוע פעילות ספורטיבית כגון רכיבה על אופניים, רכיבה על אופנוע וכדומה, וודא כי פונקצית התאורה האוטומטית כבויה, על מנת להימנע מהפעלת התאורה לשווא ולמנוע הסחת דעת מיותרת שעלולה לגרום לפציעות.

הפעלת התאורה האוטומטית

בצג השעה, לחץ על כפתור L במשך מספר שניות על מנת לעבור בין האפשרויות של הפעלת התאורה האוטומטית (תוצג על המסך אינדיקציה) או כיבוי האפשרות (יעלם הסימן על המסך). כאשר האפשרות של תאורה אוטומטית מופעלת הסימן יופיע גם בכל שאר הצגים של השעון.

תאורת במסך משתמשת בפנל LED לקריאה קלה של הספרות בחושך. הנך יכול לקבוע את זמן הופעת התאורה במסך בין 1.5 ל 3 שניות.

1. במצב של תצוגת שעה לחץ על כפתור A עד אשר המסך מהבהב.
2. לחץ על כפתור B על מנת לשנות את זמן הופעת התאורה על המסך.
3. לחץ על כפתור A לצאת ממצב תכנות.