

הוראות הפעלה למנגנון 3240/ 3239


על מדריך זה

- הנהלים התפעוליים עבור מודולים 3239 ו-3240 זהים. כל האיורים במדריך זה מציגים את מודול 3239.
- פעולות הלחצנים מסומנות באמצעות האותיות המוצגות באיור.
- כל חלק במדריך זה מספק לך את המידע הדרוש לך לביצוע פעולות בכל מצב. פרטים נוספים ומידע טכני ניתן למצוא בסעיף "הפניה".




מדריך כללי

- לחץ על C כדי לעבור ממצב למצב.
- בכל מצב, לחץ על B כדי להאיר את התצוגה.
- בכל מצב, החזק את C לחוץ למשך כשנייה אחת כדי לחזור למצב שמירת זמן.
- במצב אזעקה, סטופר זמן כפול, השעון תמיד מציג את זמן מצב שמירת הזמן הנוכחי באזור התצוגה התחתון.

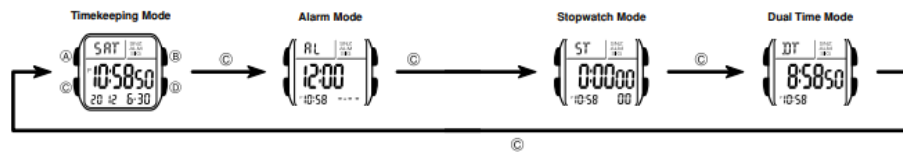

תצוגת שעה

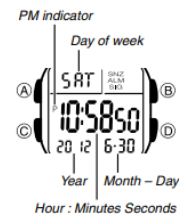

השתמש במצב שמירת זמן כדי להגדיר ולהציג את השעה והתאריך הנוכחיים.

כדי להגדיר את השעה והתאריך

1. במצב שמירת זמן, החזק את A לחוץ עד שהשניות מתחילות להבהב, מה שמציין את מסך ההגדרה.
2. לחץ על C כדי להזיז את ההבהוב ברצף המוצג להלן כדי לבחור הגדרות אחרות.
3. כאשר ההגדרה שברצף לשנות מהבהבת, לחץ על D כדי לשנות אותה כמתואר להלן.

To change this setting	Perform this button operation
Seconds	Press (D) to reset to 00 .
Hour, Minutes, Year, Month, Day	Press (D) to increase the setting.

• לחיצה על D בזמן שהשניות נמצאות בטווח של 30 עד 59 מאפסת אותן ל-00 ומוסיפה 1 לדקות. בטווח שבין 00 ל-29 הדקות ללא שינוי.


4. הקש A כדי לצאת ממסך ההגדרות.

- היום בשבוע מוצג אוטומטית בהתאם להגדרות התאריך (שנה, חודש ויום).
- ניתן להגדיר את השנה בטווח של 2000 עד 2099.
- לוח השנה האוטומטי המלא המובנה של השעון מתחשב אוטומטית באורכי חודשים שונים ושנים מעוברות. לאחר שתגדיר את התאריך, לא אמורה להיות סיבה לשנות אותו אלא לאחר החלפת הסוללה של השעון.

כדי לעבור בין שמירת זמן של 12 שעות ל-24 שעות

- במצב שמירת זמן, לחץ על D כדי לעבור בין שמירת זמן של 12 שעות לשמירה על זמן של 24 שעות.
- בפורמט של 12 שעות, מחוון (P (PM מופיע משמאל לספרות השעה לזמנים בטווח שבין צהריים עד 23:59. ולא מופיע שום מחוון משמאל לספרות השעה לזמנים בטווח של חצות עד 11:59 בבוקר.
- בפורמט 24 שעות, הזמנים מוצגים בטווח של 0:00 עד 23:59, ללא שום מחוון.
- פורמט שמירת הזמן של 12 שעות/24 שעות שבחרת במצב שמירת זמן מיושם בכל המצבים האחרים.

אזעקה (שעון מעורר)

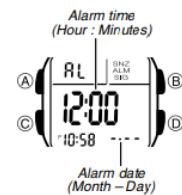

האזעקה הרב-תכליתית מאפשרת לך לציין את השעה, הדקות, החודש והיום עבור האזעקה. אתה יכול להגדיר את האזעקה כך שהיא תישמע פעם אחת כאשר מגיעה שעת האזעקה, או עבור אזעקת נודניק שחוזרת על עצמה עד שבע פעמים, כל חמש דקות.

ניתן גם להפעיל אות זמן לפי שעה שגורם לשעון לצפצף פעמיים בכל שעה בשעה.

- לחיצה על D במצב אזעקה עוברת בין מסך האזעקה (זמן אזעקה מוצג) למסך איתות זמן שעה (00:00 מוצג).
- הגדרת אזעקה (והגדרת אות זמן שעה) זמינה במצב האזעקה, שאליו אתה נכנס על ידי לחיצה על C.

סוג האזעקה נקבע על פי ההגדרות שתבצע, כמתואר להלן.


- אזעקה יומית
- הגדר את השעה והדקות עבור זמן ההתראה. סוג זה של הגדרה גורם לאזעקה להישמע מדי יום בשעה שהגדרת.

- אזעקת תאריך
הגדר את החודש, היום, השעה והדקות עבור שעת ההתראה. סוג זה של הגדרה גורם לאזעקה להישמע בשעה הספציפית, בתאריך הספציפי שהגדרתם.
- אזעקה לחודש
הגדר את החודש, השעה והדקות עבור זמן ההתראה. סוג זה של הגדרה גורם לאזעקה להישמע כל יום בשעה שהגדרתם, רק במהלך החודש שהגדרתם.
- אזעקה חודשית
הגדר את היום, השעה והדקות עבור שעת ההתראה. סוג זה של הגדרה גורם לאזעקה להישמע כל חודש בשעה שהגדרתם, ביום שהגדרתם.

כיוון אזעקה



1. במצב אזעקה, הקש D כדי להציג את מסך האזעקה.
2. החזק את A לחוץ עד שהגדרת השעה של שעת האזעקה תתחיל להבהב, מה שמציין את מסך ההגדרה.
- פעולה זו מפעילה אוטומטית את האזעקה החד פעמית.
3. לחץ על C כדי להזיז את ההבהוב ברצף המוצג להלן כדי לבחור הגדרות אחרות.




4. בזמן שהגדרה מהבהבת, לחץ על D כדי להגדיל אותה.
- כדי להגדיר התראה שאינה כוללת חודש (אזעקה יומית, התראה חודשית), הגדר את x עבור החודש. לחץ על D עד שיופיע סימן ה-x (בין 1 ל-12) כאשר הגדרת החודש מהבהבת.
- כדי להגדיר התראה שאינה כוללת יום (אזעקה יומית, התראה של חודש), הגדר את xx ליום. לחץ על D עד להופעת הסימון xx (בין סוף החודש ל-1) כאשר הגדרת היום מהבהבת.
- בעת הגדרת זמן ההתראה בפורמט 12 שעות, הקפד להגדיר את השעה בצורה נכונה כמו בבוקר או בצהריים. (מחונן P).
5. הקש A כדי לצאת ממסך ההגדרות.

הפעלת אזעקה

- צליל האזעקה נשמע בזמן שנקבע מראש למשך כ-10 שניות. במקרה של אזעקת נודניק, האזעקה חוזרת על עצמה עד שבע פעמים כל חמש דקות.
- לחיצה על כפתור כלשהי מפסיקה את פעולת צליל האזעקה.
- האזעקה ואות הזמן השעה נשמעים בכל המצבים.

לבחירת סוג האזעקה

1. במצב אזעקה, הקש D כדי להציג את מסך האזעקה.
2. לחץ על A כדי לעבור בין הגדרות האזעקה הזמינות המוצגות להלן.

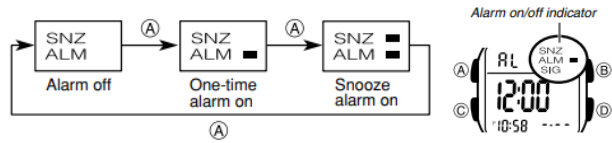

- מחוון האזעקה פועל ומחוון התראה נודניק מופעל מוצגים בתצוגה בכל המצבים כאשר פונקציות אלו מופעלות.
- מחוון אזעקת הנודניק מהבהב במהלך המרווחים של 5 דקות בין אזעקות.
- הצגת מסך הגדרת מצב ההתראה משנה אוטומטית את סוג האזעקה להתראה חד פעמית.
- שינוי מסך הגדרות מצב שמירת הזמן (עמוד E-6) במהלך מרווח של 5 דקות בין אזעקות נודניק עוצר את פעולת אזעקת הנודניק הנוכחית (אך אזעקת הנודניק נשארת כהגדרת סוג האזעקה).
- אם הגעתם לשעת אזעקת נודניק בזמן שאתם מגדירים את השעה הנוכחית במצב שמירת זמן, האזעקה תישמע פעם אחת בלבד. פעולות אזעקת נודניק עוקבות אינן מבוצעות

הפסקת פעולת אזעקת נודניק

לאחר הגעה לזמן אזעקת נודניק, תוכל לבצע את השלבים הבאים בכל מרווח של 5 דקות בין אזעקות כדי לעצור את פעולת אזעקת הנודניק.

להפסקת פעולת אזעקת נודניק

1. במצב אזעקה, הקש D כדי להציג את מסך האזעקה.
 2. לאחר מכן, הקש על A כדי לכבות את ההתראה או כדי לבחור את ההתראה החד-פעמית.
- שימו לב שזה משנה גם את הגדרת סוג האזעקה. אם ברצונך להשתמש שוב באזעקת הנודניק, עליך לבחור אותה מחדש כסוג ההתראה. ראה "לבחירת סוג האזעקה" (עמוד E-14) למידע נוסף.

כדי לבדוק את האזעקה

במצב אזעקה, החזק את D לחוץ כדי להפעיל את האזעקה.

כדי להפעיל ולכבות את אות הזמן השעה

1. במצב אזעקה, הקש D כדי להציג את מסך אות זמן שעה.


2. לחץ על A כדי להפעיל ולכבות אותו.

מציין אות זמן שעה פועל. SIG

מציין אות זמן שעה כבוי. SIG


- מחוון הדלקת זמן שעה מוצג בתצוגה בכל המצבים כאשר פונקציה זו מופעלת.

סטופר

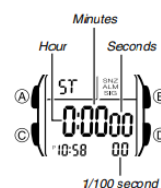


- שעון העצר מאפשר לך למדוד זמן שחלף, זמני פיצול ושני גימורים.
- טווח התצוגה של שעון העצר הוא 23 שעות, 59 דקות, 59.99 שניות.
- שעון העצר ממשיך לרוץ, מתחיל מחדש מאפס לאחר שהוא מגיע לגבול שלו, עד לעצור אותו.
- פעולת מדידת שעון העצר נמשכת גם אם תצא ממצב שעון העצר.
- יציאה ממצב שעון עצר בזמן שזמן פיצול קפוא בתצוגה מנקה את זמן הפיצול וחוזר למדידת הזמן שחלף.
- כל הפעולות בסעיף זה מבוצעות במצב שעון עצר, אליו נכנסים על ידי לחיצה על C (עמוד E-5).

מדידת זמן

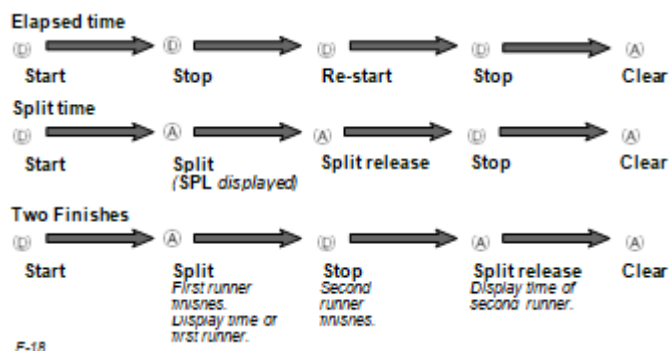

תצוגת שעה כפולה

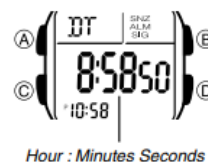

- מצב זמן כפול מאפשר לך לעקוב אחר הזמן באזור זמן אחר.
- במצב זמן כפול, ספירת השניות מסונכרנת עם ספירת השניות של מצב שמירת זמן.

כדי להגדיר את הזמן הכפול

1. הקש C כדי להיכנס למצב זמן כפול
2. במצב זמן כפול, החזק את A לחוץ עד שהגדרת השעה תתחיל להבהב, מה שמציין את מסך ההגדרה.
3. הקש C כדי לשנות את הבחירה ברצף הבא.



4. לחץ על D כדי להגדיל את ההגדרה.

5. הקש A כדי לצאת ממסך ההגדרות.

מידע נוסף

סעיף זה מכיל מידע מפורט יותר וטכני על תפעול השעון. הוא מכיל גם אמצעי זהירות והערות חשובות לגבי התכונות והפונקציות השונות של שעון זה.

תכונות החזרה אוטומטית

אם תשאירו מסך עם ספרות מהבהבות למשך שתיים או שלוש דקות מבלי לבצע שום פעולה, השעון שומר אוטומטית את כל ההגדרות שביצעתם עד לאותה נקודה ויוצא ממסך ההגדרה.

גלילה נתונים והגדרות

הלחצן D משמש כדי לגלול בין נתוני מסך ההגדרה בתצוגה. לחיצה ממושכת על לחצן זה במהלך פעולת גלילה גוללת בין הנתונים במהירות גבוהה.

אמצעי זהירות בתאורה אחורית

התאורה האחורית משתמשת ב-LED (דיודה פולטת אור) ובפאנל מנחה אור שגורמים לתצוגה כולה להאיר לקריאה נוחה בחושך.

בכל מצב, לחץ על B כדי להאיר את התצוגה למשך כשנייה אחת.

- ייתכן שקשה לראות את התאורה שמספקת התאורה האחורית כשמסתכלים עליה באור שמש ישיר.
- התאורה האחורית מפסיקה להאיר באופן אוטומטי בכל פעם שנשמעת אזעקה.
- שימוש תכוף בתאורה האחורית מקצר את חיי הסוללה.