


הוראות הפעלה לשעון GST-B100 מנגנון 5513

### פעולות בסיסיות

פרק זה מספק סקירה כללית של השעון ופעולותיו.

#### ● הערה

האיורים הכלולים במדריך פעולה זה נוצרו כדי להקל על ההסבר. איור עשוי להיות שונה במקצת מהפריט שהוא מייצג.

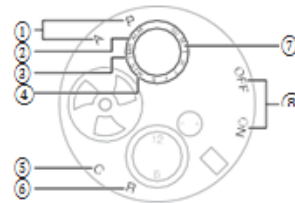

#### סימני A / P

בעת קביעת התצורה של הגדרות זמן במיקומך הנוכחי (עיר עיר), מחוג השניות מציין אם מדובר בשעה A (בוקר) או P בשעות אחר הצהריים.

#### סימן ALM

במצב האזעקה, מחוג המצבים מצביע על "ALM".

#### סימן TMR

במצב טיימר, מחוג המצבים מצביע על "TMR".

#### סימן STW

במצב שעון העצר, מחוג המצבים מצביע על "STW".

#### סימן C

כאשר השעון מחובר לטלפון, מחוג השניות מצביע על "C".

#### סימן R

כאשר השעון עומד להתחבר לחיבור טלפון, מחוג השניות מצביע על "R".

#### יום בשבוע

במצב לוח השנה, מחוג המצבים מצביע על היום הנוכחי בשבוע.

#### הגדרות אזעקה


במצב Alarm, מחוג השניות מציין אם האזעקה מופעלת או מושבתת.

"ON": אזעקה מופעלת "OFF": אזעקה מושבתת


## מעבר בין מצבים

לחץ על (A) כדי לעבור בין מצבים

● החזק את מקש (A) למשך כשתי שניות כדי להיכנס למצב לוח השנה.

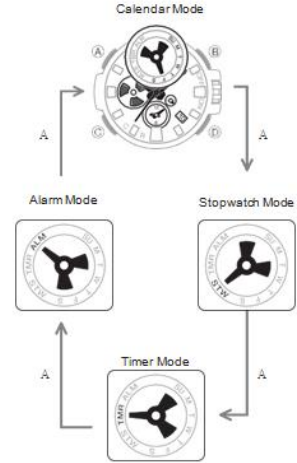


- חיבור לטלפון החזק את מקש (C) למשך כשתי שניות כדי ליצור חיבור לטלפון
- כדי להתנתק, לחץ על כל כפתור אחר
- השעון אינו יכול להתחבר לטלפון בזמן מדידת שעון עצר או פעולת טיימר.

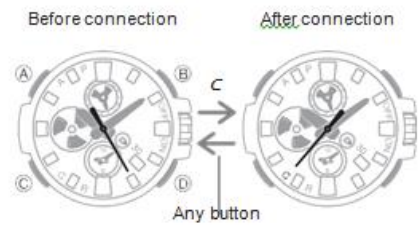

סקירת מצב

● מצב לוח שנה


במצב זה, המחוגים של השעה והדקות מציינים את השעה הנוכחית במיקומך הנוכחי בעוד שמחוגי השעה הקטנים מציינים זמן אחר (זמן כפול).

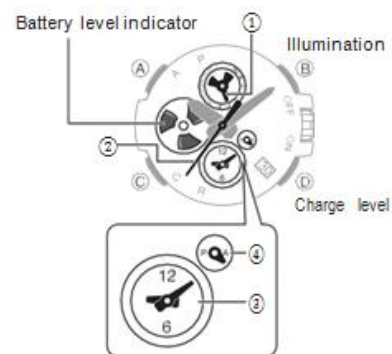

1. יום נוכחי בשבוע במיקומך הנוכחי
2. מחוג שניות מיקומך הנוכחי (עיר)
3. זמן כפול
4. זמן כפול 24 שעות ביממה המחוג מצביע על P או P –
5. מחוון רמת סוללה: בדיקת רמת הטעינה לחץ על (D) כדי שמחון מפלס הסוללה יציין את רמת הסוללה שנותרה .
6. בדיקת רמת המטען החלפת זמן המיקום הנוכחי ושעת העולם החזיקו (B) למשך כשלוש שניות.
7. Finder Phone החזק את מקש (D) למשך כ-1.5 שניות.

### ● מצב שעון עצר


במצב זה, מחוג השעות והדקות מציינים את השעה הנוכחית במיקומך הנוכחי (עיר יעד), בעוד המחוגים האחרים מראים זמן שחלף כפי שנמדד על ידי שעון העצר

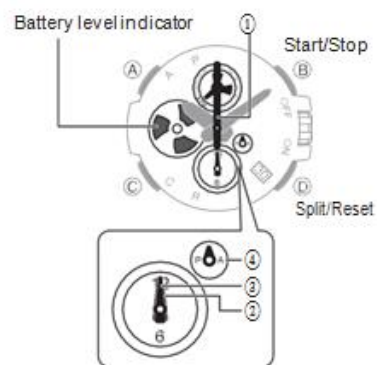

1. שעון עצר שניות
  2. שעון עצר
  3. דקות שעון עצר
  4. שעון סטופר 24 שעות ביממה
- המחוג מצביע על הצד A לשעות 0 עד 11, ולצד ה-P לשעות 12 עד 23.

### ● מצב טיימר

ממוג השעות והדקות מציינים את השעה הנוכחית. המחוג המשני, והמחוגים הקטנים מצביעים על זמן הספירה לאחור.

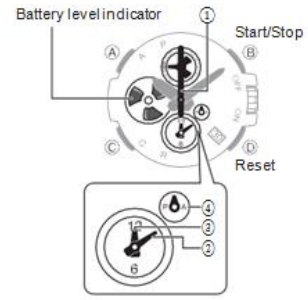

1. טיימר שניות


2. טיימר דקות

3. טיימר שעות

4. טיימר מחוג 24 שעות מצביע על הצד A לשעות 0 עד 11, ולצד ה P- לשעות 12 עד 23.

### ●מצב אזעקה (שעון מעורר)

במצב זה, המחוגים הראשיים של השעה והדקה מציינים את השעה הנוכחית במיקומך הנוכחי ואילו המחוגים של השעה והדקה מציגות את הגדרת זמן האזעקה.

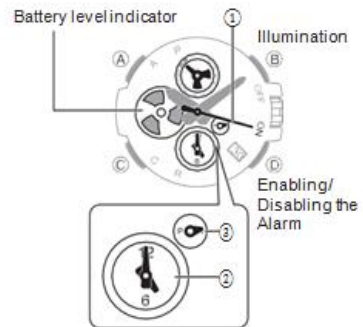


1. הפעלה / השבתה של אזעקה, מחוג השניות יצביע על "ON" כאשר האזעקה דולקת, ועל "OFF" בזמן שהיא כבויה.

2. זמן אזעקה

3. מעורר 24 שעות ביממה


כיבוי או כיבוי של אזעקה

לחץ על (D) כדי להחליף את האזעקה בין כיבוי והפעלה

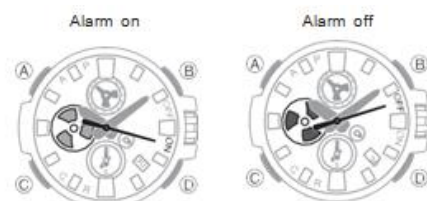


## שימוש בכתר מפתח

כתר השעון הוא סוג הברגה (נעילת בורג). כדי להשתמש בכתר, ראשית עליכם לסובב אותה כלפיכם (שמאלה) כדי לשחרר אותה.

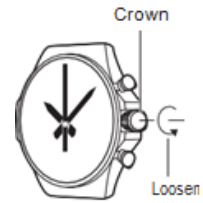

● שלוף ודחוף את הכתר לביצוע פעולת כתר, משוך אותה ללחיצה הראשונה או השנייה ואז סובב אותה. אל תמשוך את הכתר בכוח רב מדי.

First click



Second click




חשוב!

כדי למנוע אובדן עמידות במים ו / או נזק כתוצאה מההשפעה של לחות, הקפד להבריג את הכתר על ידי סיבובו ממך כשאתה דוחף אותו פנימה.

לאחר שליפת הכתר, סיבובו במהירות ברצף לשני הכיוונים יגרום למחוגים לנוע קדימה או אחורה במהירות גבוהה. בעוד המחוגים נעים קדימה במהירות גבוהה, סיבוב מהיר של הכתר שוב ברציפות יגדיל את המהירות עוד יותר.

● עצירה - סובב את הכתר בכיוון הפוך לזה של הפעולה המתמשכת או לחץ על כפתור כלשהו

## תנועת מחוון מחוגים ויום

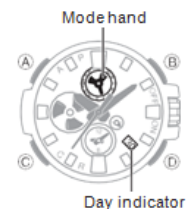

● תנועת מחוון מחוג ויום שינוי הגדרת היום של השעון יגרום גם לתנועה של מחוג המצבים. ● מחוון היום לא ישתנה כאשר פעולת מדידת זמן מתבצעת במצב שעון העצר.


## טעינה סולארית

שעון זה פועל על כוח שמסופק מסוללה נטענת (משנית) אשר נטענת באמצעות פאנל סולארי. הפאנל הסולארי משולב בפנים השעון, וכוח מופק בכל פעם שהפנים נחשפות לאור.

● טעינת השעון כאשר אינכם עונדים את השעון, הכניסו אותו למקום בו הוא חשוף לאור בהיר.



בזמן שאתה עונד את השעון, וודא שפניו (פאנל סולארי) לא חסומים מהאור על ידי שרוול בגדיך. יעילות ייצור החשמל מופחתת גם כאשר פני השעון חסומים באופן חלקי בלבד

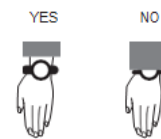

חשוב!

בהתאם לעוצמת האור ותנאי המקום, השעון עשוי להתחמם למגע כאשר הוא חשוף לאור לטעינה. הקפד להימנע מפגיעות כוויות לאחר הטעינה. כמו כן, הימנע מטעינת השעון בתנאים בטמפרטורה גבוהה כמו אלו המתוארים להלן.

- על לוח המחוונים של רכב שחנה בשמש
- ליד נורת ליבון או מקור חום אחר
- תחת אור שמש ישיר או באזורים חמים אחרים לתקופות ארוכות

בדיקת רמת המטען אתה יכול לקבוע את רמת הטעינה הנוכחית של השעון על ידי בדיקת מחוון רמת הסוללה

1. החזק את מקש (A) למשך כשתי שניות. זה יגרום לשעון להיכנס למצב לוח השנה.

Battery level indicator



2. לחץ על (D). זה יביא לכך שמחוון רמת הסוללה יציג את רמת הטעינה הנוכחית.

Low Battery



Good (medium charge)



Good (high charge)



● טעינה שנותרה וסוללה מתה ניתן לקבוע אם רמת הטעינה נמוכה על ידי בדיקת תנועת המחוגים. הפונקציות מושבתות ככל שהסוללה מתמעטת

● הערה

חשיפת פני השעון לאור לאחר שהסוללה מתה תגרום לכך שמחוג השניות יסתובב נגד כיוון השעון עד שתיעצר בשעה 57. הדבר מצביע על כך שהטעינה החלה.

עוצמת סוללה נמוכה  
מחוג השניות קופץ במרווחים של שתי שניות.



סוללה מתה כל המחוגים ומחווני היום מופסקות



● הנחיות זמן טעינה הטבלה שלהלן מציגה הנחיות לזמני טעינה משוערים.

#### Required Charging Time for 1-day Use

Light Level (Lux)	Approximate Charging Time
50,000	8 minutes
10,000	30 minutes
5,000	48 minutes
500	8 hours

זמן נדרש להשגת רמת טעינה הבאה

• Sunny day, outdoors (50,000 lux)

Dead battery n Medium charge	2 hours
Medium charge n High charge	16 hours
High charge n Full charge	5 hours

• Sunny day, near a window (10,000 lux)

Dead battery n Medium charge	5 hours
Medium charge n High charge	61 hours
High charge n Full charge	17 hours

• Overcast day, near a window (5,000 lux)

Dead battery n Medium charge	8 hours
Medium charge n High charge	99 hours
High charge n Full charge	27 hours

• Indoor fluorescent lighting (500 lux)

Dead battery n Medium charge	85 hours
Medium charge n High charge	-
High charge n Full charge	-

#### • חיסכון בחשמל

השארת השעון במקום חשוך כשעה בין השעות 10 בלילה. ו 6 יגרום לעצירה של מחוג השניות, והשעון ייכנס לחיסכון בחשמל ברמה 1. אם השעון נותר במצב זה במשך שישה או שבעה ימים, כל המחוגים יפסיקו בשעה 12 והשעון ייכנס לחיסכון בחשמל ברמה 2.

שלב 1 : ממוג שניות נעצר כדי לחסוך בחשמל.

שלב 2 : הפעולות הבאות מופסקות לחיסכון בחשמל: כל תנועת המחוגים (למעט מחוון היום), חיבור Bluetooth והתראות אזעקה.

התאוששות ממבצע חיסכון בחשמל

לחץ על כפתור כלשהו או מקם את השעון באזור מואר היטב כדי להתאושש מחיסכון בחשמל.

#### **שימוש בקישור נייד עם טלפון נייד**

אמנם יש חיבור Bluetooth בין השעון לטלפון, הגדרת זמן הצפייה מותאמת אוטומטית בהתאם להגדרת הזמן של הטלפון. אתה יכול גם לשנות את הגדרות השעון

א מתקין יישומים

כדי להשתמש בשעון עם טלפון, הקש תחילה על אחד הקישורים למטה והתקן את האפליקציה

"CASIO WATCHES" בטלפון.

• משתמשי iPhone (iOS)

<https://itunes.apple.com/us/app/g-shock/id1179983841?mt=8> - מחובר /

• משתמשי Android (ב-GALAXY AndroidTM וכו')

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.casio.gshockconnected>

B קביעת תצורה של הגדרות Bluetooth הפעל את ה Bluetooth - של הטלפון.

C צימוד השעון עם טלפון



לפני שתוכלו להשתמש בשעון בשילוב עם טלפון, תחילה עליכם להתאים אותם.

1. הזז את הטלפון שישויך אליו קרוב לשעון (בטווח של מטר אחד).

2. במסך הבית, הקש על הסמל "CASIO WATCHES".

3. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון שאליו הוא מזווג.

• אם מופיעה הודעת הנחיה לצימוד, בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון.

• כאשר ההתאמה מתחילה, מחוג השניות יעבור ל-12 שעות. עם סיום ההתאמה, מחוג השניות יעבור ל- "C"



התאמת זמן אוטומטי

ניתן להגדיר את השעון כך שתתאים את הגדרת הזמן שלו באופן אוטומטי בכל יום בהתאם לזמן הטלפון

• שימוש בכונן אוטומטי

השעון שלך מתאים את הגדרת הזמן שלו ארבע פעמים ביום לפי לוח הזמנים שנקבע מראש. אם אתה משאיר את השעון שלך במצב לוח השנה, הוא יבצע את פעולת ההתאמה באופן אוטומטי תוך כדי ביצוע חיי היומיום שלך, ללא כל פעולה שתידרש על ידך.



חשוב!

• שים לב שהשעון לא יבצע התאמת זמן אוטומטי אם הוא נכנס למצב לוח השנה כאשר אחד מהתנאים שלהלן קיים.

- בזמן שעבר שעון עצר מדידת זמן או פעולת ספירה לאחור של טיימר

- הסוללה חלשה.

- השעון נמצא בחיסכון בחשמל ברמה 2.

- בעוד שהוא רחוק מדי מהטלפון המשודך שלו

- אמנם תקשורת אינה אפשרית בגלל הפרעות רדיו וכו'.

- בזמן שהטלפון מעדכן את המערכת שלו

הערה

- אם השעון אינו מציין את השעה הנכונה גם אם הוא מסוגל להתחבר לטלפון, תקן את עמדות חיווי היד והתאריך. (כיול שעון)
- אם יש עיר עולמית שצוינה עם "CASIO WATCHES", הזמן שלה יסונכרן אוטומטית.
- השעון יתחבר לטלפון ויבצע התאמת זמן אוטומטי בסביבות השעה 12:30 בערב, 18:30, 12:30 בערב. 6:30 p.m. החיבור מסתיים אוטומטית לאחר השלמת התאמת הזמן האוטומטי.

#### •שעון הקיץ

ברגע שהשעון מחובר לטלפון והזמן שלו מותאם עם זמן הטלפון, זמן העיר העירוני שלו והעולם העולמי יעבור אוטומטית בין זמן רגיל לשעת קיץ כנדרש, גם אם השעון כבר לא מחובר לטלפון.

#### • הפעלת התאמת זמן מיידית

השעון יסונכרן את הגדרת הזמן שלו לזו של הטלפון מייד כאשר הם מחוברים זה לזה. בכל פעם שברצונך להתאים את הגדרת הזמן של השעון על פי זמן הטלפון שלך, בצע את ההליך שלהלן כדי להתחבר לטלפון.

1. לחץ על C, זה גורם לכך שהיד השנייה עוברת ל "R". כאשר השעון מתחבר לטלפון, מחוג השניות יעבור בדרך כלל ל- "C" ואז הגדרת הזמן של השעון תסונכרן עם זמן הטלפון.

- השעון יתנתק מהטלפון באופן אוטומטי לאחר סיום הסנכרון.

קביעת תצורה של הגדרות זמן עולמי

קביעת עיר זמן עולמית עם G-SHOCK מחוברת גורמת לזמן העיר להיות מסומן על ידי המחוגים הקטנים והשעה. ניתן להגדיר את הגדרות השעון למיתוג שעון קיץ אוטומטי עבור עיר השעה העולמית.


#### • בחירת עיר זמן עולמית

1. במסך הבית, הקש על הסמל "CASIO WATCHES".


2. החזק את לחצן (C) לחוץ למשך כשתי שניות.

- מחוג השניות יעבור ל- "R".

- מחוג השניות יעבור מ- "R" ל- "C" כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון.

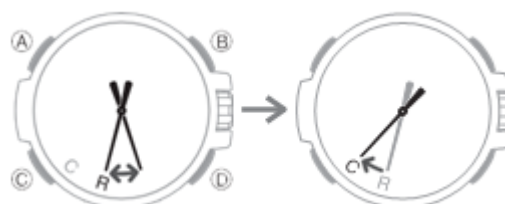

3. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון. הגדרת זמן העולם תשתקף בשעון. מחוגי השעה והדקה, והמחוג הקטן של 24 שעות מציינות את השעה הנוכחית בעיר ובזמן הזמן שנבחרו. אתה יכול לקבוע אם זמן העולמי הוא יום ראשון או אחר הצהריים. על ידי בדיקת המיקום של המחוג הקטן 24 שעות ביממה.

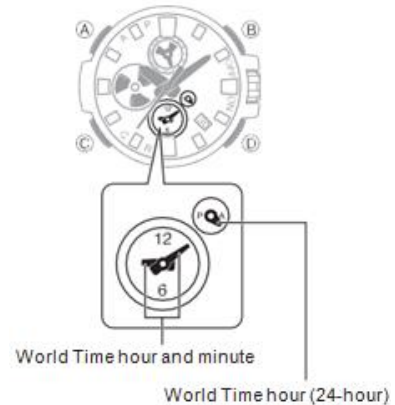


● הגדרת הגדרת שעון הקיץ

1. במסך הבית, הקש על הסמל "CASIO WATCHES"
2. החזק את לחצן (C) לחוץ למשך כשתי שניות. ● מחוג השניות יעבור ל- "R" - מחוג השניות יעבור מ- "R" ל- "C" - כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון.
3. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי להגדיר את הגדרת שעון הקיץ.

● החלפת זמן העולמי ושעת הבית

1. לחץ על הסמל "CASIO WATCHES"
2. החזק את לחצן (C) לחוץ למשך כשתי שניות. ● מחוג השניות יעבור ל- "R". ● מחוג השניות יעבור מ- "R" ל- "C" כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון.
3. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי להגדיר את הגדרת זמן עולמי

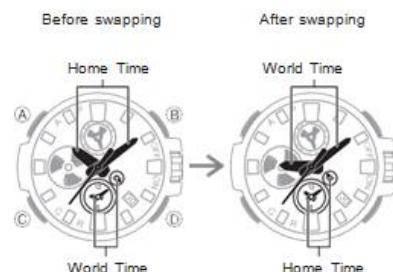

הגדרת הגדרות טיימר

1. במסך הבית, הקש על הסמל "CASIO WATCHES".
2. החזק את לחצן (C) לחוץ למשך כשתי שניות. ● מחוג השניות יעבור ל- "R".

- מחוג השניות יעבור מ- "R" ל- "C" כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון.
- 3. בצע את הפעולה המוצגת על גבי מסך הטלפון כדי להגדיר את הגדרת זמן הטיימר.

#### כיוון שעון מעורר

1. במסך הבית, הקש על הסמל "CASIO WATCHES".
2. החזק את לחצן (C) לחוץ למשך כשתי שניות. • מחוג השניות יעבור ל- "R".
- מחוג השניות יעבור מ- "R" ל- "C" כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון.
3. בצע את הפעולה המוצגת על גבי מסך הטלפון כדי להגדיר את הגדרת שעון מעורר.

#### כיוול מחוגים

אם מחוון המחוגים I / או התאריך אינם מתואמים למרות שמתבצעת התאמת זמן אוטומטי, השתמש ב-G-SHOCK Connected כדי להתאים אותם.

1. במסך הבית, הקש על הסמל "CASIO WATCHES".
2. החזק את לחצן (C) לחוץ למשך כשתי שניות. • מחוג השניות יעבור ל- "R".
- מחוג השניות יעבור מ- "R" ל- "C" כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון.
3. בצע את הפעולה המוצגת על גבי מסך הטלפון כדי לתקן את כיוול המחוגים והיום


#### איתור הטלפון

אתה יכול להשתמש בממצא הטלפון כדי להפעיל צליל בטלפון כדי להקל על איתורו.

חשוב!

- אל תשתמש בפונקציה זו באזורים שבהם מוגבלת צלילי שיחות טלפון. • הצליל נשמע בעוצמת קול גבוהה. אל תשתמש בפונקציה זו בעת האזנה לפלט הטלפון דרך אוזניות.

1. אם השעון מחובר לטלפון, לחץ על כפתור כלשהו כדי להפסיק את החיבור.

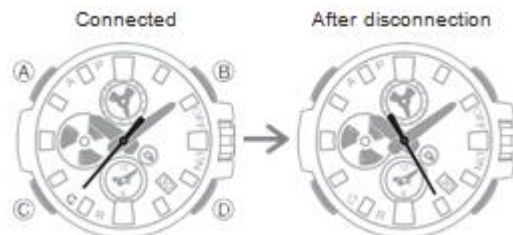

2. החזק את לחצן (A) לחוץ למשך כשתי שניות. זה יגרום לשעון להיכנס למצב לוח השנה

3. החזק את לחצן (D) לחצי שניה בערך עד שמחוג השניות מצביע על "R". המחוג יעבור ל "C" - כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון ואז הצלצול של הטלפון יישמע. • ייקח מספר שניות עד להשמעת צליל הטלפון.



4. לחץ על כל כפתור כדי להפסיק את הצליל. • באפשרותך ללחוץ על כל כפתור שעון כדי לעצור את צליל הטלפון רק במהלך 30 השניות הראשונות לאחר שהוא מתחיל להישמע.

#### הגדרות שעון

ניתן להשתמש ב- "CASIO WATCHES" כדי לציין את משך הזמן עד להפסקת חיבור Bluetooth באופן אוטומטי, כדי להפעיל או להשבית את צליל פעולת השעון ולהגדרת הגדרות אחרות.

1. במסך הבית, הקש על הסמל "CASIO WATCHES".
2. החזק את לחצן (C) לחוץ למשך כשתי שניות. • מחוג השניות יעבור ל- "R".
- מחוג השניות יעבור מ- "R" ל- "C" כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון.
3. בחר את ההגדרה שברצונך לשנות ואז בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון.

#### החזרת השעון להגדרות ברירת המחדל של היצרן


באמצעות G-SHOCK מחובר לאיפוס השעון חוזר להגדרות שלהלן.

- זמן שעבר שעון עצר: 0 שעות, 0 דקות, 0 שניות • זמן טיימר הספירה לאחור: 0 שעות, 10 דקות
- אזעקה - זמן אזעקה: 12:00 חצות - הגדרת אזעקה: כבוי • הגדרת השתק: כבוי • זמן חיבור: 3 דקות • כוונן אוטומטי: כבוי

1. משוך את הכתר ללחיצה השנייה.

2. החזק (C) למשך כ-5 שניות.

איפוס הגדרות השעון גורם לכך שהיד השנייה עוברת ל- 12

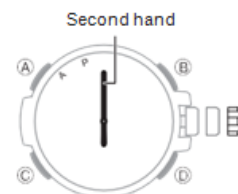

3. החזר את כתר המפתח למקומו

שינוי הגדרת שעון הקיץ בעיר

1. במסך הבית, הקש על הסמל "CASIO WATCHES".
2. החזק את לחצן (C) לחוץ למשך כשתי שניות.
3. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי לשנות את הגדרת שעון הקיץ.

בדיקת רמת טעינת השעון

השתמש בהליך שלהלן כדי לבדוק את רמת הטעינה הנוכחית עם G-SHOCK מחובר

1. במסך הבית, הקש על הסמל "CASIO WATCHES"
2. החזק את לחצן (C) לחוץ למשך כשתי שניות.
3. השתמש ב G-SHOCK-מחובר כדי לבדוק את רמת הטעינה

חיבור לטלפון

פרק זה מסביר כיצד ליצור חיבור Bluetooth בין טלפון המשויך לשעון.

- אם השעון אינו משויך לטלפון שאליו ברצונך להתחבר, בצע את ההליך תחת "C זיווג השעון לטלפון" כדי להתאים אותו.
- 1. העבר את הטלפון קרוב לשעון (בטווח של מטר אחד).
- 2. בעוד היד השנייה לא מצביעה על "C", לחץ לחיצה ארוכה על כפתור (C) למשך כשתי שניות.
- מחוג השניות יעבור ל- "R".
- מחוג השניות יעבור מ- "R" ל- "C" כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון.

ביטול החבור לטלפון

לחיצה על כפתור כלשהו מסיימת את חיבור ה Bluetooth -ומחזירה את מחוג השניות לפעולה הרגילה.

שימוש בשעון במתקן רפואי או בכלי טיס

בכל פעם שאתה נמצא בבית חולים, במטוס או בכל מקום אחר בו האות האוטומטי שהתקבל או חיבור לטלפון עלולים לגרום לבעיות, תוכל לבצע את ההליך שלהלן כדי להשבית אותו. כדי לאפשר התאמה מחדש של זמן אוטומטי, בצע שוב את אותה פעולה

1. במסך הבית, הקש על הסמל "CASIO WATCHES"
2. החזק את לחצן (C) לחוץ למשך כשתי שניות.
3. בצע את הפעולה המוצגת על מסך טלפון להפעלת או השבתת התאמת זמן אוטומטי

## ביטול צימוד לטלפון

אם השעון מחובר לטלפון, לחץ על כפתור כלשהו כדי להפסיק את החיבור

1. במסך הבית, הקש על הסמל "CASIO WATCHES"

2. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי להתנתק.

### • הערה

אם אינך מצליח לשייך מחדש את השעון לטלפון לאחר ביטול ההתאמה שלו, השתמש בהליך שלהלן כדי למחוק את פרטי ההתאמה מהשעון ואז בצע את פעולת ההתאמה מחדש.

משוך את הכתר ללחיצה השנייה.



החזק (D) למשך כ-5 שניות.

דחף את הכתר חזרה פנימה.

לאחר רכישת טלפון אחר

עליך לבצע את פעולת ההתאמה בכל פעם שתוצר ליצור חיבור Bluetooth לטלפון בפעם הראשונה.

1. הזז את הטלפון שישויך אליו קרוב לשעון (בטווח של מטר אחד).

2. Y במסך הבית, הקש על הסמל "CASIO WATCHES"

3. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון שאליו הוא מזווג.


• אם מופיעה הודעת הנחיה לזיווג, בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון.

• כאשר ההתאמה מתחילה, היד השנייה תצביע על "R". עם סיום ההתאמה, היד השנייה תעבור ל-"C".

## כיוון שעון ידני

השתמש בהליך שלהלן כדי לקבוע תצורה של זמן מיקום נוכחי והגדרות זמן כפול ידנית. בזמן שהשעון מחובר לטלפון, הוא יתאים אוטומטית את הגדרות היום והשעה שלו לאלה של הטלפון. אם השעון אינו מחובר לטלפון, השתמש בהליך שלהלן כדי להתאים את הגדרות היום והשעה שלו


1. משוך את הכתר ללחיצה השנייה. זה גורם לכך שמחוג השניה יעבור ל" A " ומאפשרת את פעולת הגדרת השעה והדקה.

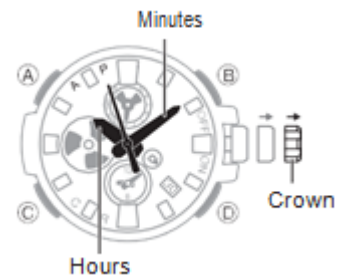

2. סובב את הכתר כדי להתאים את הגדרות השעה והדקה. • הגדרת השעה הכפולה משתנה בהתאם להגדרת השעה הנוכחית. פעולת הכתר מושבתת בזמן שזמן כפול שעה ודקה נעים

3. לחץ על (A) זה מאפשר את פעולת הגדרת החודש והיום.


4. לחץ על (B) כדי לשנות את החודש

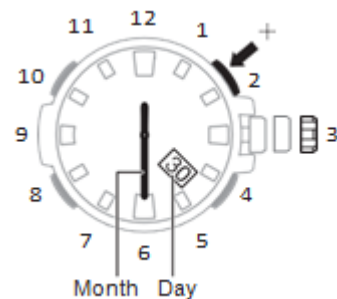

5. סובב את הכתר כדי לשנות את היום

6. לחץ על (A) זה מאפשר את פעולת ההגדרה של ספרות השנה

7. סובב את הכתר כדי לשנות את ספרות השנה ה-10.

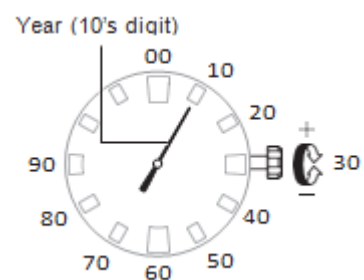



8. לחץ על (A). זה מאפשר את פעולת הגדרת הספרות של השנה

9. סובב את הכתר כדי לשנות את ספרת השנה



10. החזר את הכתר פנימה.

קביעת תצורה של הגדרות זמן כפול

זמן כפול מאפשר לך לעקוב אחר השעה הנוכחית באזור זמן אחר בנוסף לזמן המיקום הנוכחי שלך.

1. משוך את הכתר ללחיצה הראשונה


2. סובב את הכתר כדי להגדרה את הזמן כפול • באפשרותך להגדיר את הזמן הכפול במרווחים של 15 דקות.

3. החזר את כתר המפתח למקומו

החלף את זמן המיקום הנוכחי שלך ואת הגדרות השעה הכפולה

אתה יכול להחליף את הזמן במיקום הנוכחי שלך עם הזמן הכפול על ידי לחיצה ממושכת (B) למשך כשלוש שניות.

• לחיצה על (B) תגרום לתאורה להידלק. שמור על לחצן לחוץ למשך שלוש שניות.

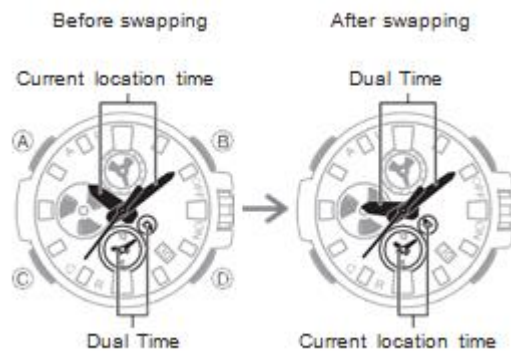


## סטופר


שעון העצר יכול למדוד את הזמן שחלף עד 23 שעות, 59 דקות, 59 שניות

- הערה

אם פעולת מדידת זמן מתמשכת שחלפה ממשיכה למשך 24 שעות, המדידה תיפסק ושעון העצירה יאופס לכל האפסים באופן אוטומטי.

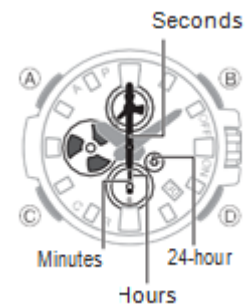

## שימוש בסטופר

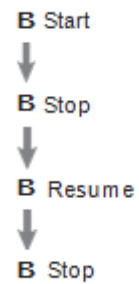

לחץ על (D) כדי לאפס את הזמן שחלף לכל האפסים  
לחץ על (A) שלוש פעמים כדי לחזור למצב לוח השנה.

## מדידת זמן מפוצל

השתמש בפעולות שלהלן כדי למדוד זמן שחלף • כל לחיצה על (D) גורמת לציין הזמן שחלף עד אותה נקודה (זמן פיצול) למשך 5 שניות.



לחץ על (D) כדי לאפס את הזמן שחלף לכל האפסים  
לחץ על (A) שלוש פעמים כדי לחזור למצב לוח השנה.

## טיימר

- הטיימר סופר זמן לאחור לפי שמן התחלתי שהוזן על ידך. צפצוף כשמגיעים לסוף הספירה לאחור •. הצליל מושתק במקרים המתוארים להלן - כאשר הסוללה חלשה

### כיוון טיימר

1. משוך את הכתר ללחיצה הראשונה
2. סובב את הכתר כדי לשנות את הגדרת זמן ההתחלה של הספירה לאחור •. ניתן להגדיר את זמן התחלת הספירה לאחור ביחידות של דקה עד 24 שעות.
3. החזר את הכתר מפתח למקומו

### שימוש בטיימר

1. לחץ על (B) כדי להתחיל את הספירה לאחור. צפצוף נשמע למשך 10 שניות כדי ליידע אותך מתי מגיע סוף הספירה לאחור •. כדי להשהות ספירה לאחור מתמשכת, לחץ על (B) כדי לאפס ספירה לאחור מושהית לשעת ההתחלה, לחץ על (D)
2. לחץ על לחצן כלשהו כדי להפסיק את הצליל
3. לחץ פעמיים על (A) כדי לחזור למצב שמירת זמן.

### שעון מעורר

- השעון יצפצף כשמגיע זמן האזעקה •. הצליל מושתק במקרים המתוארים להלן - כאשר הסוללה חלשה - כאשר השעון נמצא בחיסכון בחשמל ברמה 2

### כיוון שעון מעורר

1. במצב של שעון מעורר משוך את הכתר ללחיצה הראשונה. זה מפעיל את האזעקה.
2. סובב את הכתר כדי לשנות את הגדרת זמן האזעקה.
3. דחף את הכתר חזרה פנימה.
4. לחץ פעם אחת על (A) כדי לחזור למצב לוח השנה.

### כיבוי/הפעלה של השעון המעורר

- לחץ על (D) כדי להחליף את האזעקה בין הפעלה וכיבוי.



## תאורה

לשעון נורת לד שתוכלו להדליק לקריאה בחושך.

לחיצה על (B) מדליקה את האור • נורית LED תכבה אוטומטית אם האזעקה תתחיל להישמע • נורת הלד מושבתת בזמן שהמחוגים נעים במהירות גבוהה.

### **כיוול מחוגי השעון**

1. משוך את הכתר ללחיצה הראשונה

2. החזק את מקש (D) למשך כחמש שניות. זה גורם לכך שמחוג השניות מבצע מהפכה מלאה אחת ומאפשרת התאמת כיוול המחוגים



3. סובב את הכתר כדי ליישר את מחוג השניות ל 12

4. לחץ על (A). זה מאפשר התאמה של כיוול מחוגי הדקות והשעה



5. סובב את הכתר כדי ליישר את מחוגי השעה והדקה עם 12

6. לחץ על (A). זה מאפשר התאמה של יישור מחוון רמת הסוללה.


Battery level indicator



7. סובב את הכתר עד להופעת מחוון מפלס הסוללה כמוצג באיור הסמוך




8. לחץ על (A). זה מאפשר התאמה של המחוגים של שעה והדקות

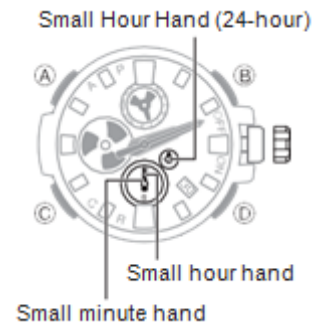


9. סובב את הכתר כדי ליישר את המחוגים לשעה 12

10. לחץ על (A). זה מאפשר התאמה של המחוגים

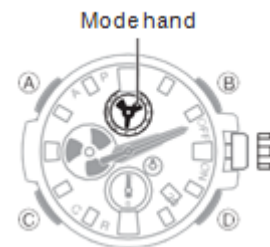

11. סובב את הכתר כדי ליישר את מחוג המצבים עם "S"

12. לחץ על (A). זה מאפשר התאמה של יישור מחוון יום

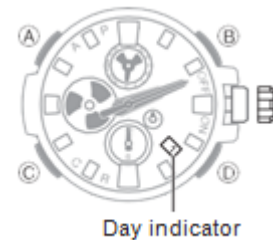

13. סובב את הכתר כדי ליישר את "1" במרכז מחוון היום.

14. החזר את כתר המפתח למקומו.