

## הוראות הפעלה לשעון DW5600 מנגנון 3229

### מידע לגבי המנגנון




בהתאם לדגם השעון שלך, טקסט התצוגה מופיע כדמויות כהות על רקע בהיר או כדמויות בהירות על רקע כהה. כל הצגים לדוגמה במדריך זה מוצגים באמצעות דמויות כהות על רקע בהיר.

פעולות הלחצנים מסומנות באמצעות האותיות המוצגות באיור. שימו לב שאיורי המוצר במדריך זה נועדו לעיון בלבד, ולכן המוצר בפועל עשוי להיראות שונה במקצת ממה שמתואר באיור.


### מידע כללי

לחיצה על כפתור C מעבירה את השעון ממצב למצב על פי האיור

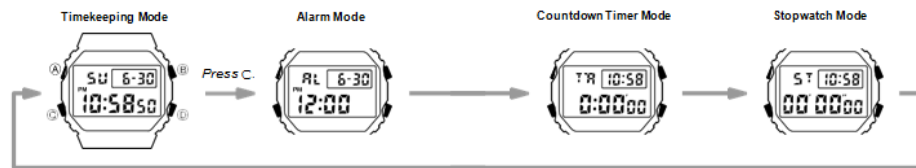


- לאחר ביצוע פעולה במצב כלשהו, לחיצה על C תחזור למצב שמירת זמן
- לחיצה על D בכל מצב כדי להאיר את התצוגה. התאורה נכבית כשתי שניות לאחר השחרור.

### תצוגת שעה

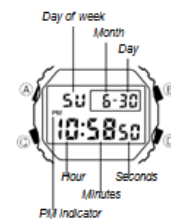

כדי להגדיר את השעה והתאריך

1. לחץ על A בזמן במצב שמירת זמן. ספרות השניות מהבהבות בתצוגה מכיוון שהן נבחרו.
2. הקש C כדי לשנות את הבחירה ברצף הבא.



3. בעוד ספרות השניות נבחרות (מהבהבות), הקש B כדי לאפס את השניות ל-"00". אם תלחץ על B בזמן שספירת השניות היא בטווח של 30 עד 59, השניות מאופסות ל-"00" ו-1 מתווספת לדקות. אם ספירת השניות היא בטווח שבין 00 ל-29, ספירת הדקות נשארת ללא שינוי.

4. בעוד כל ספרות אחרות (מלבד שניות) נבחרות (מהבהבות), הקש B כדי להגדיל את המספר. לחיצה על B משנה את המספר במהירות גבוהה.

\* כדי לעבור בין הפורמטים של 12 שעות ל-24 שעות, הקש על D בעוד מספר ספרות מהבהבות.

5. לאחר הגדרת השעה והתאריך, הקש A כדי לחזור למצב שמירת זמן.

היום בשבוע נקבע אוטומטית בהתאם לתאריך.

ניתן להגדיר את התאריך בטווח של 1 בינואר 2000 עד 31 בדצמבר 2099

\* אם לא תפעיל אף כפתור במשך כמה דקות בזמן שבחירה מהבהבת, ההבהוב נפסק והשעון חוזר למצב שמירת זמן באופן אוטומטי.

#### מידע על התאורה

התאורה האחורית מאירה את התצוגה. הפעלת התראת הבזק גורמת לתאורה האחורית להבהב בזמן שהאזעקה, אזעקת טיימר הספירה לאחור, או אות הזמן השעה נשמעת.

\* לחיצה על D בכל עת מאירה את התצוגה ללא קשר להגדרה מופעלת/מושבתת של התראת Flash.

\* התאורה האחורית משתמשת באור אלקטרו מאיר (EL), המאבד את כוח ההארה לאחר שימוש ארוך מאוד.

\* שימוש תכוף בתאורה האחורית מקצר את חיי הסוללה.


\* השעון ישדר צליל נשמע בכל פעם שהתצוגה מוארת. הדבר נגרם על ידי טרנזיסטור שרוטט בזמן שפאנל EL מואר, ואינו מעיד על תקלה.

\* תאורה המסופקת על ידי התאורה האחורית עשויה להיות קשה לראות בעת צפייה באור שמש ישיר.

\* תאורת התצוגה תכבה אוטומטית אם תתחיל להישמע אזעקה.


כדי להפעיל או להשבית את התראת Flash

במצב שמירת זמן, החזק את B לחוץ למשך כשתי שניות כדי לעבור בין התראת Flash בין מופעלת לבלתי פעילה. מחוון בתצוגה מראה מתי התראת הבזק מופעלת.



\* מחוון התראת הבזק מוצג בכל המצבים עד שתשבית את התראת הבזק.

\* הפעולה שלעיל שולטת בהתראה בפלאש בלבד. זה לא משפיע על פעולת הצלילים והאותות הנשמעים.

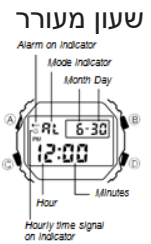

אתה יכול להגדיר התראה עם שעה, דקות, חודש ויום. כאשר האזעקה מופעלת, האזעקה נשמעת למשך 20 שניות בזמן שנקבע מראש. כאשר אות הזמן השעה פועל, השעון מצפצף כל שעה בשעה.

סוגי אזעקות

סוגי האזעקה שתקבלו תלויים במידע שהגדרתם.

\* להגדרת התראה יומית

הגדר את השעה והדקות עבור זמן ההתראה. הגדר "-" עבור החודש ו-" -" עבור היום (ראה שלב 3 תחת "כדי להגדיר את שעת ההתראה"). סוג זה של הגדרה גורם לאזעקה להישמע כל יום בשעה שהגדרת.

\* להגדרת אזעקת תאריך

הגדר את החודש, היום, השעה והדקות עבור שעת ההתראה. סוג זה של הגדרה גורם לאזעקה להישמע בשעה הספציפית, בתאריך הספציפי שהגדרת.

\* להגדרת אזעקה לחודש

הגדר את החודש, השעה והדקות עבור זמן ההתראה. הגדר "-" עבור היום (ראה שלב 3 תחת "כדי להגדיר את שעת ההתראה"). הגדרה מסוג זה גורמת לאזעקה להישמע כל יום בשעה שהגדרתם, רק במהלך החודש שהגדרתם.

\* להגדרת אזעקה חודשית


הגדר את היום, השעה והדקות עבור שעת ההתראה. הגדר "-" עבור החודש (ראה שלב 3 תחת "כדי להגדיר את שעת ההתראה"). סוג זה של הגדרה גורם לאזעקה להישמע כל חודש בשעה שהגדרתם, ביום שהגדרתם.

כדי להגדיר את זמן ההתראה

1. לחץ על A בזמן במצב אזעקה עד שספרות השעה יתחילו להבהב בתצוגה. ספרות השעה מהבהבות מכיוון שהן נבחרו.

\* בשלב זה, האזעקה מופעלת אוטומטית.

2. הקש C כדי לשנות את הבחירה ברצף הבא




3. הקש B כדי להגדיל את הספרות שנבחרו. לחיצה על B משנה את המספר במהירות גבוהה.
- \* הפורמט (12 שעות ו-24 שעות) של זמן ההתראה תואם לפורמט שבחרת עבור שמירת זמן רגילה.
- \* כאשר מגדירים את שעת ההתראה בפורמט 12 שעות, הקפידו להגדיר נכון את השעה בבוקר או אחר הצהריים.
4. לאחר שהגדרת את זמן ההתראה, הקש A כדי לחזור למצב ההתראה.
- \* אם לא תפעיל אף כפתור במשך כמה דקות בזמן שבחירה מהבהבת, ההבהוב נפסק והשעון חוזר למצב אזעקה באופן אוטומטי.

כדי לעצור את האזעקה


לחץ על כפתור כלשהו כדי לעצור את האזעקה לאחר שהיא מתחילה להישמע.

כדי להפעיל ולכבות אזעקה ואות זמן שעה

לחץ על B במצב אזעקה כדי לשנות את המצב של אזעקה (ראה "סוגי אזעקה" בעמוד E-10) ואות זמן שעה ברצף הבא.

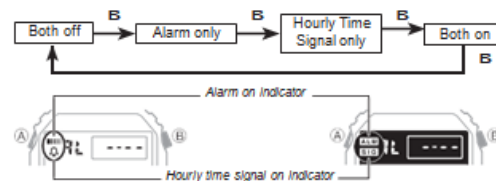

טיימר

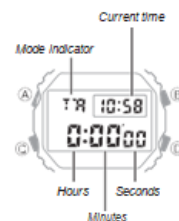

ניתן להגדיר את טיימר הספירה לאחור בטווח של שנייה אחת עד 24 שעות. כאשר הספירה לאחור מגיעה לאפס, נשמעת אזעקה למשך 10 שניות או עד שתלחץ על כפתור כלשהו.

כדי להגדיר את זמן הספירה לאחור

1. לחץ על A בזמן במצב טיימר ספירה לאחור. ספרת השעות מהבהבת בתצוגה מכיוון שהיא נבחרת.

2. הקש C כדי לשנות את הבחירה ברצף הבא.



3. הקש B כדי להגדיל את המספר שנבחר. לחיצה על B משנה את המספר במהירות גבוהה.  
 \* כדי להגדיר את ערך ההתחלה של זמן הספירה לאחור ל-24 שעות, הגדר 00:00:00.  
 4. לאחר שהגדרת את זמן הספירה לאחור, הקש A כדי לחזור למצב טיימר הספירה לאחור.  
 \* אם לא תפעיל אף כפתור במשך כמה דקות בזמן שבחירה מהבהבת, ההבהוב נפסק והשעון חוזר למצב טיימר ספירה לאחור באופן אוטומטי.

כדי להשתמש בטיימר הספירה לאחור


1. הקש B במצב טיימר ספירה לאחור כדי להפעיל את טיימר הספירה לאחור.
2. לחץ שוב על B כדי לעצור את טיימר הספירה לאחור.
- \* ניתן להמשיך בפעולת טיימר הספירה לאחור על ידי לחיצה על B.
3. עצור את הטיימר ולאחר מכן לחץ על A עד שזמן הספירה לאחור יאופס לערך ההתחלתי שלו.
- \* כאשר מגיעים לסוף הספירה לאחור ותזמון החזרה האוטומטי כבוי, האזעקה תישמע למשך 10 שניות או עד שתפסיק את האזעקה על ידי לחיצה על לחצן כלשהו. תזמון הספירה לאחור נפסק, וזמן הספירה לאחור מאופס אוטומטית לערך ההתחלתי שלו לאחר הפסקת האזעקה.

כדי להפעיל ולכבות את תזמון החזרה האוטומטי



1. לחץ על A בזמן במצב טיימר ספירה לאחור. ספרת השעות מהבהבת בתצוגה מכיוון שהיא נבחרת.
2. לחץ על D כדי להפעיל ולכבות את החזרה האוטומטית.
3. הקש A כדי לחזור למצב טיימר הספירה לאחור.
- \* כאשר מגיעים לסוף הספירה לאחור בזמן שהחזרה אוטומטית מופעלת, האזעקה נשמעת, אך זמן ההתחלה של הספירה לאחור מתאפס ותזמון הספירה לאחור מתחיל שוב באופן אוטומטי בכל פעם שהספירה לאחור מגיעה לאפס. אתה יכול להפסיק את התזמון על ידי לחיצה על B, ולאפס ידנית לזמן ההתחלה לאחור על ידי לחיצה על A.

## סטופר

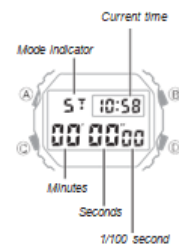

מצב שעון העצר מאפשר לך למדוד את הזמן שחלף, זמני פיצול ושני גימורים. טווח שעון העצר הוא 23 שעות, 59 דקות, 59 שניות.

כדי למדוד את הזמן שחלף

1. הקש B כדי להפעיל את שעון העצר.

2. הקש B כדי לעצור את שעון העצר.

\* ניתן לחדש את פעולת המדידה על ידי לחיצה נוספת על B.

3. הקש A כדי לנקות את שעון העצר לכל האפסים.

\* במשך 60 הדקות הראשונות, התצוגה מציגה דקות, שניות ו-1/100 שנייה. לאחר

60 דקות, פורמט התצוגה משתנה להצגת שעות, דקות ושניות.

כדי להקליט זמני פיצול

1. הקש B כדי להפעיל את שעון העצר.

2. הקש A כדי להציג את התזמון עד לנקודה זו. תזמון שעון העצר ממשיך באופן פנימי.

3. לחץ על A כדי לנקות את זמן הפיצול וכדי להמשיך במדידת הזמן בתצוגה.

\* אתה יכול לחזור על שלבים 2 ו-3 כמה פעמים שתרצה.

4. הקש B כדי לעצור את מדידת הזמן.

5. הקש A כדי לנקות את שעון העצר לכל האפסים.

לזמן מסיימים במקום הראשון והשני

1. הקש B כדי להפעיל את שעון העצר.

2. הקש A כאשר המסיים הראשון חוצה את הקו, ורשום את השעה.

3. הקש B כאשר המסיים השני חוצה את הקו.

4. הקש A כדי להציג את זמן הסיום של המסיים השני.

5. לחץ שוב על A כדי לנקות את שעון העצר לכל האפסים.