


הדרכה כללית

בעזרת לחיצה עך כפתור ה- MODE ניתן לעבור בין המסכים/האפשרויות השונות של השעון לדוגמא: בין תצוגת שעה, תצוגת שעון מעורר, טיימר, סטופר

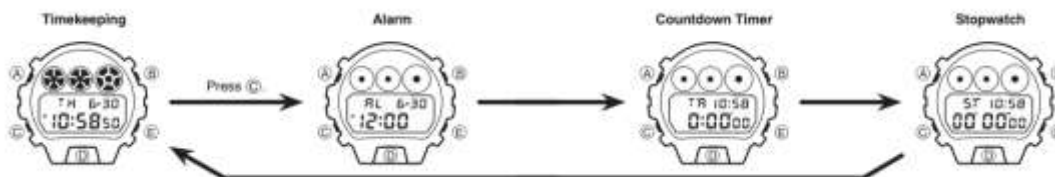

במצב של תצוגת שעה

1. לחץ על כפתור ה ADJUST מספר שניות עד אשר המסך מהבהב.
2. לחץ על כפתור ה MODE
3. כוון את השעה בעזרת הכפתורים בצד ימין
4. לחץ על כפתור ה MODE
5. כוון את הדקות בעזרת הכפתורים בצד ימין
6. לחץ על כפתור ה MODE
7. כוון את השנה בעזרת הכפתורים בצד ימין
8. לחץ על כפתור ה MODE
9. כוון את החודש בעזרת הכפתורים בצד ימין
10. לחץ על כפתור ה MODE
11. כוון את היום בעזרת הכפתורים בצד ימין
12. לסיים התכנות לחץ לחיצה קצרה על כפתור ה ADJUST.

שעון אנלוגי (מחוגים בלבד)

כיוון שעה :

1. משוך את הכתר מפתח עד לשמיעת הנקישה השניה.
2. כוון את השעה על ידי סיבוב כתר המפתח.
3. החזר את כתר המפתח למקומו ע"י לחיצה.

כיוון התאריך :

1. משוך את כתר המפתח עד לשמיעת הנקישה הראשונה.
2. כוון את התאריך הרצוי ע"י סיבוב כתר המפתח.
3. החזר את כתר המפתח למקומו ע"י לחיצה.