




מידע על המנגנון

- פעולות הלחצנים מסומנות באמצעות האותיות המוצגות באיור.
- כל חלק במדריך זה מספק את המידע הדרוש לך לביצוע פעולות בכל מצב.

מדריך כללי

לחיצה על כפתור C מעבירה את הפונקציות השונות של השעון על פי האיור
לחיצה על כפתור B מאירה את המסך

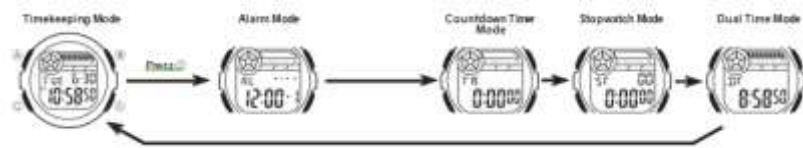

תצוגת שעה




השתמש במצב 'שמירת זמן' כדי להגדיר ולהציג את השעה והתאריך הנוכחיים.

כדי לקבוע את השעה והתאריך

1. במצב שמירת זמן, החזק את מקש A עד שהשניות יתחילו להבהב, המציינות את מסך ההגדרות.

2. לחץ על C כדי להזיז את ההבהוב ברצף המוצג להלן כדי לבחור הגדרות אחרות.



3. כאשר ההגדרה שברצונך לשנות מהבהבת, לחץ על D כדי לשנות אותה כמתואר להלן.

To change this setting	Perform this button operation
Seconds	Press B to reset to 00.
Hour, Minutes, Year, Month, Day	Press B to increase the setting.

• לחיצה על D כאשר שניות הם בטווח של 30 עד 59 מאפס אותם 00 ומוסיף 1 לדקות. בטווח של 00 עד 29, הדקות אינן משתנות.

4. לחץ על A כדי לצאת ממסך ההגדרה.

- יום השבוע מוצג אוטומטית בהתאם לתאריך (שנה, חודש, יום).
- ניתן להגדיר את השנה בטווח של 2000 עד 2099.

• היומן האוטומטי המוכלל של השעון באופן אוטומטי הופך אוטומטית את הקצבה לאורכי חודש שונים ולשנים מעוברות. לאחר שתגדיר את התאריך, לא תהיה סיבה לשנות אותו אלא לאחר החלפת הסוללה של השעון.

כדי לעבור בין משמרת של 12 שעות ל-24 שעות


במצב שמירת זמן, הקש על D כדי לעבור בין שעון זמן של 12 שעות לשעון במשך 24 שעות.

• בתבנית בת 12 השעות, מחוון (P (PM מופיע משמאל לספרות השעה עבור פעמים בטווח הצהריים עד השעה 11:59. ולא מופיע סימן שמאלה משעות הספרות לזמנים בטווח חצות עד 11:59.

• בתבנית 24 שעות, הזמנים מוצגים בטווח שבין 0:00-23:00, ללא כל מחוון.

• תבנית השעון של 12 שעות / 24 שעות שתבחר במצב 'שמירת זמן' תחול בכל שאר המצבים.

שעון מעורר

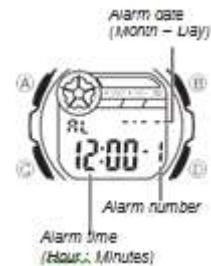

ניתן להגדיר עד חמש אזעקות רב תפקודיות עצמאיות עם שעה, דקות, חודש ויום. כאשר מופעלת אזעקה, צליל ההתראה נשמע כאשר מגיע זמן ההתראה. ניתן להגדיר אחת מההתרעות כאזעקה נודניק או אזעקה חד פעמית, בעוד שארבע האזעקות החד פעמיות.

אתה יכול גם להפעיל אות שעה שעה, שגורמת לשעון לצפצף פעמיים בכל שעה על השעה.

• ישנן חמש אזעקות שמספרות 1 עד 5. ניתן להגדיר את התראה 1 כמעורר נודניק או להתראה חד פעמית. אזעקות 2 עד 5 יכולות לשמש אזעקות חד פעמיות בלבד.

• כל הפעולות בסעיף זה מבוצעות במצב האזעקה, שאותו אתם מזינים על ידי לחיצה על C

סוגי שעונים מעוררים

סוג ההתראה נקבע על פי ההגדרות שתבצע, כפי שמתואר להלן

• התראה יומית

הגדר את השעה והדקות לשעת ההתראה. סוג זה של הגדרה גורם לאזעקה להישמע כל יום בזמן שאתה מגדיר.

• תזכורת תאריך

הגדר את החודש, היום, השעה והדקות למשך זמן ההתראה. סוג זה של הגדרה גורם להשמעת הצלצול בזמן הספציפי, בתאריך הספציפי שהגדרת.

• התראה של חודש אחד

הגדר את החודש, השעה והדקות למשך זמן ההתראה. סוג זה של הגדרה גורם להתראה להישמע כל יום בזמן שהגדרת, רק במהלך החודש שהגדרת.

• התראה חודשית

הגדר את השעה, השעה והדקות למשך זמן ההתראה. סוג זה של הגדרה גורם להשמעת התראה בכל חודש בזמן שהגדרת, ביום שהגדרת.

כיוון השעון המעורר

1. במצב ההתראה, השתמש ב - D כדי לדפדף בין מסכי ההתראה עד שיוצג הזמן שבו אתה רוצה להגדיר




כדי להגדיר התראה חד פעמית, הצג את אחד המסכים שצוינו במספר התראה בין 2 ל -5. כדי להגדיר את ההתראה למצב נודניק, הצג את המסך שצוין על ידי 1.

2. לאחר בחירת התראה, החזק את מקש A עד להופעת הגדרת השעה של שעת ההתראה, מה שמראה את מסך הגדרות.

• פעולה זו מפעילה באופן אוטומטי את ההתראה.

3. לחץ על C כדי להזיז את ההבהוב ברצף המוצג להלן כדי לבחור הגדרות אחרות.



4. כאשר הגדרה מהבהבת, לחצו על D להגדלה.

• כדי להגדיר התראה שאינה כוללת חודש (אזעקה יומית, אזעקה חודשית)

בחר x עבור החודש. לחצו על D עד להופעת הסימן x (בין 12 ו -1) כאשר הגדרת החודש מהבהבת.

• כדי להגדיר התראה שאינה כוללת יום (התראה יומית, התראה של חודש אחד)

בחר xx ליום. לחצו על D עד להופעת סימן xx (בין סוף החודש לבין 1) כאשר הגדרת היום מהבהבת.

• בעת הגדרת שעת ההתראה בתבנית של 12 שעות, הקפד להגדיר את השעה כהלכה בשעה או בצהריים. (מחזון P).

5. לחץ על A כדי לצאת ממסך ההגדרה.

תפעול שעון מעורר

צליל ההתראה נשמע בזמן שנקבע מראש למשך 10 שניות, ללא תלות במצב שבו השעון נמצא. במקרה של התראה נודניק, פעולת האזעקה מתבצעת בסך הכל 7 פעמים, כל חמש דקות, עד שתכבה את ההתראה או לשנות אותו להתראה חד פעמית.

• כדי להפסיק את צליל ההתראה לאחר שהוא מתחיל להישמע, לחץ על לחצן כלשהו.

• ביצוע כל אחת מהפעולות הבאות במהלך מרווח של 5 דקות בין התראות נודניק לביטול פעולת ההתראה הנוכחית של נודניק.

הצגת מסך הגדרת מצב שמירת זמן הצגת מסך ההתראה 1

כדי לבדוק את ההתראה



• במצב ההתראה, החזיקו את מקש D כדי להאזין לאזעקה.
כדי להפעיל את התראות 2 עד 5 ואת אות השעה לשירוגין

1. במצב ההתראה, השתמש ב - D כדי לבחור התראה חד - פעמית (מספר התראה 2 עד 5) או אות השעה (שעה: 00).

2. לחץ על A כדי לעבור ולכבות אותו.

• מצב הפעלה / כיבוי של אזעקות 2 עד 5 ושעה

אות הזמן מוצג על ידי מחוונים לאורך החלק התחתון של התצוגה.


• השעון המעורר על מחוונים ושעה שעה מחוון איתות מוצג בכל המצבים.

• בזמן שנשמעת אזעקה, נורית החיווי הנכונה מהבהבת על הצג

כדי לבחור את הפעולה של אזעקה

1. במצב ההתראה, השתמש ב - D כדי לבחור באפשרות אזעקה

2. לחץ על A כדי לעבור בין ההגדרות הזמינות ברצף המוצג להלן.

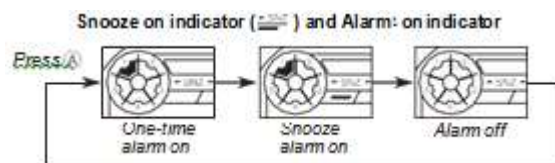

• מחוון ה - נודניק מוצג בכל המצבים.

• השהיית הנמנום מהבהבת במהלך מרווחי 5 הדקות בין התראות.

• מחוון האזעקה (שעון מעורר / או נודניק) מהבהב בזמן שההתראה נשמעת.

טיימר

טיימר הספירה לאחור ניתן להגדיר בטווח של דקה אחת עד 24 שעות. אזעקה נשמעת כאשר הספירה לאחור מגיעה לאפס.

• ניתן גם לבחור באפשרות Auto-repeat (חזרה אוטומטית), שתפעיל באופן אוטומטי את הספירה לאחור מהערך המקורי שתגדיר בכל פעם שתגיע לאפס.
• כל הפעולות בסעיף זה מבוצעות במצב טיימר ספירה לאחור, שהזנת על ידי לחיצה על C.

כדי להשתמש בטיימר הספירה לאחור

לחץ על D במצב ספירה לאחור כדי להפעיל את טיימר הספירה לאחור.

• עם סיום הספירה לאחור וחזרה אוטומטית כבויה, ההתראה נשמעת למשך 10 שניות או עד שתפסיק את פעולתה על - ידי לחיצה על לחצן כלשהו. זמן הספירה לאחור מתאפס באופן אוטומטי לערך ההתחלתי שלו לאחר הפסקת ההתראה.

• פעולת המדידה של טיימר הטיימר נמשכת גם אם תצא ממצב שעון עצר.

• לחצו על D בזמן שמדובר בפעולה ספירה לאחור כדי להשהות אותה. לחץ על D שוב כדי לחדש את הספירה לאחור.

• כדי להפסיק לחלוטין פעולת ספירה לאחור, השהה אותה תחילה (על - ידי הקשה על D) ולאחר מכן הקש על A. פעולה זו מחזירה את זמן הספירה לאחור לערך ההתחלתי שלה.

כדי להגדיר את זמן ההתחלה של הספירה לאחור

1. במצב טיימר ספירה לאחור, החזק את מקש A עד להגדרת השעות של זמן ההתחלה של הספירה לאחור, מה שמראה את מסך ההגדרות.
2. לחץ על C כדי להזיז את ההבהוב בין הגדרות השעות והדקות.
3. כאשר הגדרה מהבהבת, השתמש ב - D כדי להגדיל אותה.
- כדי להגדיר את ערך ההתחלה של זמן הספירה לאחור
- 24 שעות, להגדיר 0:00.
4. לחץ על A כדי לצאת ממסך ההגדרה.

כדי להפעיל או לבטל את החזרה האוטומטית

1. במצב טיימר ספירה לאחור, החזק את מקש A עד להגדרת השעות של זמן ההתחלה של הספירה לאחור, מה שמראה את מסך ההגדרות.
2. לחץ על B כדי לעבור בין האפשרויות הבאות (מוצג) ומבוטל (לא מוצג).
- שים לב כי הקשה על B בפעולה הנ"ל גם מדליקה את התאורה האחורית.
- כאשר בסוף הספירה לאחור הוא הגיע בזמן החזרה האוטומטית מופעלת, אזעקה נשמעת, אבל הספירה לאחור מתחילה מחדש מההתחלה ללא הפסקה. ניתן לעצור את הספירה לאחור על ידי לחיצה על D ואתחול ידני לשעת ההתחלה על ידי לחיצה על A.
- מחוון החזרה האוטומטית מופיע בספירה לאחור

סטופר

- סטופר מאפשר לך למדוד את הזמן שחלף, פעמים פיצול, ושני סיומות.
- טווח התצוגה של סטופר הוא 23 שעות, 59 דקות, 59.99 שניות.
- שעון העצר ימשיך לפעול, יופעל מחדש מאפס לאחר שיגיע לגבול שלו, עד שתעצור אותו.
- פעולת המדידה של שעון העצר נמשכת גם אם תצא ממצב Stopwatch.
- יציאה ממצב סטופר (שעון עצר) כאשר זמן פיצול קפוא על המסך מנקה את זמן הפיצול וחוזר למדידת זמן שחולפה.
- כל הפעולות שבקטע זה מבוצעות במצב סטופר, שהזנת על ידי לחיצה על C.



תצוגת זמן כפולה

- מצב זמן כפול מאפשר לך לעקוב אחר הזמן באזור זמן אחר.
- במצב זמן כפול, ספירת השניות מסונכרנת עם ספירת השניות של מצב שמירת הזמן.

להגדרת השעה הכפולה

1. לחצו על C כדי להיכנס למצב זמן כפול.
2. במצב זמן כפול, החזק את A עד להופעת הגדרת השעה, מה שמראה את מסך ההגדרות.
3. לחץ על C כדי לשנות את הבחירה ברצף הבא.



4. לחצו על D להגברת ההגדרה.
5. לחץ על A כדי לצאת ממסך ההגדרה.

תאורה

התאורה האחורית משתמשת בנורית LED (דיודה פולטת אור) ופנל שגורם לתצוגה כולה לזרוח לקריאה קלה בחושך.

כדי להדליק את תאורת הרקע בכל מצב, לחצו על B להארת התצוגה למשך כשניה אחת.

מידע נוסף

חלק זה מכיל מידע מפורט וטכני יותר אודות פעולת השעון. הוא מכיל גם אמצעי זהירות חשובים הערות על התכונות השונות של פונקציות של שעון זה.

תכונות החזרה אוטומטית אם תשאיר מסך עם ספרות מהבהבות במשך שתיים או שלוש דקות ללא ביצוע פעולה כלשהי, השעון ישמור אוטומטית את ההגדרות שביצעת עד לנקודה זו ויוצא ממסך ההגדרות.

נתונים והגדרת גלילה הלחצן D משמש לגלול בין נתוני מסך התצוגה בתצוגה. לחיצה ממושכת על לחצן זה במהלך פעולת גלילה גולשת בין הנתונים במהירות גבוהה.

תאורה אחורית

- ניתן להאיר את התאורה המסופקת על ידי התאורה האחורית.
- תאורה אחורית מפסיקה באופן אוטומטי להאיר בכל פעם שנשמעת אזעקה.
- שימוש תכוף בתאורה האחורית מקצר את חיי הסוללה.