



הוראות הפעלה לשעון GA-110 מספר מנגנון 5146

הוראות תפעול השעון יוסברו ע"י האותיות המופיעות בצירוף :

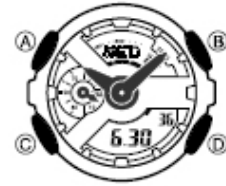

הוראות כלליות


לחיצה על כפתור C מעבירה את צג השעון ממצב למצב עפ"י האיור הבא, לחיצה על כפתור B מדליקה את התאורה של השעון.

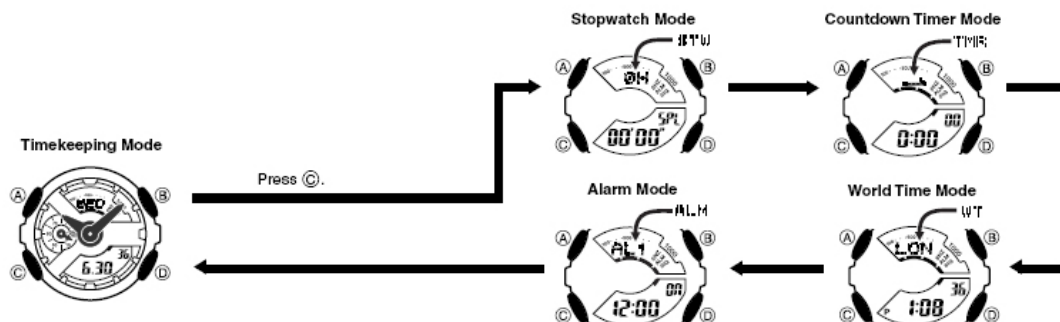

תצוגת שעה


בשעון זה שעון דיגיטלי ושעון אנלוגי, כיוון השעה ל עיר היעד תכונן באופן אוטומטי את השעון האנלוגי. במידה וקיימת חוסר התאמה בין השעה האנלוגית לדיגיטלית אנה כייל מחדש את מחוגי השעון עפ"י ההוראות בפרק "כיוול מחדש של מחוגי השעון".

במצב של תצוגת שעה, לחיצה על כפתור D תשנה את אופן התצוגה של המסך הדיגיטלי עפ"י האיור הבא :

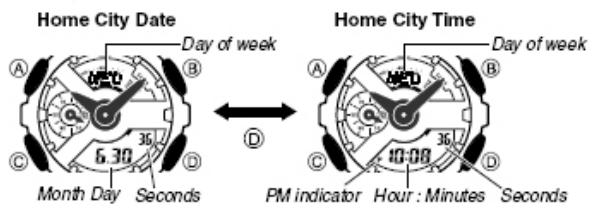

כיוון עיר היעד

1. במצב של תצוגת שעה, לחץ על כפתור A עד אשר עיר היעד מתחילה להבהב.
2. לחץ על כפתור B או D על מנת לבחור את קוד עיר שתשמש כעיר הבית שלך.
3. לחץ על כפתור C על מנת לעבור בין הפונקציות השונות עפ"י האיור :

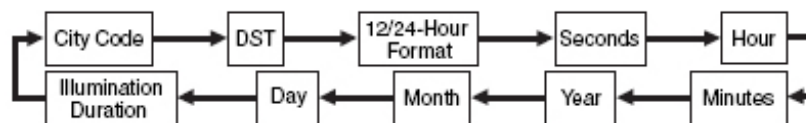

4. לחץ על כפתור B או D על מנת לכוון את הנתון המבוקש.
5. לחץ A לסיים התכנות.

שעון קיץ (DST)

1. במצב של תצוגת שעה, לחץ על כפתור A עד אשר עיר היעד מתחילה להבהב.
2. לחץ על כפתור C על מנת להציג את מסך שעון הקיץ.
3. לחץ על כפתור D על מנת לבחור בין האפשרויות ON הפעלה או OFF כיבוי.
4. לחץ על כפתור A לסיום התכנות.

סטופר

פונקציית הסטופר מאפשרת למדוד זמן חולף ושתי סיומות שונות. טווח הפעולה של הסטופר עד 59 דקות ו 59.99 שניות.

מדידת זמן

1. לחץ על כפתור D על מנת שהסטופר יתחיל לעבוד.
2. לחץ על כפתור D על מנת לעצור את מדידת הסטופר.
3. לחץ על כפתור A על מנת לאתחל את הסטופר למצב התחלה 00.

טיימר

כיוון טיימר

1. במצב של תצוגת טיימר, לחץ על כפתור A עד אשר המסך מהבהב.
2. לחץ על כפתור C על מנת לעבור בין הפונקציות השונות.
3. לחץ על כפתור B או D על מנת לשנות את הנתונים.
4. לחץ על כפתור A לצאת ממצב תכנות.

שעון עולם

שעון זה מציין את השעה ב – 48 ערים שונות בעולם. במצב של תצוגת שעון עולם, לחץ על כפתור D על מנת לעבור בין הערים השונות.

שינוי עיר יעד בין שעון קיץ לשעון סטנדרטי

1. במצב של שעון עולם, לחץ על כפתור D על מנת לבחור את העיר הרצויה.
2. לחץ על כפתור A עד אשר המילה DST מופיעה על הצג.

שעון מעורר

בשעון זה ארבעה שעונים מעוררים, שעון נודניק וסיגנל שעה עגולה.

כיוון שעון מעורר

1. במצב של שעון מעורר, לחץ על כפתור D על מנת לעבור בין השעונים השונים.
2. לאחר שנבחר השעון שאותו רוצים לכוון, לחץ על כפתור A עד אשר המסך מהבהב.
3. לחץ על כפתור C על מנת לעבור בין השעות לדקות.
4. לחץ על כפתור B או D על מנת לכוון את הזמן המבוקש.
5. לחץ על כפתור A ליציאה ממצב תכנות.


הדלקה/כיבוי של השעון המעורר

1. במצב של שעון מעורר, לחץ על כפתור D על מנת לעבור בין השעונים השונים.
2. לאחר שנבחר השעון שאותו רוצים לכוון, לחץ על כפתור A על מנת לבחור מצב של כבוי (OFF) או דלוק (ON).

הדלקה/כיבוי של סיגנל שעה עגולה

1. במצב של שעון מעורר, לחץ על כפתור D עד שיוצג השעון SIG.
2. לחץ על כפתור A על מנת לבחור מצב של כבוי (OFF) או דלוק (ON).

מידע על התאורה האוטומטית
 הפעלת התאורה האוטומטית, גורמת לכך שהתצוגה תואר לשתי שניות, בכל פעם שהיד
 תופנה בזווית של 40 מעלות. התאורה האוטומטית מופעלת רק כאשר אמת התאורה נמצאת
 מתחת לסף מסוים, היא לא תופעל כאשר יש אור בהיר בסביבה.

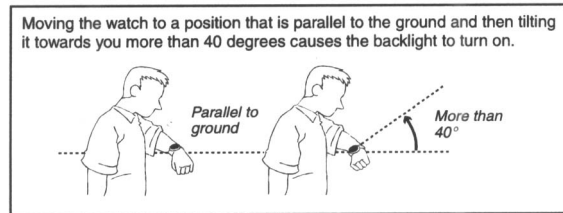

אזהרה!

- * כאשר הינך קורא את השעה, וודא כי אתה עושה זאת בבטחה, במיוחד בזמן פעילות שעלולה לגרום לפציעות.
- * לפני ביצוע פעילות ספורטיבית כגון רכיבה על אופניים, רכיבה על אופנוע וכדומה, וודא כי פונקציית התאורה האוטומטית כבויה, על מנת להימנע מהפעלת התאורה לשווא ולמנוע הסחת דעת מיותרת שעלולה לגרום לפציעות.

הפעלת התאורה האוטומטית

בצג השעה, לחץ על כפתור B במשך מספר שניות על מנת לעבור בין האפשרויות של הפעלת התאורה האוטומטית (תוצג על המסך אינדיקציה) או כיבוי האפשרות (יעלם הסימן על המסך). כאשר האפשרות של תאורה אוטומטית מופעלת הסימן יופיע גם בכל שאר הצגים של השעון.

הפעלה/כיבוי של פונקציית חיסכון סוללה

1. במצב של תצוגת שעה, לחץ על כפתור A עד אשר עיר היעד מתחילה להבהב.
2. לחץ על כפתור C תשעה פעמים עד אשר מופיע על המסך המילה LT 1 או LT 3.
3. לחץ על כפתור D על מנת לבחור בין האפשרויות ..
4. לחץ על כפתור A לסיום התכנות.

כיוול מחדש של מחוגי השעון

לעיתים המחוגים עלולים לסטות מהכיוון בעקבות חשיפה לכוח מגנטי.

1. במצב של תצוגת שעה, לחץ על כפתור D עד המילה SUB תוצג בצג התחתון.
2. בדוק את מיקום מחוגי השעון, המחוג בעיגול השמאלי צריך להצביע על המספר 50 (שעה 9), במידה ולא, לחץ על כפתור D עד אשר המחוג ממוקם בשעה הנכונה.
3. לחץ על כפתור C.
4. בדוק את מחוגי הדקות והשעות האם הם מצביעים על השעה 12, במידה ולא בעזרת כפתורים B ו D מקם אותם בשעה הנכונה.
5. לחץ על כפתור A לסיום התכנות

To adjust home positions

Speedhand



Correct speed hand position

Hour and minute hands



Correct hour and minute hand positions