


- בהתאם לדגם של השעון, טקסט התצוגה מופיע גם כדמויות כהות על רקע בהיר, או על הדמויות הנוריות על רקע כהה. כל המדגם מציג במדריך זה מוצגים באמצעות דמויות כהה על רקע בהיר
- פעולות הלחצנים מסומנות באמצעות האותיות שמופיעות באיור. שים לב שאיורי המוצר במדריך זה מיועדים לעיון בלבד, ולכן המוצר בפועל עשוי להיראות שונה במקצת מהמתואר באיור.



הוראות כלליות

• לחץ על C כדי לעבור ממצב למצב. לאחר ביצוע פעולה (למעט B) במצב כלשהו, הקשה על C תחזור למצב שמירת זמן

• כדי לחזור למצב 'שמירת זמן' מכל מצב אחר, החזק את מקש C למשך כשנייה אחת.

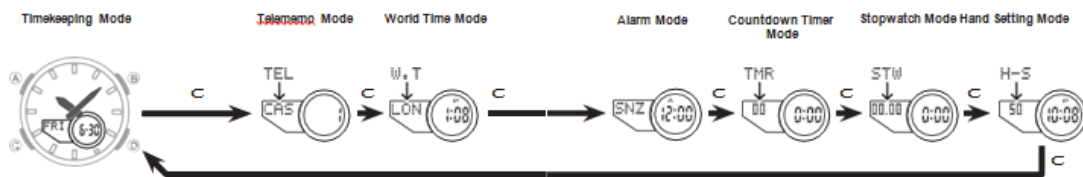

תכונת החזרה אוטומטית

• השעון חוזר באופן אוטומטי למצב 'שמירת זמן' אם לא תבצע פעולה כלשהי של לחצן במשך שתיים או שלוש דקות במצב 'טלפון', 'אזעקה' או 'מחוגים'

• 'אם תשאיר מסך עם ספרות מהבהבות או סמן בתצוגה במשך שתיים או שלוש דקות ללא ביצוע פעולה כלשהי, השעון ייסגר באופן אוטומטי ממסך ההגדרות

• החזקת C למשך כשנייה אחת בכל מצב קופץ ישירות למצב שמירת זמן. פעולה זו אינה פועלת כאשר מסך הגדרה מוצג בתצוגה. גלילה


• הלחצנים B ו D -משמשים במצבים שונים ובמסכי הגדרה לגלול בין הנתונים בתצוגה. ברוב המקרים, לחיצה ממושכת על לחצנים אלה במהלך פעולת גלילה גולשת בין הנתונים במהירות גבוהה

מסכים ראשוניים • כאשר אתה נכנס למצב Telememo, שעון עולמי או שעון מעורר, הנתונים שראית בעת יציאתך ממצב זה מופיעים תחילה.

תצוגת שעה

שעון זה כולל שעון דיגיטלי אנלוגי נפרד. ההליכים לקביעת השעה הדיגיטלית וזמן אנלוגי שונים.


- במצב שמירת זמן, לחץ על A כדי לעבור בין התצוגה בין מסך התאריך למסך הזמן.

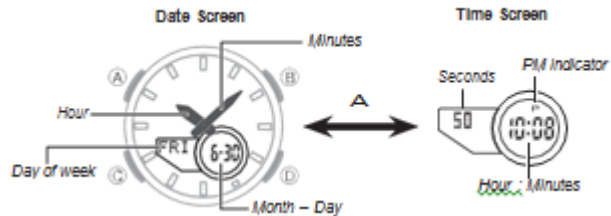

זמן דיגיטלי ותאריך השתמש במצב 'זמן שמירה' כדי להגדיר ולהציג תצוגה דיגיטלית של השעה והתאריך הנוכחיים. בעת הגדרת השעה הדיגיטלית, ניתן גם לקבוע את ההגדרות עבור שעון הקיץ (שעון קיץ או שעון קיץ).

כיוון שעה דיגיטלית ותאריך

1. במצב שמירת זמן, החזק כלפי מטה עד שהשניות יתחילו להבהב, המציינות את מסך ההגדרות.
2. לחץ על C כדי להזיז את ההבהוב ברצף המוצג להלן כדי לבחור את ההגדרות האחרות.

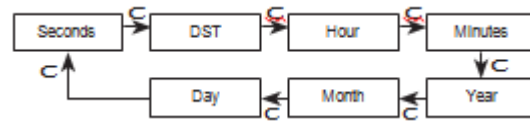

3. כאשר ההגדרה שברצונך לשנות מהבהבת, השתמש ב B ו- D - כדי לשנות אותה כמתואר להלן.

Screen	To do this:	Do this:
50	Reset the seconds to 00.	Press D.
OFF	Toggle between Daylight Saving Time (ON) and Standard Time (OFF).	Press D.
10:00	Change the hour or minute.	Use D (+) and B (-).
20 11	Change the year.	
6:30	Change the month or day.	

4. לחץ על A כדי לצאת ממסך ההגדרה.

כדי לעבור בין משמרת של 12 שעות ל- 24 שעות במצב שמירת זמן, לחץ על D כדי לעבור בין שעון זמן של 12 שעות (מסומן על ידי A או P בתצוגה) או על-ידי מעקב במשך 24 שעות

- בתבנית של 12 שעות, מחוון P (PM) מופיע בתצוגה עבור פעמים בטווח הצהריים עד השעה 11:59. ואת מחוון (AM) מופיע פעמים בטווח של חצות עד 11:59

• בתבנית 24 שעות, הזמנים מוצגים בטווח שבין 0:00-23:00, ללא כל מחוון

- בתבנית השעון של 12 שעות / 24 שעות שתבחר במצב 'שמירת זמן' מוחלת בכל המצבים. זמן שעון קיץ דיגיטלי (DST) שעון קיץ (שעון קיץ) מקדם את הגדרת השעה הדיגיטלית על ידי שעה אחת מרגיל שעה. זכור כי לא כל המדינות או אפילו אזורים מקומיים להשתמש שעון הקיץ.

כדי להחליף את הזמן הדיגיטלי 'מצב שמירת זמן' בין DST לבין 'זמן רגיל

1. 'במצב שמירת זמן, החזק כלפי מטה עד שהשניות יתחילו להבהב, המציינות את מסך ההגדרות.
2. לחצו על C פעם אחת על מנת להציג את מסך ההגדרה
3. DST. לחץ על D כדי לעבור בין שעון קיץ (מוצג) לבין זמן רגיל (כבוי מוצג)
4. לחץ על A כדי לצאת ממסך ההגדרה

• מחוון ה-DST - מופיע במצב תזמון זמן, אזעקה ויד כדי לציין ששעון קיץ מופעל .

הגדרת זמן אנלוגי בצע את ההליך שלהלן כאשר הזמן שצוין על ידי הידיים האנלוגיות אינו תואם את זמן התצוגה הדיגיטלית.

כיוון שעון אנלוגי




1. במצב שמירת זמן, לחץ על C שש פעמים כדי להיכנס למצב הגדרת מחוגים
2. לחץ על A עד שהזמן הדיגיטלי הנוכחי מתחיל להבהב, המציין את מסך ההגדרה האנלוגי
3. לחצו על D כדי להאריך את הגדרת הזמן האנלוגי ב 20 - שניות •. החזקת D מקדמת את הגדרת הזמן האנלוגי במהירות גבוהה

• אם אתה צריך לקדם את הזמן האנלוגי דרך ארוכה, הקש B ו D -בו-זמנית. זה נועל את תנועת היד במהירות גבוהה, כך שתוכל לשחרר את שני הכפתורים. תנועת המחוגים המהירה ממשיכה עד שתלחץ על לחצן כלשהו. זה יהיה גם לעצור באופן אוטומטי לאחר זמן ההתקדמות 12 שעות או אם אזעקה (אזעקה יומית, שעה שעה אות, או אזעקה ספירה לאחור) מתחיל להישמע

4. לחץ על A כדי לצאת ממסך ההגדרה •. כדי לחזור למצב 'שמירת זמן', הקש על C.


איחסון מידע

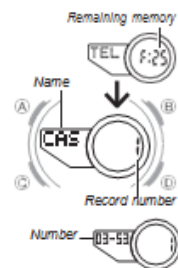

Telememo מאפשר לך לאחסן עד 30 רשומות, שכל אחת מהן מכילה שם ומספרי טלפון. רשומות מתבצע מיון אוטומטי בהתאם לתווים של השם. תוכל לזכור רשומות על ידי גלילה דרכן על הצג

• רשומת מצב Telememo כוללת שדה שם ושדה מספר •. כל הפעולות בסעיף זה מבוצעות במצב Telememo, אותו אתה מזין על ידי לחיצה על C


כדי ליצור רשומת Telememo חדשה

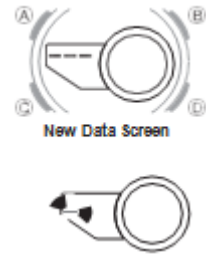

1. במצב Telememo לחצו על B או D -בו-זמנית כדי להציג את מסך הנתונים החדש

• מסך הנתונים החדש מראה ---, המציין שאין טקסט בשדה השם • אם מסך הנתונים החדש אינו מופיע, פירוש הדבר שהזיכרון מלא. כדי לאחסן רשומה אחרת, תחילה עליך למחוק חלק מהרשומות המאוחסנות בזיכרון

2. לחץ על A עד שהסמן המהבהב (-) יופיע בשדה השם של התצוגה, המציין את מסך ההגדרות.
3. השתמש ב D - וב B - כדי לשנות את התווים במיקום הסמן בשדה שם. הדמות משתנה ברצף הבא.



4. כאשר התו הרצוי נמצא במיקום הסמן, לחץ על C כדי להזיז את הסמן ימינה

5. חזור על שלבים 3 ו-4 עד להשלמת השם


• באפשרותך להזיז עד שמונה תווים עבור השם

6. לאחר הזנת השם, לחץ על C פעמים רבות לפי הצורך כדי להזיז את הסמן לשדה המספרים • אתה יכול לדעת מתי אתה בשדה שם בגלל הסמן הארוך (-). לשדה המספרים יש סמן קצר. (-)

• לשדה השם יש רווחים עבור שמונה תווים, לכן עליך ללחוץ על C כדי לעבור את התו השמיני כדי להגיע לשדה המספרים.

• לשדה המספרים יש רווחים עבור 16 ספרות. לחיצה על C עד שהסמן עובר על פני הספרה ה-16 גורמת לו לקפוץ חזרה לתו הראשון של שדה השם.

7. השתמש ב D - וב B - כדי לשנות את התווים במיקום הסמן בשדה המספרים. הדמות משתנה ברצף הבא.



8. כאשר הדמות הרצויה נמצאת במיקום הסמן, לחץ על C כדי להזיז את הסמן ימינה

9. חזור על שלבים 7 ו-8 עד שתשלים קלט מספר


• באפשרותך להזיז עד 16 ספרות עבור המספר

10. לחץ על A כדי לאחסן את הנתונים ולחזור למסך ההקלטות) Telememo ללא הסמן

- (לאחר שתלחץ על A לשמירת נתונים, השם יתבהב למשך שנייה אחת כדי לציין שרשומות ממוינות • שים לב שלרשומה יש קלט כלשהו בשדה השם, אחרת לא תוכל לאחסן אותו.

כדי לרשום רשומות Telememo במצב Telememo, לחצו על (+) D כדי לגלול בין רשומות Telememo בתצוגה • רק נתוני שם מופיעים בעת גלילה ברשומות

- Telememo לחץ על A כדי לעבור בין המסך בין השדות שם ומספר.

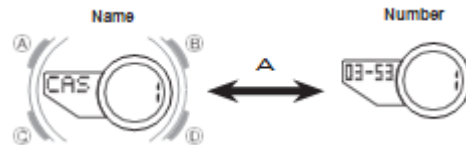

- השם והמספר מתגלגלים מימין לשמאל בתצוגה. מפריד בין התו האחרון לתו הראשון של הנתונים • לחיצה על D בזמן שהקלטה האחרונה של Telememo מופיעה בתצוגה גורמת למסך הנתונים החדש להופיע.

כדי לערוך רשומת

1. Telememo במצב Telememo, השתמש ב D - כדי לגלול בין הרשומות ולהציג את הפריט שברצונך לערוך

2. לחץ על A עד שהסמן המהבהב יופיע על הצג

3. השתמש ב C - כדי להעביר את ההבהב לתו שברצונך לשנות

4. השתמש ב B ו- D - כדי לשנות את התו

- לקבלת פרטים על הזנת תווים,

5. לאחר ביצוע השינויים הרצויים, לחץ על A כדי לאחסן אותם ולחזור למסך הרשומות Telememo.


כדי למחוק רשומת

1. Telememo במצב Telememo, השתמש ב D - כדי לגלול בין הרשומות ולהציג את הפריט שברצונך למחוק

2. לחץ על A עד שהסמן המהבהב יופיע על הצג.

3. לחץ על B ו- D - בו-זמנית כדי למחוק את הרשומה CLR • מצביע על כך שהרשומה נמחקת. לאחר מחיקת הרשומה, הסמן מופיע על הצג, מוכן לקלט 4. הקלט נתונים או לחץ על A כדי לחזור למסך רשומת Telememo.

שעון עולם

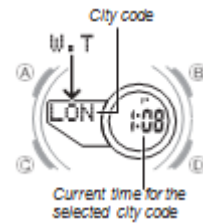

שעון עולמי מציג את הזמן הנוכחי ב-30 ערים (29 אזורי זמן) ברחבי העולם

• כל הפעולות בסעיף זה מבוצעות במצב זמן עולמי, שאותו אתם מזינים על ידי לחיצה על C

זמן עולמי הגדרות הזמן של מצב שמירת זמן ומצב זמן עולמי אינן תלויות זו בזו, לכן עליך לקבוע הגדרות נפרדות עבור כל אחת מהן. שעון זה מוגדר מראש עם מספר קודי העיר, שכל אחד מהם מייצג את אזור הזמן שבו העיר ממוקמת. • בכל פעם שתשנה את הגדרת הזמן עבור כל עיר במצב זמן עולמי, ההגדרות של כל שאר הערים ישתנו בהתאם.


• אם המיקום שלך אינו נכלל בקודי העיר שהוגדרו מראש, בחר את קוד העיר שהוגדר מראש באותו אזור זמן שבו נמצא המיקום שלך

לקבוע את זמן העולם

1. במצב זמן עולמי, לחץ על D כדי לגלול בין קודי עיר

2. החזיקו את מקש A עד שההגדרה DST On / Off של זמן העולם מתחילה להבהב, דבר המצביע על מסך ההגדרות

3. לחץ על C כדי להזיז את ההבהוב ברצף המוצג להלן כדי לבחור את ההגדרות האחרות.



4. כאשר הגדרה מהבהבת, השתמש ב D ו- B כדי לשנות אותה

• לחיצה על D ו- B -בו-זמנית, כאשר כל הגדרת שעון עולמי מהבהבת גורמת לזמן המוצג להשתנות לאותה הגדרה כמו השעה הנוכחית במצב זמן שמירת זמן. • כאשר ההגדרה DST On / Off נבחרה (מהבהבת), לחצו על D כדי לעבור בין שעון קיץ (ON) לבין זמן רגיל (כבוי)

• (כאשר הגדרת השעה או הדקות נבחרת (מהבהבת), השתמשו במקשי) + (+) D (-) לשינוי.

5. לחץ על A כדי לצאת ממסך ההגדרה. כדי להציג את השעה בקוד עיר אחר במצב זמן עולמי, לחץ על D כדי לגלול בין קודי עיר

כדי להחליף בין קוד עיר בין זמן רגיל לשעון קיץ



1. במצב זמן עולמי, השתמש ב D - כדי להציג את העיר קוד אשר שעון הזמן הרגיל / שעון קיץ אתה רוצה לשנות

2. החזיקו את מקש A עד שההגדרה DST On / Off של זמן העולם מתחילה להבהב, דבר המצביע על מסך ההגדרות

3. לחץ על D כדי לעבור בין שעון קיץ (מוצג) לבין זמן רגיל (כבוי מוצג)

4. (לחץ על A כדי לצאת ממסך ההגדרה • מחוון DST מופיע בתצוגת מצב זמן עולמי כדי לציין כי שעון קיץ מופעל

• הפעולה לעיל מחליפה את כל קודי העיר בזמן אמת בין שעון קיץ לשעון רגיל. שים לב שאינך יכול להגדיר הגדרות עבור קודי עיר בודדים.

שעון מעורר



ניתן להגדיר שלושה התראות יומיות עצמאיות. כאשר מופעלת אזעקה, צליל ההתראה נשמע כאשר מגיע זמן ההתראה. אחת ההתראות היא אזעקת נודניק, בעוד ששני האחרים הם אזעקות חד פעמיות

ניתן להפעיל אות שעה לפי שעה שגורם לשעון לצפצף פעמיים בכל שעה בשעה

• קיימים ארבעה מסכים במצב ההתראה. שניים הם עבור אזעקות חד פעמיות (מסומן על ידי מספרים AL1 ו AL2) אחד הוא עבור אזעקה נודניק (מסומן על ידי SNZ) ואחד הוא אות שעה שעה (מסומן על ידי SIG). כל הפעולות בסעיף זה מבוצעות במצב ההתראה, שאותו אתה מזין בלחיצה

1. במצב האזעקה, השתמש ב D - כדי לגלול בין מסכי ההתראה עד שיוצג החלון שאליו ברצונך להגדיר



• כדי להגדיר התראה חד פעמית, הצג את אחד המסכים המצוינים במספר AL1 או AL2. כדי להגדיר את ההתראה למצב נודניק, הצג את המסך שסומן על ידי SNZ.

• השעון המעורר חוזר על עצמו מדי חמש דקות

2. לאחר בחירת התראה, החזק את מקש A עד להופעת הגדרת השעה של שעת ההתראה, מה שמראה את מסך ההגדרות

• פעולה זו מפעילה באופן אוטומטי את ההתראה

3. לחץ על C כדי להיזז את ההבהוב בין הגדרות השעה לדקות

4. כאשר הגדרה מהבהבת, השתמשו ב (+) D - וב (-) לשינוי

• בעת קביעת זמן ההתראה בתבנית 12 שעות, הקפד להגדיר את השעה כהלכה (מחונן) או PM. (מחונן. P)

5. לחץ על A כדי לצאת ממסך ההגדרה. מבצע אזעקה האזעקה נשמעת בזמן שנקבע מראש למשך כ - 10 שניות, ללא תלות במצב שבו השעון נמצא. במקרה של השהה הנודניק, פעולת האזעקה מתבצעת סך של שבע פעמים, כל חמש דקות או עד להפעלת ההתראה

• אזעקה ושעה שעה פעולות אותות מבוצעות בהתאם לזמן הדיגיטלי של מצב זמן

• כדי להפסיק את צליל ההתראה לאחר שהוא מתחיל להישמע, לחץ על לחצן כלשהו

• ביצוע כל אחת מהפעולות הבאות במהלך פרק זמן של 5 דקות בין התראות נודניק לביטול פעולת ההתראה הנוכחית של נודניק - הצגת המסך הגדרת מצב שמירת זמן


כדי לבדוק את ההתראה במצב 'אזעקה',

החזק את מקש D כדי להאזין לאזעקה. כדי להפעיל או לבטל את התזכורת ואת השעה לפי שעה


1. במצב ההתראה, השתמש ב D - כדי לבחור התראה או את השעה שעה

2. לחץ על A כדי לעבור ולכבות אותו

• האינדיקטורים המוצגים להלן מופיעים בתצוגה כאשר מופעלת ההתראה היומית והסימן שעה. כל מחונן נעלם כאשר הפונקציה המתאימה כבויה.

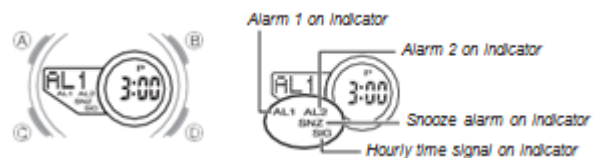


טיימר

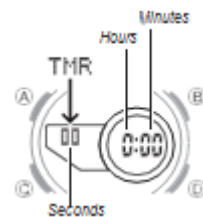


- טיימר הספירה לאחור ניתן להגדיר בטווח של דקה אחת עד 24 שעות. אזעקה נשמעת כאשר הספירה לאחור מגיעה לאפס. כדי להגדיר את זמן ההתחלה של הספירה לאחור
1. במצב טיימר ספירה לאחור, החזק את מקש A עד להגדרת השעה של זמן ההתחלה של הספירה לאחור, מה שמראה את מסך ההגדרות
 2. לחץ על C כדי להזיז את ההבהוב בין הגדרות השעה לדקה
 3. כאשר הגדרה מהבהבת, השתמש ב (+) D - וב (-) כדי לשנות אותה
 - כדי לקבוע את ערך ההתחלה של זמן הספירה לאחור ל 24 - שעות, הגדר 0:00
 4. לחץ על A כדי לצאת ממסך ההגדרה.

- כדי להשתמש בטיימר הספירה לאחור לחץ על D במצב ספירה לאחור כדי להפעיל את טיימר הספירה לאחור
- עם סיום הספירה לאחור, האזעקה נשמעת למשך 10 שניות או עד שתפסיק אותה בלחיצה על לחצן כלשהו. זמן הספירה לאחור מתאפס באופן אוטומטי לערך ההתחלתי שלו לאחר הפסקת ההתראה
 - לחצו על D בזמן שמדובר בפעולה ספירה לאחור כדי להשהות אותה. לחץ על D שוב כדי לחדש את הספירה לאחור
 - כדי להפסיק לחלוטין פעולת ספירה לאחור, השהה אותה תחילה (על - ידי הקשה על D) ולאחר מכן הקש על A. פעולה זו מחזירה את זמן הספירה לאחור לערך ההתחלתי שלה
 - פעולת המדידה של טיימר הטיימר נמשכת גם אם תצא ממצב שעון עצר.

סטופר

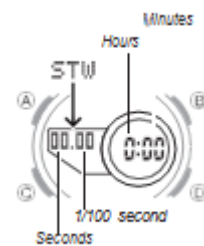

- סטופר מאפשר לך למדוד את הזמן שחלף, פעמים פיצול, ושני גימורים.
- טווח התצוגה של סטופר הוא 23 שעות, 59 דקות, 59.99 שניות.
- שעון העצר ימשיך לפעול, יופעל מחדש מאפס לאחר שיגיע לגבול שלו, עד שתעצור אותו.
- פעולת המדידה של שעון העצר נמשכת גם אם תצא ממצב Stopwatch.
- יציאה ממצב סטופר (שעון עצר) כאשר זמן פיצול קפוא על הצג מנקה את זמן הפיצול וחוזר למדידת זמן שחולפה. • כל הפעולות שבקטע זה מבוצעות במצב סטופר, שהזנת על ידי לחיצה על C

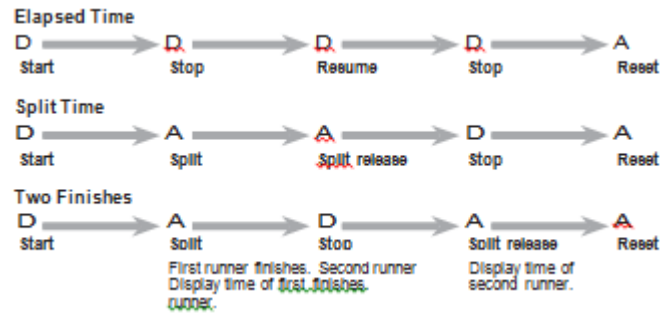

תאורה

פני השעון מוארים לקריאה קלה בחושך. להדליק את האור בכל מצב (למעט כאשר מסך הגדרה מופיע בתצוגה), לחץ על B כדי להאיר את התצוגה למשך כשניה אחת

אמצעי זהירות האזהרה • ייתכן שיהיה קשה לראות את הארה בעת צפייה תחת אור שמש ישיר

• הארה נכבית באופן אוטומטי בכל פעם שנשמעת אזעקה • שימוש תכוף באורות פועל על הסוללה.