



При помощи кнопки **MODE** можно переходить из одного дисплея в другой. Например из дисплея/экрана настройки часа в настройку будильника, таймера или стопера.

Общие программы и руководство к применению



Нажмите на кнопку Adjust (A) и держите несколько секунд пока дисплей-экран не начнет мигать. Нажмите на кнопку MODE

1



Настройте **часы** при помощи кнопок справа. Нажмите на кнопку MODE

2



Настройте **минуты** при помощи кнопок справа. Нажмите на кнопку MODE

3



Настройте **год** при помощи кнопок справа. Нажмите на кнопку MODE

4



Настройте **месяц** при помощи кнопок справа. Нажмите на кнопку MODE

5



Настройте **день/число** при помощи кнопок справа. Нажмите на кнопку Adjust в конце настройки.

6

Настройка обычных часов


Настройка **часов** - вытянуть боковую кнопку часов до второй ступеньки, настроить нужный час и вернуть кнопку назад, нажатием, до конца.



Настройка числа в обычных часах

Вытянуть боковую кнопку часов до первой ступеньки, настроить нужное число и вернуть кнопку назад, нажатием, до конца.



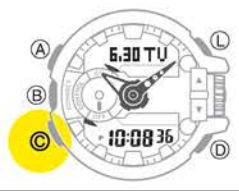

בעזרת לחיצה על כפתור ה- MODE ניתן לעבור בין המסכים/האפשרויות השונות של השעון. לדוגמא: בין תצוגת שעה, תצוגת שעון מעורר, טיימר, סטופר

כיוון ותכנות כללי

- 

1 לחץ על כפתור ה-ADJUST (מסומן באות A) למשך מספר שניות עד אשר המסך מהבהב, ואז לחץ על כפתור ה-MODE
- 

2 כוון את השעה בעזרת הכפתורים בצד ימין לחץ על כפתור ה-MODE
- 


3 כוון את הדקות בעזרת הכפתורים בצד ימין לחץ על כפתור ה-MODE
- 

4 כוון את השנה בעזרת הכפתורים בצד ימין לחץ על כפתור ה-MODE
- 

5 כוון את החודש בעזרת הכפתורים בצד ימין לחץ על כפתור ה-MODE
- 


6 כוון את היום בעזרת הכפתורים בצד ימין לסיים התכנות לחץ לחיצה קצרה על כפתור ה-ADJUST

כיוון שעה בשעון אנלוגי



← משוך את כתר המפתח עד לשמיעת הנקישה השנייה
 ← כוון את השעה על ידי סיבוב כתר המפתח
 ← החזר את כתר המפתח למקומו על-ידי לחיצה

כיוון תאריך בשעון אנלוגי



← משוך את כתר המפתח עד לשמיעת הנקישה הראשונה
 ← כוון את התאריך הרצוי על-ידי סיבוב כתר המפתח
 ← החזר את כתר המפתח למקומו על-ידי לחיצה

