



LA670 מנגנון 3191


קריאת הצג

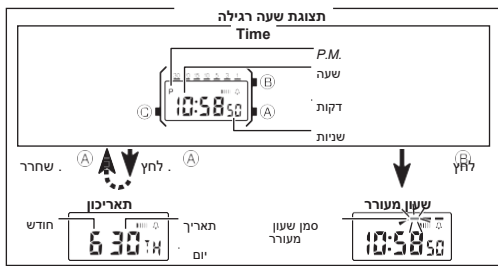


שבת SA: שיש FR: חמישי TH: רביעי WE: שלישי TU: שני MO: ראשון SU: תאריכון

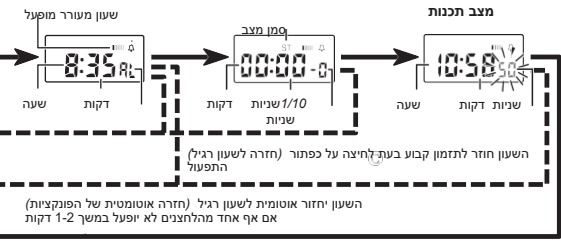

ספירה לאחור של השעון המעורר

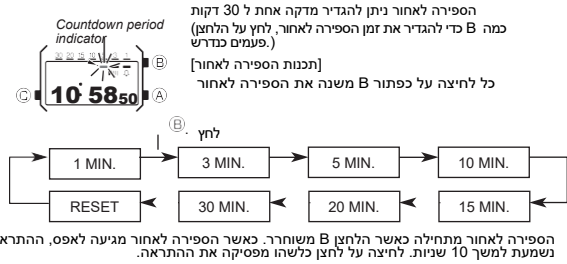


כיוון תאריכון

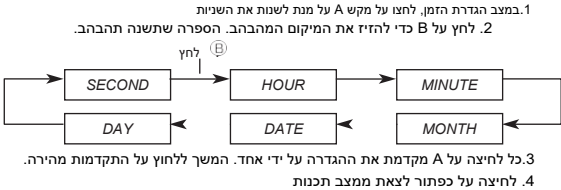


כיוון שעון מעורר

אם האזעקה היומית מוגדרת, הביפר יישמע למשך 20 שניות בכל פעם שנקבעה מראש עד שיוסר. כדי לעצור את "Be-e-ep" הביפר, לחץ על לחצן כלשהו. אם אות הזמן מוגדר, השעון נשמע כל שעה על השעה עם אות במצב אזעקה כדי להשמיע את האיתור A הדגמת קול) לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן.

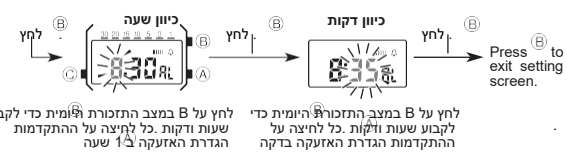

* אם הלחצן C נלחץ, השעון חוזר למצב שעון רגיל. (ספרה מהירה מראש) כאשר הלחצן A נלחץ במשך יותר משתי שניות, הספרה מתקדמת במהירות. כאשר שוחרר, מראש ספרות יפסיק.

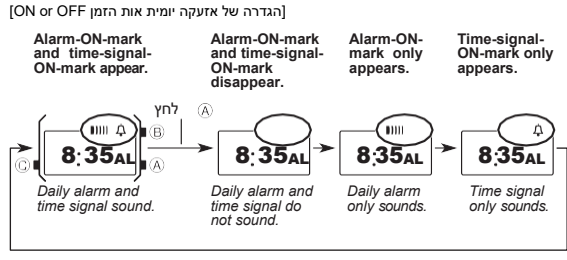

הפעלת טופר

