


• פעולות הלחצנים מסומנות באמצעות האותיות שמופיעות באיור.




הדרכה כללית

• לחץ על C כדי לעבור ממצב למצב. בכל מצב, לחצו על B להארת התצוגה.

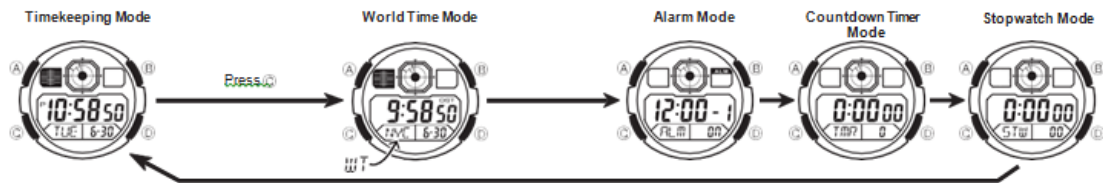


תצוגת שעה

התכונה Multi Time Time Mode מאפשרת לך להגיע במהירות וממנה אל T-1 (Time 1) Local Times. T-4 (Time 4) הוא זמן הבית שלך בעיר, ו-T-2, T-3, ו-T-4 הם Local Times נשמרים מסונכרנים עם זמן הבית שלך. (T-1) האזור הגרפי שבראש המסך מציג את זמן הבית הנוכחי. (T-1) לפרטים על קריאת האזורים הגרפיים, ראה "אזורים גרפיים".

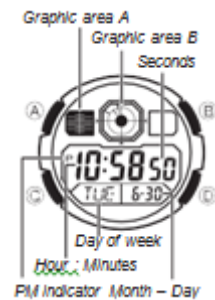

מעבר בין מסכי זמן כל לחיצה על המחזוריים המוצגת ברצף שלהלן

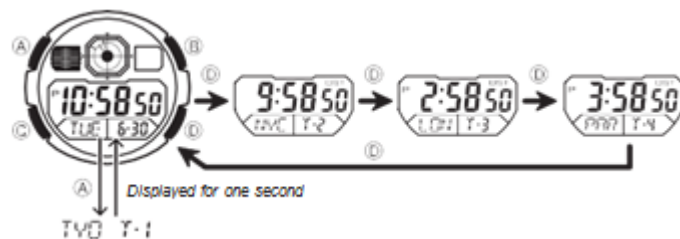

• בזמן שהמסך (T-1) Home Time מוצג, הלחיצה תהיה היום של היום. • באפשרותך לשנות את השעה הנוכחית עבור שעון הבית שלך (T-1) בלבד. • עבור זמנים מקומיים (T-2, T-3, T-4), באפשרותך לשנות את קוד העיר ואת הגדרת DST.


שינוי העיר הנוכחית הגדרות שעה ותאריך



1. השתמש ב D - כדי להציג את המסך הנוכחי של זמן עיר ביתית (T-1)

2. לחץ על A עד שהשניות יתחילו להבהב, המציאות את מסך ההגדרות

3. לחץ על C כדי להזיז את ההבהוב ברצף המוצג להלן כדי לבחור הגדרות אחרות

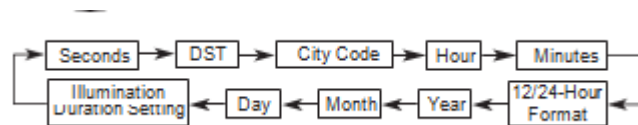

4. כאשר ההגדרה שברצונך לשנות מהבהבת, השתמש ב D - וב B - כדי לשנות אותה כמתואר להלן.

Screen	To do this:	Do this:
50	Reset the seconds to 00	Press D .
DST OFF	Toggle between Daylight Saving Time (ON) and Standard Time (OFF).	Press D .
TUE	Change the city code.	Use D (east) and B (west).
10:58	Change the hour or minutes.	Use D (+) and B (-).
12H	Toggle between 12-hour (12) and 24-hour (24) timekeeping.	Press D .
2009	Change the year.	Use D (+) and B (-).
6:30	Change the month or day.	Use D (+) and B (-).
LT	Toggle the setting between 1.5 seconds (1) and 3 seconds (3).	Press D .

5. לחץ על A כדי לצאת ממסך ההגדרה. • יום השבוע מוצג אוטומטית בהתאם לתאריך (שנה, חודש, יום)

שעון קיץ (DST)



שעון קיץ (שעון קיץ) מקדם את הגדרת הזמן על ידי שעה אחת מן הזמן הסטנדרטי. זכור כי לא כל המדינות או אפילו אזורים מקומיים להשתמש שעון הקיץ.

כדי להחליף את זמן שמירת הזמן בין DST לבין זמן רגיל

1. השתמש ב D - כדי להציג את השעה הנוכחית (T-1)
2. לחץ על A עד שהשניות יתחילו להבהב, המציינות את מסך ההגדרות
3. לחצו על C להצגת מסך ההגדרות
4. DST לחץ על D כדי לעבור בין שעון קיץ (מוצג) לבין זמן רגיל (מוצג)
5. לחץ על A כדי לצאת ממסך ההגדרה • מחוון ה DST - מופיע על המסך 'זמן שמירת זמן' כדי לציין כי שעון קיץ מופעל.

12/24-פורמט שעה

• בתבנית בת 12 השעות, מחוון P (PM) מופיע משמאל לספרות השעה לשעות בטווח הצהריים עד השעה 11:59. ולא מופיע סימן שמאלה משעות הספרות לזמנים בטווח של חצות עד 11:59

• בתבנית 24 שעות, הזמנים מוצגים בטווח שבין 0:23-00:23, ללא כל מחוון

• תבנית השעון של 12 שעות / 24 שעות שתבחר במצב 'שמירת זמן' תחול בכל שאר המצבים . שינוי הגדרת העיר של זמן מקומי ניתן לבחור כל אחד מקודי העיר בטבלה בחלק האחורי של מדריך זה כעיר זמן מקומי

1. הצג את השעה המקומית שאת הגדרות העיר שלה ברצונך לשנות ולאחר מכן החזק אותה כלפי מטה A בערך שתי שניות עד שקוד העיר הנוכחי מתחיל לפעול

2. השתמש ב (D - מזרח) וב (B - מערב) כדי לבחור את קוד העיר הרצוי

3. לחצו על C להצגת מסך ההגדרות

4. DST לחץ על D כדי לעבור בין שעון קיץ (מוצג) לבין זמן רגיל (מוצג)

5. לאחר שההגדרות נראות כרצונך, הקש על A.

שינוי זמן הבית שלך בעיר השתמש בהליך הבא כדי לשנות את זמן הבית הנוכחי שלך לכל אחד משלושת הטיימס המקומי

1. במצב זמן, לחץ על D כדי להציג את השעה המקומית שבה ברצונך להפוך את זמן הבית שלך .
2. לחץ על A או B -בו-זמנית


• פעולה זו הופכת את הזמן המקומי שבחרת בשלב 1 את זמן הבית החדש שלך. תאורה LED (דיודה פולטת אור) מאירה את התצוגה לקריאה קלה בחושך. אמצעי זהירות האזהרה • ניתן להאיר את התאורה המסופקת על ידי האור, כאשר הם נראים תחת אור שמש ישיר

• הארה אוטומטית כבוייה בכל פעם שנשמעת אזעקה

• שימוש תכוף באורות פועל על הסוללה. להדליק את האור בכל מצב (למעט כאשר מסך הגדרה מופיע בתצוגה), לחץ על B כדי להדליק את התאורה


• ניתן להשתמש בהליך שלמעלה כדי לבחור 1.5 שניות או 3 שניות כהארה. כאשר תלחץ על B, התאורה תישאר דולקת 1.5 שניות או 3 שניות, בהתאם להגדרת משך ההארה הנוכחי.

שעון עולם

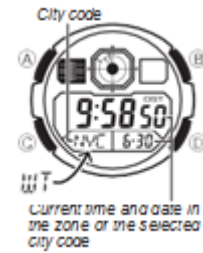

- שעון העולם מציג את הזמן הנוכחי ב-48 ערים (31 אזורי זמן) ברחבי העולם.
- כל הפעולות בסעיף זה מבוצעות במצב זמן עולמי, שאותו אתם מזינים על ידי לחיצה על C כדי להציג את השעה עבור קוד עיר אחר במצב זמן עולמי, לחץ על D כדי לגלול מזרחה דרך קודי עיר.
- לקבלת מידע מלא אודות קודי ערים, ראה "טבלת קוד העיר". אם השעה הנוכחית עבור עיר שגויה, בדוק את הגדרות הזמן ושעת אזור הזמן שלך, ובצע את השינויים הדרושים.

כדי להחליף בין קוד עיר בין זמן רגיל לשעון קיץ

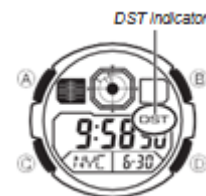

1. במצב זמן עולמי, השתמש ב- D (מזרח) כדי להציג את קוד העיר (אזור זמן) אשר הגדרת הזמן הרגיל / שעון קיץ שברצונך לשנות.
 2. לחצו על A למשך כשניה אחת כדי לעבור בין שעון קיץ (DST) מוצג לבין זמן רגיל (DST) לא מוצג.
- (מחוון DST מופיע בתצוגה בכל פעם שתציג קוד עיר שעבורו מופעלת שעון הקיץ).
 - שים לב שההגדרה DST / Standard Standard משפיעה רק על קוד העיר המוצג כעת. קודי עיר אחרים אינם מושפעים. שים לב שאינך יכול לעבור בין שעה רגילה לבין שעון קיץ בזמן ש UTC - נבחר כקובעת העיר.

כדי לשנות את העיר הבית זמן לעיר הנוכחית העולם. 1. במצב זמן עולמי, השתמש ב- D כדי להציג את העיר שברצונך להפוך את עיר הבית החדשה שלך. 2. לחץ על A או B -בו-זמנית. פעולה זו הופכת את עיר הזמן העולמי שבחרת בשלב 1 את עיר הבית החדשה שלך

שעון מעורר




השעון שלך כולל סך של חמש אזעקות, שכל אחת מהן ניתן להגדיר כמו אזעקה יומית או אזעקה חד פעמית

- אזעקה יומית: צלילים בזמן קבוע מראש בכל יום
- שעון מעורר חד פעמי: נשמע פעם אחת בזמן שנקבע מראש ולאחר מכן מושבת באופן אוטומטי .
- אתה יכול גם להפעיל את שעה שעה אשר גורם לשעון לצפצף פעמיים בכל שעה על השעה
- כל הפעולות בסעיף זה מבוצעות במצב האזעקה, אותו אתה מזין על ידי הקשה על C.
- אזעקות לפעול בתיאום עם הבית הנוכחי זמן העיר.

כיוון שעון מעורר

1. במצב ההתראה, השתמש ב D - כדי לגלול בין מסכי ההתראה עד להצגת מספר האזעקה שברצונך להגדיר



2. לאחר בחירת התראה, החזק את מקש A עד להופעת הגדרת השעה של שעת ההתראה, מה שמראה את מסך ההגדרות

- פעולה זו מפעילה באופן אוטומטי את ההתראה החד פעמית

3. לחץ על C כדי להזיז את ההבהוב ברצף המוצג להלן כדי לבחור הגדרות אחרות.



4. כאשר הגדרה מהבהבת, השתמש ב D ו- B - כדי לשנות אותה כמתואר להלן.

Screen	To do this:	Do this:
12:00	Change the hour and minutes.	Use D , (+) , and B , (-) . • With the 12-hour format, set the time correctly as a.m. or p.m. (P indicator).
1:00 / 00	Toggle between One-time Alarm and Daily Alarm.	Press D . One-time Alarm on: 1:00 Daily Alarm on: 00

5. לחץ על A כדי לצאת ממסך ההגדרה.

תפעול השעון המעורר

צליל ההתראה נשמע בזמן שנקבע מראש למשך 10 שניות, ללא קשר למצב שבו השעון נמצא.

- אזעקה ושעה שעה פעולות האות מבוצעות בהתאם לזמן זמן שמירת זמן.
- כדי להפסיק את צליל ההתראה לאחר שהוא מתחיל להישמע, לחץ על לחצן כלשהו.


כדי לבדוק את ההתראה

במצב 'אזעקה', החזק את מקש D כדי להאזין לאזעקה.


כדי להפעיל או לבטל התראה

1. במצב ההתראה, השתמש ב D - כדי לבחור התראה.

2. לחץ על A כדי לעבור בין הגדרות ההתראה כפי שמוצג להלן.

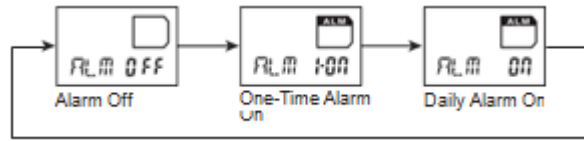

- בכל המצבים, מוצג מחוון ההתראה על האזעקה המופעלת כעת.
- השעון המעורר מהבהב בזמן שההתראה נשמעת. כדי להפעיל ולכבות את השעון שעה
 1. במצב ההתראה, השתמש ב D - כדי לבחור את השעה לשעה אות
 2. לחץ על A כדי לעבור ולכבות אותו
- השלט שעה על הצג מוצג על הצג בכל המצבים כאשר פונקציה זו מופעלת.

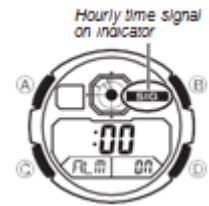

טיימר



טיימר הספירה לאחור


ניתן להגדיר בטווח של שנייה אחת עד 24 שעות. אזעקה נשמעת כאשר הספירה לאחור מגיעה לאפס • כל הפעולות בסעיף זה מבוצעות במצב טיימר ספירה לאחור, שהזנת על ידי לחיצה על C.

כדי להגדיר את טיימר הספירה לאחור

1. כאשר זמן ההתחלה של הספירה לאחור מופיע בתצוגה במצב טיימר ספירה לאחור, החזק כלפי מטה עד שהזמן ההתחלתי של הספירה לאחור מתחיל להבהב, המציין את מסך ההגדרות



2. לחץ על C כדי להיזז את ההבהוב ברצף המוצג להלן כדי לבחור הגדרות אחרות



3. כאשר ההגדרה שברצונך לשנות מהבהבת, השתמש ב (+) D - וב (-) כדי לשנות את הפריט המהבהב. • כדי לקבוע שעת התחלה של 24 שעות, בחר

4. לחץ על A כדי לצאת ממסך ההגדרה.

כדי להשתמש בטיימר הספירה לאחור לחץ על D במצב ספירה לאחור כדי להפעיל את טיימר הספירה לאחור



• עם סיום הספירה לאחור, האזעקה נשמעת למשך עשר שניות או עד שתפסיק אותה בלחיצה על לחצן כלשהו. זמן הספירה לאחור מאופס באופן אוטומטי את הערך ההתחלתי שלו כאשר נשמעת ההתראה

• לחצו על D בזמן שמדובר בפעולה ספירה לאחור כדי להשהות אותה. לחץ על D שוב כדי לחדש את הספירה לאחור. • כדי להפסיק לחלוטין את פעולת הספירה לאחור, השהה אותה תחילה (על-ידי הקשה על D) ולאחר מכן לחץ על A. פעולה זו מחזירה את זמן הספירה לאחור לערך ההתחלתי שלה.

סטופר

סטופר מאפשר לך למדוד את הזמן שחלף, פעמים פיצול, ושני סופים

• טווח תצוגה של סטופר הוא 23 שעות, 59 דקות, 59.99 שניות


• שעון עצר ממשיך לרוץ, מפעיל מחדש מאפס לאחר שהוא מגיע לגבול שלו, או עד שתעצור אותו

• פעולת המדידה של שעון העצר נמשכת גם אם תצא ממצב סטופר

• יציאה ממצב סטופר (שעון עצר) כאשר זמן פיצול קפוא על הצג מנקה את זמן הפיצול וחוזר למדידת זמן שחולפה

• כל הפעולות שבקטע זה מבוצעות במצב סטופר, שהזנת על ידי לחיצה על C

To measure times with the stopwatch

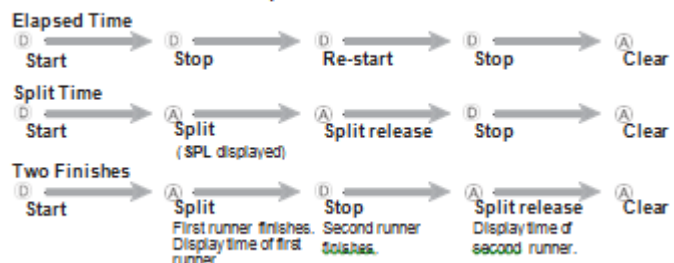

חלק זה מכיל מידע מפורט וטכני יותר אודות פעולת השעון. הוא מכיל גם אמצעי זהירות חשובים הערות על התכונות השונות של פונקציות של השעון הזה. אזורים גרפיים ישנם שני אזורים גרפיים בשם A ו-B.



• אזור גרפי A: במצב שמירת זמן ומצב זמן עולמי, קטעים מציינים את השעה הנוכחית (ביחידות של 10 שניות). במצב שעון עצר טיימר ומצב שעון עצר, מקטעים מצביעים על מדידת הטיימר השוטפת (ביחידות של 1/10 שניה)

• (אזור גרפי B: בכל המצבים, המקטעים מציינים את השעה הנוכחית של שעה ביתית (T-1), דקה ושניה).

תפעול כפתורים

צליל הפעולה של הלחצנים נשמע בכל פעם שתלחץ על אחד מלחצני השעון. ניתן להפעיל או להשבית את צליל הפעולה של הלחצן בהתאם לצורך. גם אם תכבה את צליל הפעולה של הלחצנים, ההתראות, אות השעה שעה והאזעקה הספציפית יפעלו כרגיל.



גלילה

הלחצנים B ו-D משמשים במצבים שונים ובמסכי הגדרה לגלול בין הנתונים בתצוגה. ברוב המקרים, החזקת לחצנים אלה במהלך פעולת גלילה מגילה במהירות גבוהה.

מסכים ראשוניים

כאשר אתה מזין את 'שעון עולמי' או 'מצב אזעקה', הנתונים שבהם צפית כאשר יצאת מהמצב מופיעים תחילה.

שמירת זמן

• איפוס השניות עד 00, כאשר הספירה הנוכחית נמצאת בטווח של 30 עד 59 גורם להגדלת הדקות ב-1. בטווח של 00 עד 29, השניות מאופסות ל-00 מבלי לשנות את הדקות.

• ניתן להגדיר את השנה בטווח של 2000 עד 2099.

• היומן האוטומטי המובנה של השעון מאפשר הקצבה של אורכים שונים ושנים מעוברות. לאחר שתגדיר את התאריך, לא תהיה סיבה לשנות אותו למעט לאחר החלפת הסוללה של השעון.