


הוראות הפעלה לשעון AMW-830 מנגנון 5574/2747

- בהתאם לדגם השעון שלך, טקסט התצוגה מופיע כדמויות כהות על רקע בהיר, או כנתונים בהירים על רקע כהה. כל תצוגות הדגימה במדריך זה מוצגות באמצעות דמויות כהות על רקע בהיר
- פעולות הכפתור מסומנות באמצעות האותיות המוצגות באיור
- שים לב שאיורי המוצר במדריך זה מיועדים לעיון בלבד, ולכן המוצר בפועל עשוי להיראות שונה במקצת ממה שתואר באיור.



הוראות הפעלה כלליות

- לחץ על C כדי לעבור ממצב למצב. לאחר ביצוע פעולה (למעט B במצב כלשהו, לחיצה על C תחזור למצב שמירת זמן
- כדי לחזור למצב שמירת זמן מכל מצב אחר, הקישו C למשך כשנייה.

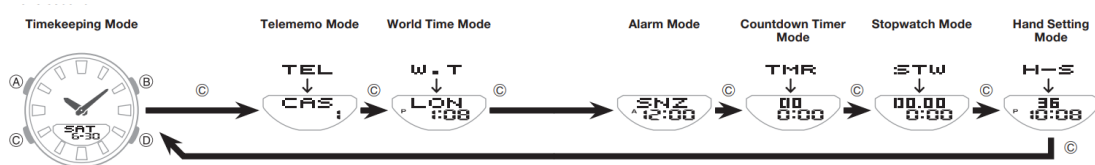

תכונה חזרה אוטומטית

- השעון חוזר אוטומטית למצב שמירת זמן אם לא מבצעים פעולות כפתור במשך שתיים או שלוש דקות במצב הטלממו, האזעקה או הגדרת המחוגים.
- אם אתה משאיר מסך עם ספרות מהבהבות או סמן על הצג במשך שתיים או שלוש דקות מבלי לבצע פעולה כלשהי, השעון יוצא אוטומטית ממסך ההגדרה.
- החזקת C למשך כשנייה בכל מצב קופצת ישירות למצב שמירת הזמן. פעולה זו אינה פועלת כאשר מסך הגדרה מופיע על הצג.


גלילה

- כפתורי B ו-D משמשים במצבים שונים ומסכי הגדרה כדי לגלול בין הנתונים שעל הצג. ברוב המקרים, לחיצה ממושכת על לחצנים אלה במהלך פעולת גלילה גוללת בין הנתונים במהירות גבוהה.

תצוגת שעה

שעון זה כולל תזמון זמן דיגיטלי ואנלוגי נפרד. הנהלים לקביעת השעה הדיגיטלית והזמן האנלוגי שונים זה מזה.

- במצב שמירת זמן, לחץ על A כדי להחליף את התצוגה בין מסך התאריך למסך הזמן.

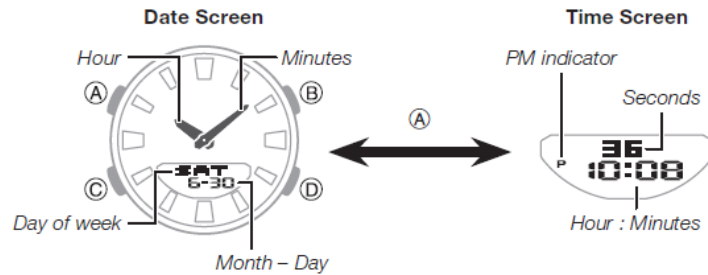

זמן ותאריך דיגיטלי


השתמש במצב שמירת זמן כדי להגדיר ולהציג תצוגה דיגיטלית של השעה והתאריך הנוכחיים. בעת קביעת השעה הדיגיטלית, באפשרותך גם להגדיר הגדרות לשעות הקיץ (שעון קיץ או DST).

לקביעת השעה והתאריך הדיגיטלי



1. במצב שמירת זמן, החזק את מקש A עד שהשניות מתחילות להבהב.

2. לחץ על C כדי להזיז את המהבהב ברצף המוצג למטה כדי לבחור בהגדרות האחרות.

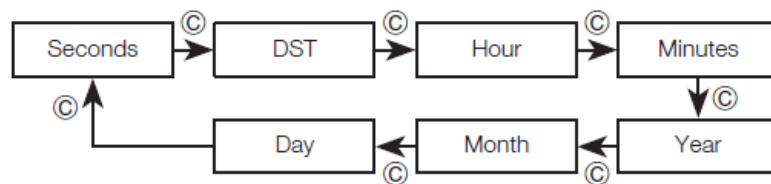

3. כאשר ההגדרה שברצונך לשנות מהבהבת, השתמש ב B או D - כדי לשנות אותה כמתואר להלן.

Screen	To do this:	Do this:
36	Reset the seconds to 00 .	Press (D) .
OFF	Toggle between Daylight Saving Time (ON) and Standard Time (OFF).	Press (D) .
P 10:08	Change the hour or minute.	Use (D) (+) and (B) (-).
20 18	Change the year.	
6-30	Change the month or day.	

4. לחץ על A כדי לצאת ממסך ההגדרות.

כדי לעבור בין תזמון זמן של 12 שעות ו 24 שעות במצב שמירת זמן, לחץ על D כדי לעבור בין שמירת זמן של 12 שעות (מסומנת על ידי A או P בתצוגה), או שמירת זמן של 24 שעות

• עם הפורמט של 12 שעות, מחוון (PM) P מופיע בתצוגה לזמנים בטווח הצהריים עד השעה 11:59 בערב. ומחוון (AM) A מופיע לזמנים בטווח של חצות עד 11:59 בערב

• עם הפורמט של 24 שעות, הזמנים מוצגים בטווח 0:00 עד 23:59, ללא שום אינדיקטור

• הפורמט של שמירת זמן של 12 שעות / 24 שעות שאתה בוחר במצב שמירת זמן מיושם בכל המצבים. הגדרת שעון קיץ שעון דיגיטלי (DST) שעון קיץ (שעון קיץ) מקדם את הגדרת הזמן הדיגיטלי בשעה משעה רגילה. זכור כי לא כל המדינות ואפילו אזורים מקומיים משתמשים בשעון הקיץ.

כדי לעבור בין זמן הדיגיטלי של מצב שמירת זמן בין DST לזמן רגיל

1. במצב שמירת זמן, החזק את מקש A עד שהשניות מתחילות להבהב, מה שמצביע על מסך ההגדרה


2. לחץ פעם אחת על C כדי להציג את מסך הגדרת DST

3. לחץ על D כדי לעבור בין שעון הקיץ מוצג ON לבין השעה הרגילה OFF

4. לחץ על A כדי לצאת ממסך ההגדרות

• מחוון DST מופיע במצב הגדרת שמירת זמן, אזעקה וכף יד כדי לציין שזמן קיץ מופעל. קביעת זמן אנלוגי בצע את ההליך שלהלן כאשר הזמן המצוין על ידי הידיים האנלוגיות אינו תואם לזמן התצוגה הדיגיטלית.

כיוון זמן האנלוגי

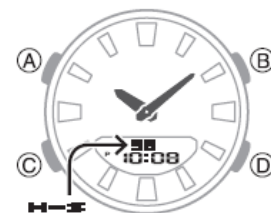

במצב שמירת זמן, לחץ על C שש פעמים כדי להיכנס למצב הגדרת המחוגים


2. החזק את מקש A עד שהזמן הדיגיטלי הנוכחי מתחיל להבהב

3. לחץ על D כדי לקדם את הגדרת הזמן האנלוגי ב- 20 שניות • לחיצה ממושכת על D מקדמת את הגדרת הזמן האנלוגי במהירות גבוהה • אם עליך לקדם את הזמן האנלוגי בדרך ארוכה, לחץ על D ו B - בו זמנית. זה נועל את תנועת המחוגים במהירות גבוהה, כך שתוכלו לשחרר את שני הכפתורים. תנועת ידיים במהירות גבוהה נמשכת עד שתלחץ על כפתור כלשהו. זה גם ייפסק אוטומטית לאחר

הזמן שמתקדם 12 שעות או אם אזעקה (אזעקה יומית, איתות זמן לשעה או אזעקת ספירה לאחור) מתחילה להישמע

4. לחץ על A כדי לצאת ממסך ההגדרות • כדי לחזור למצב שמירת זמן, לחץ על C.

איחסון מידע Telememo

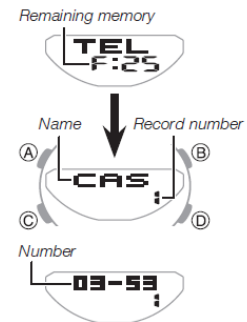

מאפשר לך לאחסן עד 30 רשומות, שכל אחת מהן מכילה נתוני שם ומספר טלפון. רשומות ממוינות אוטומטית על פי תווי השם. ניתן לזכור רשומות על ידי גלילה דרכם בתצוגה • ברשומת מצב Telememo יש שדה שם ושדה מספרים • כל הפעולות בסעיף זה מבוצעות במצב Telememo, אליו אתה נכנס על ידי לחיצה על C


ליצירת רשומת טלממו חדשה



1. במצב הטלממו, לחץ על B או D - בו זמנית כדי להציג את מסך הנתונים החדש • מסך הנתונים החדש מציג —, מה שמצביע על כך שאין טקסט בשדה השם • אם מסך הנתונים החדש אינו מופיע, פירושו שהזיכרון מלא. כדי לאחסן רשומה אחרת, תחילה עליך למחוק חלק מהרישומים המאוחסנים בזיכרון

2. החזק את מקש A עד שהסמן המהבהב (-) יופיע בשדה השם של התצוגה, המציין את מסך ההגדרה

3. השתמש ב B או D - כדי לשנות את הדמות במיקום הסמן בשדה השם. הדמות משתנה ברצף הבא.

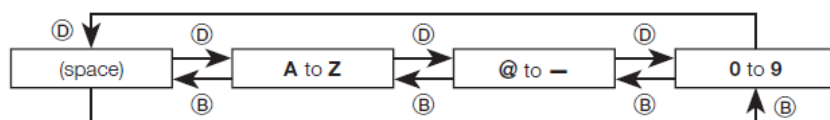


4. כאשר הדמות הרצויה נמצאת במצב הסמן, לחץ על C כדי להזיז את הסמן ימינה.

5. חזור על שלבים 3 ו-4 עד שהשם יושלם.

• באפשרותך להזין עד שמונה תווים לשם.

6. לאחר הזנת השם, לחץ על C פעמים רבות ככל שצריך כדי להעביר את הסמן לשדה המספר.

7. השתמש ב D ו- B כדי לשנות את הדמות במיקום הסמן בשדה המספר. הדמות משתנה ברצף הבא.

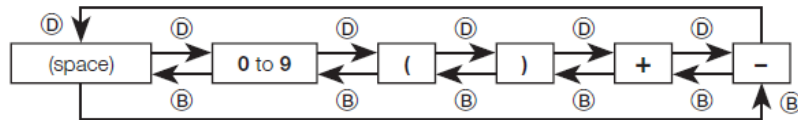

8. כאשר התו הרצוי נמצא במצב הסמן, לחץ על C כדי להזיז את הסמן ימינה.

9. חזור על שלבים 7 ו-8 עד שתשלים את הזנת המספרים.

• באפשרותך להזין עד 16 ספרות עבור המספר.


10. לחץ על A כדי לאחסן את הנתונים ולחזור למסך הקלטות (Telememo ללא הסמן). • (לאחר לחיצה על A לשמירת נתונים, השם מהבהב כשעה אחת כדי לציין שמיון רשומות). • שים לב שלקלט חייב להיות קלט בשדה השם, אחרת לא תוכל לאחסן אותו.

לזכור רשומות טלממו

במצב הטלממו, לחץ על D (+) כדי לגלול ברשומות הטלממו שבתצוגה.

• נתוני שמות מופיעים רק כאשר גולשים ברשומות הטלממו.

• לחץ על A כדי להחליף את המסך בין שדות השם ומספר

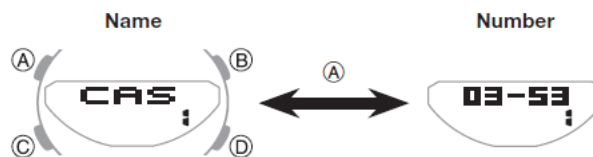

• השם והמספר גללו מימין לשמאל בתצוגה. מפריד / ים מיוחדים בין התו האחרון לתו הראשון של הנתונים.

• לחיצה על D בזמן שהרשומה האחרונה של הטלממו מופיעה בתצוגה גורמת למסך הנתונים החדש להופיע.


לעריכת רשומת טלממו

1. במצב הטלממו, השתמש ב-D כדי לגלול ברשומות ולהציג את הרשומה שברצונכם לערוך.
 2. החזק את מקש A עד שהסמן המהבהב יופיע בתצוגה.
 3. השתמש ב-C כדי להזיז את המהבהב לדמות שברצונך לשנות.
 4. השתמש ב-B ו-D כדי לשנות את הדמות.
- לפרטים על הזנת תווים, ראה "ליצירת רשומת טלממו חדשה" (שלב 3 לקליטת שם ו-7 לקליטת מספרים).
5. לאחר ביצוע השינויים שאתה רוצה, לחץ על A כדי לאחסן אותם ולחזור למסך הקלטות Telememo.

למחיקת רשומת טלממו

1. במצב הטלממו, השתמש ב-D כדי לגלול ברשומות ולהציג את הרשימה שברצונך למחוק.
2. החזק את מקש A עד שהסמן המהבהב יופיע בתצוגה.
3. לחץ על B ו-D - במקביל כדי למחוק את הרשומה •. נראה כי CLR מעיד על מחיקת הרשומה. לאחר מחיקת הרשומה, הסמן מופיע בתצוגה, מוכן לקלט 4. הזן נתונים או לחץ על A כדי לחזור למסך שיא הטלממו.

שעון עולם

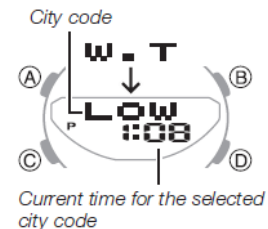


- זמן העולמי מציג באופן דיגיטלי את השעה הנוכחית ב-30 ערים (29 אזורי זמן) ברחבי העולם •. כל הפעולות בסעיף זה מבוצעות במצב זמן עולמי, אליו אתה נכנס על ידי לחיצה על C זמן עולמי הגדרות הזמן של מצב שמירת הזמן ומצב הזמן העולמי אינן תלויות זו בזו, לכן עליכם לבצע הגדרות נפרדות עבור כל אחת מהן. שעון זה מוגדר מראש עם מספר קודי עיר, שכל אחד מהם מייצג את אזור הזמן בו נמצאת העיר •. בכל פעם שאתה משנה את הגדרת הזמן עבור כל עיר במצב זמן עולמי, ההגדרות של כל הערים האחרות משתנות בהתאם.
- אם המיקום שלך אינו נכלל בקודי העיר שנקבעו מראש, בחר את קוד העיר שנקבע מראש שנמצא באותו אזור שבו אתה נמצא.

לקבוע את זמן העולם

1. במצב הזמן העולמי, לחץ על D כדי לגלול דרך קודי העיר.

2. החזק את מקש A עד שהגדרת DST On / Off של זמן העולם תתחיל להבהב, מה שמצביע על מסך ההגדרה.

3. לחץ על C כדי להזיז את המהבהב ברצף המוצג למטה כדי לבחור בהגדרות האחרות.



4. כאשר הגדרה מהבהבת, השתמש ב- D או B כדי לשנות אותה.

- לחיצה על D או B בו זמנית בזמן שכל הגדרת זמן עולמי מהבהבת גורמת לזמן המוצג להשתנות לאותה הגדרה של זמן מצב מצב הזמן הנוכחי.
 - כאשר נבחרה הגדרת DST למצב הפעלה / כיבוי (מהבהב), לחץ על D כדי לעבור בין שעון קיץ (ON) לזמן רגיל (OFF).
 - בעוד הגדרת השעה או הדקות נבחרה (מהבהב), השתמש ב- D (+) וב- B (-) כדי לשנות אותה.
5. לחץ על A כדי לצאת ממסך ההגדרות.

לצפייה בשעה בקוד עיר אחר

במצב הזמן העולמי, לחץ על D כדי לגלול דרך קודי העיר.

כדי לעבור בין זמן קוד עיר בין שעון רגיל לשעון שעון קיץ



1. במצב זמן עולמי, השתמש ב- D כדי להציג את קוד העיר שאת הגדרת השעה הרגילה שלו / שעון קיץ ברצונך לשנות.


2. החזק את מקש A עד שהגדרת DST On / Off של זמן העולם תתחיל להבהב, מה שמצביע על מסך ההגדרה.

3. לחץ על D כדי לעבור בין שעון הקיץ (ON מוצג) לבין השעה הרגילה (מוצג OFF).

4. לחץ על A כדי לצאת ממסך ההגדרות.

- מחוון DST מופיע בתצוגת מצב הזמן העולמי כדי לציין שזמן קיץ מופעל.
- הפעולה שלמעלה מחליפה את כל קודי העיר Time Time בין שעון קיץ לשעה רגילה. שים לב כי אינך יכול לבצע הגדרות עבור קודי עיר בודדים.

שעון מעורר

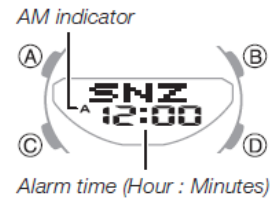

אתה יכול להגדיר שלוש אזעקות יומיות עצמאיות. כאשר מופעלת אזעקה, צליל האזעקה נשמע כשמגיע זמן האזעקה. אחת ההתראות היא אזעקת נודניק (SNZZ).


אתה יכול להפעיל אות זמן לפי שעה הגורם לשעון לצפוף פעמיים בכל שעה בשעה.

• ישנם ארבעה מסכים במצב האזעקה. שלוש מיועדות לאזעקות היומיומיות (AL1, AL2 ו-SNZ), ואחת היא עבור אות השעה (SIG).

• כל הפעולות בסעיף זה מבוצעות במצב האזעקה, אליו אתה נכנס על ידי לחיצה על C

לקביעת זמן אזעקה

1. במצב האזעקה, השתמש ב D -כדי לגלול בין מסכי האזעקה עד שמוצג הזמן שתזמן להגדיר .
2. להגדרת אזעקה יומית, הצג את אחד ממסכי האזעקה היומיים (AL1, AL2 או: SNZ מעורר נודניק) .



2. לאחר שבחרת אזעקה, לחץ לחיצה ארוכה על עד שהגדרת השעה של זמן האזעקה מתחילה להבהב, מה שמצביע על מסך ההגדרה . פעולה זו מדליקה אוטומטית את ההתראה

3. לחץ על C כדי להזיז את המהבהב בין הגדרות השעה לדקה

4. בזמן שההגדרה מהבהבת, השתמש (+) D או (-) B -כדי לשנות אותה . כשאתה מגדיר את זמן האזעקה בתבנית של 12 שעות, הקפד להגדיר את השעה נכונה כ- (מחונן) או כ (p -מחונן 5. (P לחץ על A כדי לצאת ממסך ההגדרות.

פעולת אזעקה

האזעקה נשמעת בזמן שנקבע מראש כ 10 שניות, ללא קשר למצב בו השעון נמצא. במקרה של אזעקת הנודניק, פעולת האזעקה מבוצעת בסך הכל שבע פעמים, כל חמש דקות, או עד שתפעיל את האזעקה. כבוי

- פעולות איתות אזעקה ושעה לפי שעה מבוצעות בהתאם לזמן הדיגיטלי של מצב שמירת זמן.
- כדי להפסיק את צליל המעורר לאחר שהוא מתחיל להישמע, לחץ על כפתור כלשהו.
- ביצוע כל אחת מהפעולות הבאות בפרק זמן של 5 דקות בין אזעקות נודם מבטלת את פעולת אזעקת הנודניק הנוכחית.

לבדיקת האזעקה

במצב האזעקה, החזק את מקש D כדי להשמיע את האזעקה.

כדי להפעיל ולכבות את האזעקה ואת אות השעה


1. במצב האזעקה, השתמש ב-D כדי לבחור אזעקה או את אות השעה.

2. לחץ על A כדי להפעיל ולכבות אותו.

- האינדיקטורים המופיעים להלן מופיעים בתצוגה כאשר מופעלת האזעקה היומית וסימן השעה. כל מחוון נעלם כאשר הפונקציה המתאימה נכבית. • האינדיקטורים שלמעלה מופיעים בתצוגה בכל המצבים. • מחוון הפעלה בתצוגה מהבהב כאשר פעולת האזעקה המתאימה שלו נשמעת. • מחוון אזעקת הנוודניק מהבהב מהבהב בפרקי זמן של 5 דקות בין אזעקות.



טיימר

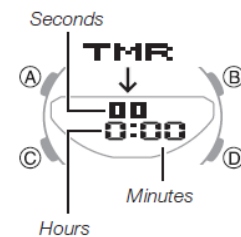

ניתן להגדיר את טיימר הספירה לאחור בטווח של דקה עד 24 שעות. אזעקה נשמעת כאשר הספירה לאחור מגיעה לאפס. • כל הפעולות בסעיף זה מבוצעות במצב טיימר הספירה לאחור, אליו נכנסת על ידי לחיצה על C כדי לקבוע את זמן ההתחלה של הספירה לאחור

1. במצב טיימר הספירה לאחור, החזק את מקש A עד שהגדרת השעה של זמן ההתחלה של הספירה לאחור מתחילה להבהב, מה שמצביע על מסך ההגדרה.

2. לחץ על C כדי להזיז את המהבהב בין הגדרות השעה לדקה.

3. כאשר הגדרה מהבהבת, השתמש D (+) ו-B (-) כדי לשנות אותה.

• להגדרת ערך ההתחלה של זמן הספירה לאחור ל-24 שעות, הגדר 0:00.

4. לחץ על A כדי לצאת ממסך ההגדרות.


שימוש בטיימר

לחץ D במצב במצב טיימר הספירה לאחור כדי להפעיל את טיימר הספירה לאחור.


• עם סיום הספירה לאחור, האזעקה נשמעת למשך 10 שניות או עד שתעצור אותה על ידי לחיצה על כפתור כלשהו. זמן הספירה לאחור מאופס אוטומטית לערך ההתחלה לאחר עצירת האזעקה.

- לחץ על D בזמן שמתבצעת פעולת ספירה לאחור כדי להשהות אותה. לחץ שוב על D כדי לחדש את הספירה לאחור.
- כדי להפסיק לחלוטין פעולת הספירה לאחור, השהה אותה תחילה (על ידי לחיצה על D) ואז לחץ על A. פעולה זו מחזירה את זמן הספירה לאחור לערך ההתחלה שלה.
- פעולת מדידת טיימר הספירה לאחור ממשיכה גם אם אתה יוצא ממצב טיימר הספירה לאחור.

טופר

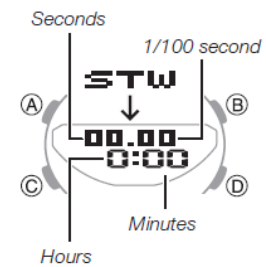

שעון העצר מאפשר לך למדוד זמן שחלף, זמני פיצול ושני גימורים. • טווח התצוגה של שעון העצר הוא 23 שעות, 59 דקות, 59.99 שניות. • שעון העצר ממשיך לפעול, מחדש מאפס לאחר שהוא מגיע לגבול שלו, עד שתעצור אותו. • פעולת מדידת שעון העצר נמשכת גם אם אתה יוצא ממצב שעון העצר. • יציאה ממצב שעון העצר בזמן שקפוא זמן מפוצל בתצוגה מנקה את זמן הפיצול וחוזר למדידת זמן שחלפה.

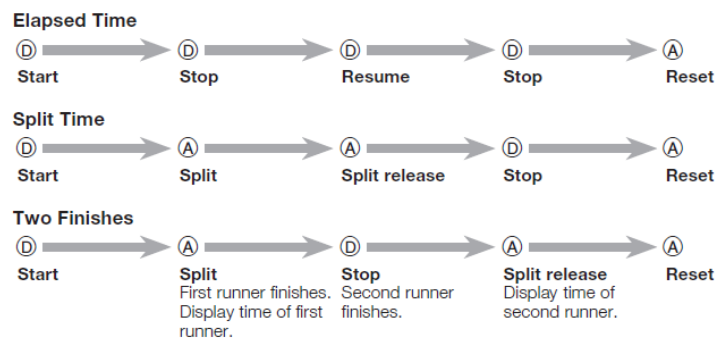

תאורה

פני השעון מוארים לקריאה קלה בחושך.

כדי להדליק תאורה

במצב כלשהו (למעט כאשר מסך הגדרה מופיע בתצוגה), לחץ על B כדי להאיר את הצג במשך כשנייה.

אמצעי זהירות להארה

- ייתכן שקשה לראות את ההארה כאשר היא נראית תחת אור שמש ישיר. • הארה נכבית אוטומטית בכל פעם שנשמעת אזעקה. • שימוש תכוף בתאורה מפיל את הסוללה.