



**הדרכה כללית**

לחץ על כפתור C על מנת לעבור ממצב למצב. בכל מסך בו הינך נמצא לחץ על כפתור D על מנת להאיר את המסך.

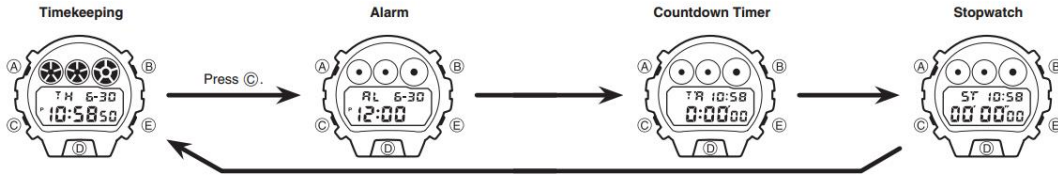

**תצוגת שעה**

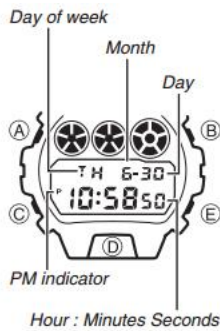

**כיוון השעה והתאריך**

1. לחץ על כפתור A, תצוגת השניות תחל להבהב.
2. לחץ על כפתור C לשנות את הבחירה עפ"י האזור.



3. כאשר ספרות השניות מהבהבות, לחץ על כפתור E על מנת לאתחל את השניות "00".
4. לחיצה על כפתור E (+) או כפתור B (-) תשנה את הספרות. כאשר הינך במצב תצוגת שעה, לחץ על כפתור E על מנת לעבור ממצב של פורמט 12 ל- 24 שעות.
5. לאחר כיוון השעה והתאריך, לחץ על כפתור A לצאת ממצב תכנות.

**תאורה אחורית**

כאשר הינך מפעיל את הפונקציה של תאורה אחורית, כל פעם שהשעון המעורר, סטופר או טיימר מופעלים, המסך יואר. לחיצה על כפתור D תפעיל את תאורת המסך.

**הפעלת התאורה האחורית**

כאשר הינך במסך של תצוגת שעה, לחץ על כפתור E כשתי שניות עד אשר הפונקציה של התאורה האחורית מופעלת. סמן התאורה האחורית יופיע בכל מסך.

*Backlight function on indicator*




## שעון מעורר

כאשר השעון המעורר מופעל הוא מצלצל לכ-20 שניות, לחיצה על כל כפתור תגרום להשתקת הצלצל.

כאשר סיגנל השעה העגולה מופעל, השעון ישפיע "ביפ" בכל שעה עגולה.

### כיוון השעון המעורר


1. במסך של שעון מעורר, לחץ על כפתור A. ספרות השעות תחל להבהב.
2. לחץ על כפתור C לשנות את הבחירה בין השעות לדקות.



3. לחיצה על כפתור E תשנה את הספרות.
4. לחיצה על כפתור A, תוציא את השעון ממצב של תכנות.

### כיוון שעון מעורר יומי וסיגנל שעה עגולה.

כאשר הינך במסך של שעון מעורר, לחץ על כפתור E על מנת לשנות את הסטאטוס של שעון המעורר היומי וסיגנל השעה העגולה עפ"י האיור.

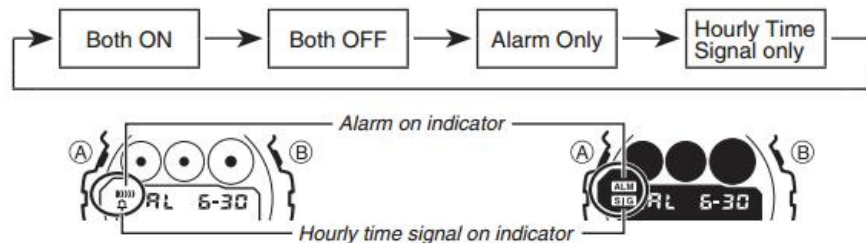

## טיימר

פונקציה הטיימר יכולה להיות מופעלת בטווח של 1 שניה ועד 24 שעות.. כאשר הספירה מגיעה לאפס, יושמע צלצל למשך 10 שניות, או עד אשר ילחץ אחד הכפתורים.


### כיוון הטיימר

1. במסך של טיימר, לחץ על כפתור A, עד אשר הספרות מהבהבות.
2. לחץ על כפתור C על מנת לבחור בין השעות לדקות.
3. לחיצה על כפתור E תשנה את הספרות.
4. לחיצה על כפתור A, תוציא את השעון ממצב תכנות.

### שימוש בטיימר

1. בתצוגה של טיימר, לחיצה על כפתור E תפעיל את התחלת הספירה לאחור.
2. לחיצה נוספת על כפתור E, תגרום להפסקת הספירה.
3. לאחר הפסקת הספירה, לחיצה על כפתור A, תאתחל את הטיימר לערך ההתחלתי שהוזן.

## מעבר איתחול מחדש אוטומטי

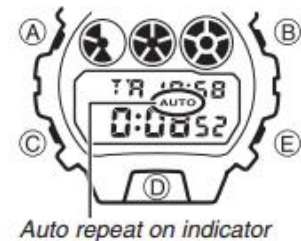

1. בתצוגה של טיימר, לחץ על כפתור A עד שהספרות מהבהבות.
2. לחץ על כפתור D למעבר בין הפעלת הפונקציה או כבויה.
3. לחץ על כפתור A לצאת ממצב תיכנות.

### **סטופר**

פונקציית הסטופר מאפשרת למדוד זמן חולף ושתי סיומות שונות.

#### מדידת זמן

1. לחץ על כפתור E על מנת שהסטופר יתחיל לעבוד.
2. לחץ על כפתור E על מנת לעצור את מדידת הסטופר.
3. לחץ על כפתור B על מנת לאתחל את הסטופר למצב התחלה 00.

#### מדידת זמן כפול

1. לחץ על כפתור E להתחלת המדידה
2. לחץ על כפתור B לעצירת המדידה עד לנקודה זו (הסטופר ממשיך לעבוד במקביל).
3. לחץ על כפתור B על מנת להציג את המשך המדידה על המסך.
4. לחץ על כפתור E לעצירת המדידה.
5. לחץ על כפתור B על מנת לאפס את כל המדידות

#### מדידת שני סיומות

1. לחץ על כפתור E להתחלת המדידה.
2. לחץ על כפתור B למדידת הסיומת הראשונה.
3. לחץ על כפתור E למדידת הסיומת השניה.
4. לחץ על כפתור B על מנת להציג את הסיומת השניה.
5. לחץ על כפתור B על מנת לאפס את התוצאות.