


קריאת תצוגה

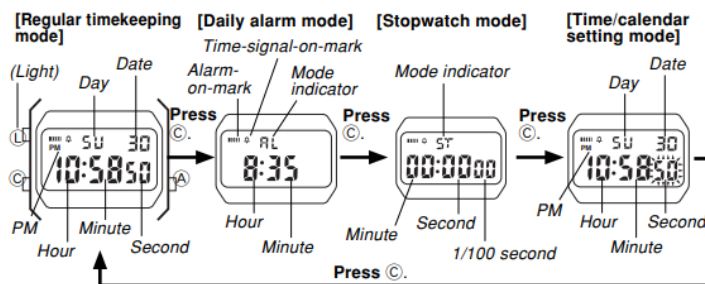


SU: יום ראשון, MO: יום שני, יום שלישי: יום שלישי, WE: יום רביעי, TH: יום חמישי, FR: יום שישי, SA: שבת (מעבר בין 12 שעות לפורמטים 24 שעות) במצב זמן קבוע, עם כל לחיצה על A, התצוגה עוברת בין 12 שעות ל-24 שעות.

כיוון שעון מעורר

אם האזעקה היומית מוגדרת, הבאזר נשמע למשך 20 שניות בזמן הקבוע כל יום עד לניקוי. כדי לעצור את הבאזר, לחץ על כפתור L. אם אות הזמן מוגדר, השעון נשמע כל שעה בשעה.

(הדגמת צליל) לחץ והחזק את כפתור A במצב אזעקה כדי להישמע זמזם

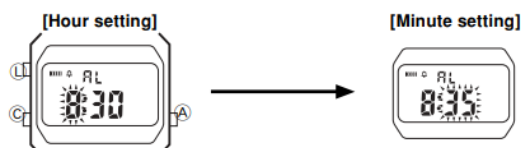


לחץ על L במצב האזעקה היומי להגדרת השעה. שעה מתקדמת בכל לחיצה על A.

לחץ על L כדי להגדיר ספרות דקות. דקה מתקדמת בכל לחיצה על A. לחץ על L כדי להשלים.*

* אם לוחצים על כפתור C, השעון חוזר למצב קביעת הזמן הרגיל.


(התקדמות ספרה מהירה) כאשר לוחצים על לחצן A למשך יותר משתי שניות, הספרה מתקדמת במהירות. עם שחרורו, התקדמות הספרות תיפסק.

[הפעלה או כיבוי של אזעקה יומית וזמן זמן]

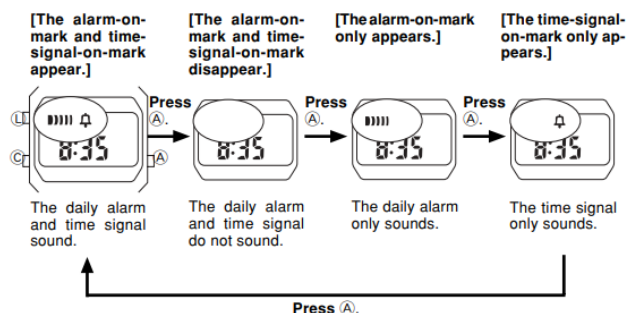

הגדרת זמן ולוח שנה

חשוב: יש לבצע מעקב אחר הגדרת הרצף בעת ביצוע כל הגדרה חדשה.

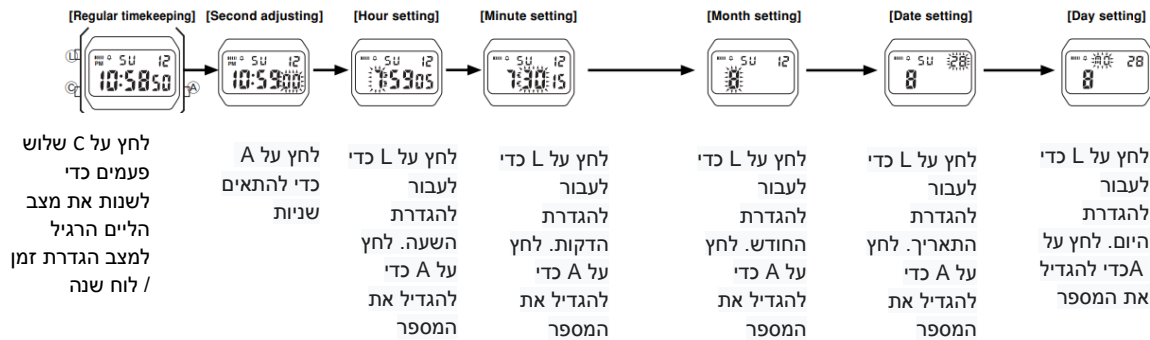

* ניתן לשמור על זמן מדויק על ידי תיקון השניות אחת לחודש על אות זמן מרדיו, טלוויזיה, טלפון וכו'

(התקדמות ספרה מהירה) כאשר לוחצים על כפתור A למשך יותר משתי שניות, הספרה מתקדמת במהירות. עם שחרור, התקדמות הספרות תיפסק.

ניתן לדלג על תיקון של כל ספרה, אם לא נדרש, על ידי לחיצה חוזרת על כפתור L.

אם אינך מפעיל אף כפתור במשך מספר דקות בזמן שהבחירה מהבהבת, ההבהוב נעצר והשעון חוזר למצב קביעת הזמן הרגיל באופן אוטומטי.

מפרטים

דיוק בטמפרטורה רגילה: ~ 30 שניות בחודש קיבולת תצוגה:

• מצב קביעת זמן קבוע

שעה, דקה, שנייה, אחר הצהריים / אחר הצהריים, תאריך ויום

מערכת לוח שנה: לוח שנה אוטומטי מוגדר ל 28 יום לחודש פברואר

• מצב אזעקה יומי

• פונקציית אות שעה לפי שעה

• מצב שעון עצר

כושר מדידה: 59 דקות 59.99 שניות יחידת מדידה: 1/100 שנייה

מצבי מדידה: זמן רגיל, זמן נטו, זמן מפוצל ופעמים 1-2 מקום סוללה:

סוללת ליתיום אחת (סוג: CR-2016 — למעט מודול 1271 / BR-2020 — מודול 1271 בלבד) כ. הפעלה של 7 שנים על סוג CR-2016 (למעט מודול 1271) / 10 שנים על סוג BR-2020 (מודול 1271 בלבד). [בהנחה שפעולת אזעקה במשך 20 שניות / יום ופעולה קלה אחת למשך שניות / יום]

הערה: אין דרך שרכיבי היחידה עלולים להיפגע או לתקלה, עקב הפעלה לא נכונה של הכפתורים. אם מופיע מידע מבלבל בתצוגה זה אומר שרצף הכניסה לא היה נכון. אנא קרא את המדריך ונסה שוב.