

הוראות הפעלה לשעון DW5600 מנגנון 3229


מידע לגבי המנגנון



- בהתאם לדגם של השעון שלך, טקסט התצוגה מופיע כדמויות כהות על רקע בהיר או דמויות אור על רקע כהה. כל המדגם מציג במדריך זה מוצגים באמצעות דמויות כהה על רקע בהיר
- פעולות הלחצנים מסומנות באמצעות האותיות שמופיעות באיור.

מידע כללי

לחיצה על כפתור C מעבירה את השעון ממצב למצב על פי האיור

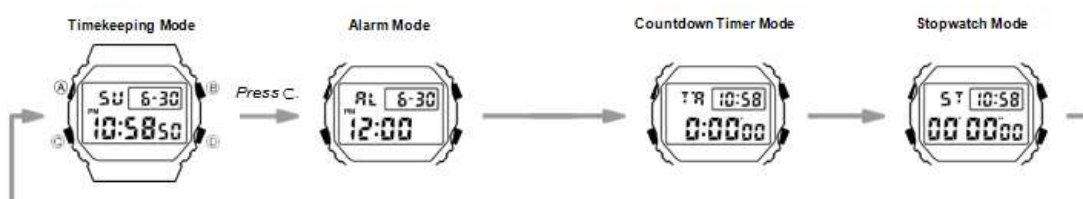

• לאחר ביצוע פעולה במצב כלשהו, לחיצה על C תחזור למצב שמירת זמן


• לחיצה על D בכל מצב כדי להאיר את התצוגה. התאורה נכבית כשתי שניות לאחר השחרור.

תצוגת שעה

כדי לקבוע את השעה והתאריך



1. במצב A זמן (.) ספרות השניות מהבהבות בתצוגה כיוון שהן נבחרו
2. לחץ על C כדי לשנות את הבחירה ברצף הבא.



3. כאשר נבחרות ספרות השניות (מהבהבות), לחץ על B כדי לאפס את השניות ל - 00. אם תלחץ על B כאשר ספירת השניות נמצאת בטווח של 30 עד 59, השניות יאופסו ל - "00" ו - 1 יתווסף לדקות. אם ספירת השניות נמצאת בטווח של 00 עד 29, ספירת הדקות אינה משתנה
4. כאשר כל ספרות אחרות (מלבד שניות) נבחרות (מהבהבות), לחץ על B כדי להגדיל את המספר. החזקת B משנה את המספר במהירות גבוהה. • כדי לעבור בין הפורמטים של 12 שעות ו 24 - שעות, הקש D כאשר חלק הספרות מהבהבות.
5. לאחר שתגדיר את השעה והתאריך, לחץ על A כדי לחזור למצב 'שמירת זמן'. • 'יום השבוע נקבע אוטומטית בהתאם לתאריך'. • ניתן לקבוע את התאריך בטווח 1 בינואר 2000 עד 31 בדצמבר 2099. • אם אינכם מפעילים כפתור כלשהו במשך מספר דקות, כאשר הבחירה מהבהבת, ההבהוב נעצר והשעון חוזר אוטומטית למצב תצוגת שעה.

מידע על התאורה


כאשר אתם מחליפים את הפונקציה של תאורת הרקע, התאורה האחורית של השעון מהבהבת בכל פעם שהתראה שעון עצר או שעון שעה נשמעים

* לחיצה על D בכל עת תאיר את התצוגה, ללא קשר להגדרות ההפעלה / כיבוי של התאורה
* התאורה של שעון זה הינה תאורה אלקטרונית (EL), המאבד את כוחו המאיר לאחר שימוש ארוך טווח

* שימוש תכוף בתאורה האחורית מקצר את חיי הסוללה

* השעון ישמיע צליל קול בכל פעם שהתצוגה מוארת. זה לא מצביע על תקלה של השעון

כדי להפעיל ולכבות את פונקציית התאורה האחורית במצב 'שמירת זמן', החזק את B למשך כשתי שניות כדי להפעיל ולכבות את הפונקציה האחורית. כאשר תפעיל את פונקציית התאורה האחורית, יופיע מחוון על הצג כפי שמוצג.



שעון מעורר

ניתן להגדיר התראה עם שעה, דקות, חודש ויום. כשההתראה מופעלת, ההתראה נשמעת למשך 20 שניות בזמן שהוגדר מראש. כאשר אות שעה פועל, השעון מצפצף בכל שעה עגולה.


כדי להגדיר התראה יומית הגדר את השעה והדקות למשך זמן ההתראה. בחר "-" עבור החודש "-" עבור היום (ראה שלב 3 תחת "כדי להגדיר את זמן ההתראה"). סוג זה של הגדרה גורם להפעלת האזעקה בכל יום בעת הגדרתה. • כדי להגדיר תזכורת תאריך הגדר את החודש, היום, השעה והדקות למשך זמן ההתראה. סוג זה של הגדרה גורם להשמעת הצלצול בזמן הספציפי, בתאריך הספציפי שהגדרת.

* כדי להגדיר התראה של חודש אחד הגדר את החודש, השעה והדקות למשך זמן ההתראה. בחר "-" "עבור היום (ראה שלב 3 תחת "כדי להגדיר את זמן ההתראה"). סוג זה של הגדרה גורם להשמעת הצלצול בכל יום בעת הגדרתו, רק במהלך החודש שהגדרת
* כדי להגדיר התראה חודשית הגדר את השעה, השעה והדקות למשך זמן ההתראה. בחר "-" עבור החודש (ראה שלב 3 תחת "כדי לקבוע את זמן ההתראה"). סוג זה של הגדרה גורם להשמעת התראה בכל חודש בעת הגדרתך, ביום שהגדרת. כדי להגדיר את שעת ההתראה
1. לחץ על A במצב 'אזעקה' עד שספרות השעות יתחילו להבהב בתצוגה. מספרי השעות מהבהבים מפני שנבחרו. • בשלב זה, האזעקה מופעלת באופן אוטומטי
2. לחץ על C כדי לשנות את הבחירה ברצף הבא.




3 לחץ על B כדי להגדיל את הספרות שנבחרו. החזקת B משנה את המספר במהירות גבוהה. • הפורמט (12 שעות ו 24 - שעה) של זמן ההתראה תואם לתבנית שתבחר עבור זמן רגיל. • בעת קביעת זמן ההתראה בתבנית 12 שעות, הקפד להגדיר את השעה כהלכה בבוקר או בשעות אחר הצהריים.
4. לאחר שתגדיר את שעת ההתראה, לחץ על A כדי לחזור למצב 'אזעקה'.
• אם אינכם מפעילים כפתור כלשהו לכמה דקות כאשר הבחירה מהבהבת, לחצו על הלחצן מהבהב והשעון חוזר למצב 'אזעקה' באופן אוטומטי.

כדי להפסיק את ההתראה לחץ על לחצן כלשהו כדי להפסיק את ההתראה לאחר הפעלת הצליל .
 כדי להפעיל או לבטל את השעון המעורר ואת השעה לחץ על B במצב 'אזעקה' כדי לשנות את מצב
 ההתראה

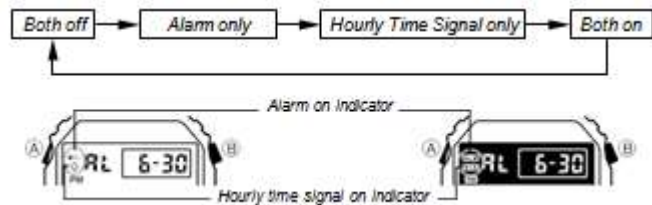

טיימר

טיימר הספירה לאחור ניתן להגדיר בטווח של 1 עד 24 שעות. כאשר הספירה לאחור מגיעה לאפס,
 אזעקה נשמעת למשך 10 שניות או עד שתלחץ על לחצן כלשהו .
 כדי לקבוע את זמן הספירה לאחור
 1. לחץ על A במצב טיימר. ספרת השעות מהבהבת בתצוגה כיוון שהיא נבחרה
 2. לחץ על C כדי לשנות את הבחירה ברצף הבא.



3 לחץ על B כדי להגדיל את המספר שנבחר. החזקת B משנה את המספר במהירות גבוהה.
 • כדי לקבוע את ערך ההתחלה של זמן הספירה לאחור ל 24 - שעות, הגדר את השעה 0:00.
 4. לאחר שתגדיר את זמן הספירה לאחור, לחץ על A כדי לחזור למצב טיימר ספירה לאחור.
 • אם אינכם מפעילים כפתור כלשהו לכמה דקות כאשר הבחירה מהבהבת, לחצו על הלחצן
 מהבהב ואת השעון חוזר למצב טיימר ספירה לאחור באופן אוטומטי.

כדי להשתמש בטיימר הספירה לאחור

1. לחץ על B במצב ספירה לאחור כדי להפעיל את טיימר הספירה לאחור.
 2. לחץ שוב על B כדי לעצור את טיימר הספירה לאחור.
 • ניתן להמשיך בפעולת הטיימר על ידי לחיצה על B
 3. עצור את הטיימר ולאחר מכן לחץ על A עד שהזמן הספציפי יאופס לערך ההתחלתי שלו.
 • עם סיום הספירה לאחור ותזמון החזרה האוטומטית כבוי, ההתראה נשמעת למשך 10 שניות או עד
 לעצירת ההתראה על - ידי לחיצה על לחצן כלשהו. תזמון הספירה לאחור נעצר, וזמן הספירה מאופס
 באופן אוטומטי לערך ההתחלתי שלו לאחר הפסקת ההתראה.

כדי להפעיל ולכבות את תזמון החזרה האוטומטית

1. לחץ על A במצב טיימר. ספרת השעות מהבהבת בתצוגה כיוון שהיא נבחרה
 2. לחצו על מקש D כדי לעבור למצב 'כבוי אוטומטי'
 3. לחץ על A כדי לחזור למצב טיימר ספירה לאחור . כאשר בסוף הספירה לאחור הוא הגיע בזמן
 חוזר אוטומטי הוא פועל, אזעקה נשמע, אבל זמן הספירה לאחור הוא לאפס ואת העיתוי הספירה
 לאחור מתחיל שוב אוטומטית בכל פעם הספירה לאחור מגיע לאפס. ניתן לעצור את התזמון על ידי
 לחיצה על B, ולאפס ידנית את זמן הספירה לאחור על ידי לחיצה על A.

מצב סטופר מאפשר לך למדוד את הזמן שחלף, פיצול פעמים, ושני גמרים. הטווח של סטופר הוא 23 שעות, 59 דקות, 59 שניות .

כדי למדוד את הזמן שחלף

1. לחצו על B כדי להפעיל את שעון העצר

2. לחצו על B כדי לעצור את שעון העצר • ניתן לחדש את פעולת המדידה לחיצה על B שוב

3. לחץ על A כדי לנקות את שעון העצר לכל האפסים • במשך 60 הדקות הראשונות, התצוגה תציג דקות, שניות, ו 1/100 השני. לאחר 60 דקות, פורמט התצוגה משתנה כדי להציג שעות, דקות ושניות.

כדי למדוד זמן מפוצל

1. לחצו על B כדי להפעיל את שעון העצר

2. לחץ על A כדי להציג את התזמון עד לנקודה זו. שעון העצר נמשך באופן פנימי

3. לחץ על A כדי לנקות את זמן הפיצול ולהמשיך במדידת זמן בתצוגה

• ניתן לחזור על שלבים 2 ו 3 פעמים רבות ככל תרצה

4. לחצו על B כדי לעצור את מדידת הזמן

5. לחץ על A כדי לנקות את שעון העצר לכל האפסים .

כדי לסיים את המקום הראשון ואת השני מסתיים

1. לחצו על B כדי להפעיל את שעון העצר .

2. לחץ על A כאשר יחידת הגמר הראשונה חוצה את הקו, והקלט את השעה

3. לחצו על B כאשר המנתח השני חוצה את הקו

4. לחץ על A כדי להציג את שעת הסיום של יחידת הגמר השנייה

5. לחץ שוב על A כדי לנקות את שעון העצר לכל האפסים.