


הוראות הפעלה לשעון GA-100 מספר מנגנון 5081

היכרות


אנו מברכים אותך על רכישת שעון הקסיו. כדאי להשיג את המירב מרכישתך, נודה לך על קריאת הוראות ההפעלה.

הוראות תפעול השעון יוסברו ע"י האותיות המופיעות בצירוף:

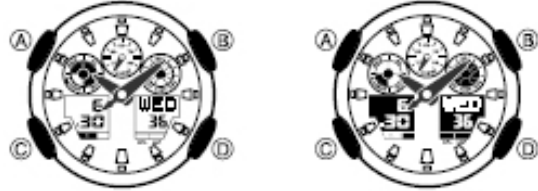


הוראות כלליות

לחיצה על כפתור C מעבירה את צג השעון ממצב למצב עפ"י האיור הבא, לחיצה על כפתור B מדליקה את התאורה של השעון.

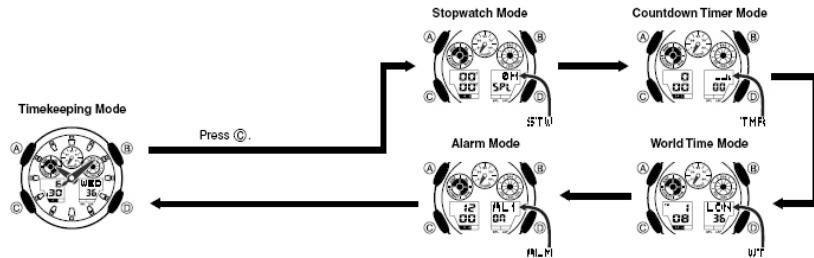


תצוגת שעה

במצב של תצוגת שעה, לחיצה על כפתור D תשנה את אופן התצוגה של המסך הדיגיטלי עפ"י האיור הבא:

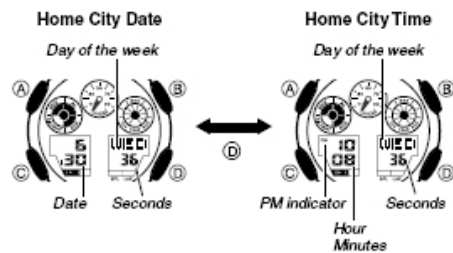

כיוון עיר היעד

1. במצב של תצוגת שעה, לחץ על כפתור A עד אשר שם עיר היעד מתחיל להבהב.
2. לחץ על כפתור D או B על מנת לבחור את קוד עיר שתשמש כעיר הבית שלך.
3. לחץ על כפתור C על מנת לעבור בין הנתונים השונים עפ"י האיור

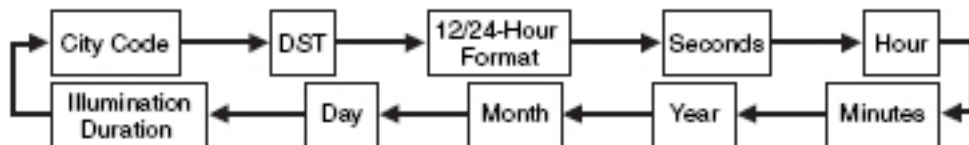


4. לחץ על כפתור B או D על מנת לשנות את הנתון המבוקש.
5. לחץ A לסיים התכנות.

שעון קיץ

1. במצב של תצוגת שעה, לחץ על כפתור A עד אשר שם עיר היעד מתחיל להבהב.
2. לחץ על כפתור C על מנת להציג את מסך שעון הקיץ.
3. לחץ על כפתור D על מנת לבחור בין האפשרויות ON הפעלה או OFF כיבוי.
4. לחץ על כפתור A לסיים התכנות.

כיוול ואיפוס של המחוגים

לעיתים המחוגים עלולים לסטות מהכיוון בעקבות חשיפה לכוח מגנטי.

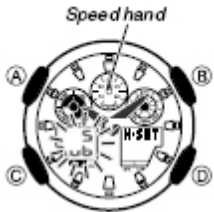

Correct speed hand position



Correct hour and minute hand positions

1. במצב של תצוגת שעה, לחץ על כפתור D עד המילה H-SET תוצג בצד השמאלי.
2. בדוק את מיקום מחוגי השעון, מחוג המהירות צריך להצביע על השעה 12, במידה ולא, לחץ על כפתור D עד אשר המחוג ממוקם בשעה הנכונה.
3. לחץ על כפתור C
4. בדוק את מחוגי הדקות והשעות האם הם מצביעים על השעה 12, במידה ולא בעזרת כפתורים D ו D מקם אותם בשעה הנכונה.
5. לחץ על כפתור A לסיים התכנות

סטופר

פונקציית הסטופר מאפשרת למדוד זמן חולף ומספר הקפות. טווח הפעולה של הסטופר עד 99 שעות, 59 דקות ו 59.99 שניות.

מידת זמן

1. לחץ על כפתור D על מנת שהסטופר יתחיל לעבוד.
2. לחץ על כפתור D על מנת לעצור את מידת הסטופר.
3. לחץ על כפתור A על מנת לאתחל את הסטופר למצב התחלה 00.

ציון ערך מרחק

1. במצב של סטופר, וודא כי הסטופר מאופס, לחץ על כפתור A עד אשר השעון מצפצף והמילה DIST מופיעה על המסך.
2. לחץ על כפתור C על מנת לעבור בין הערכים בצד ימין לצד שמאל.
3. לחץ על כפתור D או B לשנות את הערך אותו בחרת.
4. לחץ על כפתור A לצאת ממצב תיכנות.

ציון מהירות התנועה.

בזמן שהסטופר עובד, השעון יחשב את מהירות התנועה וזאת בהתבסס על ערך המרחק שהוזן והזמן שחלף. המהירות תוצג על המסך העליון הימני.

טיימר

כיוון טיימר

1. לחץ על כפתור A עד אשר המסך מהבהב.
2. לחץ על כפתור C על מנת לעבור בין הפונקציות השונות (זמן התחלה שעות, זמן התחלה דקות וחזרה אוטומטית).
3. לחץ על כפתור B או D על מנת לשנות את הנתונים.
4. לחץ על כפתור A לצאת ממצב תכנות.

שעון עולם

שעון זה מציין את השעה ב – 48 ערים שונות בעולם.

במצב של תצוגת שעון עולם, לחץ על כפתור D על מנת לעבור בין הערים השונות.

שינוי עיר יעד בין שעון קיץ לשעון סטנדרטי

1. במצב של שעון עולם, לחץ על כפתור D על מנת לבחור את העיר הרצויה.
2. לחץ על כפתור A עד אשר המילה DST מופיעה על הצג.

שעון מעורר


בשעון זה ארבעה שעונים מעוררים, שעון נודניק וסיגנל שעה עגולה.

כיוון שעון מעורר

1. במצב של שעון מעורר, לחץ על כפתור D על מנת לעבור בין השעונים השונים.
2. לאחר שנבחר השעון שאותו רוצים לכוון, לחץ על כפתור A עד אשר המסך מהבהב.
3. לחץ על כפתור C על מנת לעבור בין השעות לדקות.
4. לחץ על כפתור B או D על מנת לכוון את הזמן המבוקש.
5. לחץ על כפתור A ליציאה ממצב תכנות.

מידע על התאורה האוטומטית

הפעלת התאורה האוטומטית, גורמת לכך שהתצוגה תואר לשתי שניות, בכל פעם שהיד תופנה בזווית של 40 מעלות. התאורה האוטומטית מופעלת רק כאשר אמת התאורה נמצאת מתחת לסף מסוים, היא לא תופעל כאשר יש אור בהיר בסביבה.

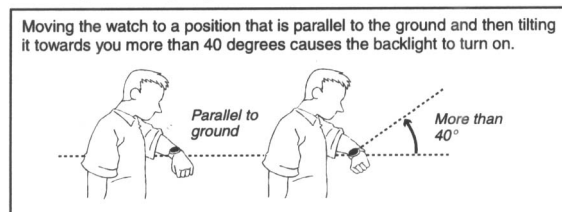

אזהרה!

* כאשר הינך קורא את השעה, וודא כי אתה עושה זאת בבטחה, במיוחד בזמן פעילות שעלולה לגרום לפציעות.

* לפני ביצוע פעילות ספורטיבית כגון רכיבה על אופניים, רכיבה על אופנוע וכדומה, וודא כי פונקציית התאורה האוטומטית כבויה, על מנת להימנע מהפעלת התאורה לשווא ולמנוע הסחת דעת מיותרת שעלולה לגרום לפציעות.

הפעלת התאורה האוטומטית

בצג השעה, לחץ על כפתור B במשך מספר שניות על מנת לעבור בין האפשרויות של הפעלת התאורה האוטומטית (יופיע סימן על המסך) או כיבוי האפשרות (יעלם הסימן מהמסך). כאשר האפשרות של תאורה אוטומטית מופעלת הסימן יופיע גם בכל שאר הצגים של השעון.

כיוון משך הזמן פעולת התאורה

1. במצב של תצוגת שעה לחץ על כפתור A עד אשר המסך מהבהב.
2. לחץ על כפתור C תשעה פעמים עד שתוצג המילה LT1
3. לחץ על כפתור D על מנת לעבור בין האפשרויות של LT1 (שניה וחצי) ל LT3 (שלוש שניות)
4. לחץ על כפתור A לצאת ממצב תכנות.

כיוול מחדש של מחוגי השעון

לעיתים המחוגים עלולים לסטות מהכיוון בעקבות חשיפה לכוח מגנטי.

1. במצב של תצוגת שעה, לחץ על כפתור D עד המילה H-STE תוצג בצג התחתון. בצד ימין והמילה SUB תוצג בצד שמאל.
2. בדוק את מיקום מחוגי השעון, המחוג בעיגול האמצעי צריך להצביע על המספר 50 (שעה 12), במידה ולא, לחץ על כפתור D עד אשר המחוג ממוקם בשעה הנכונה.
3. לחץ על כפתור C.
4. בדוק את מחוגי הדקות והשעות האם הם מצביעים על השעה 12, במידה ולא בעזרת כפתורים B ו D מקם אותם בשעה הנכונה.
5. לחץ על כפתור A לסיום התכנות.