


על מדריך זה


- בהתאם לדגם השעון שלך, טקסט התצוגה מופיע כדמויות כהות על רקע בהיר או כדמויות בהירות על רקע כהה. כל הצגים לדוגמה במדריך זה מוצגים באמצעות דמויות כהות על רקע בהיר.
- שימו לב שאיורי המוצר במדריך זה נועדו לעיון בלבד, ולכן המוצר בפועל עשוי להיראות שונה במקצת מהמתואר באיור.
- פעולות הלחצנים מסומנות באמצעות האותיות המוצגות באיור.
- כל חלק במדריך זה מספק לך את המידע הדרוש לך לביצוע פעולות בכל מצב. פרטים נוספים ומידע טכני ניתן למצוא בסעיף "הפניה".

מדריך כללי

- לחץ על C כדי לעבור ממצב למצב.
- לאחר ביצוע פעולה בכל מצב, לחיצה על C תחזור למצב שמירת זמן.
- לחץ על B בכל מצב כדי להאיר את התצוגה למשך כשתי שניות.

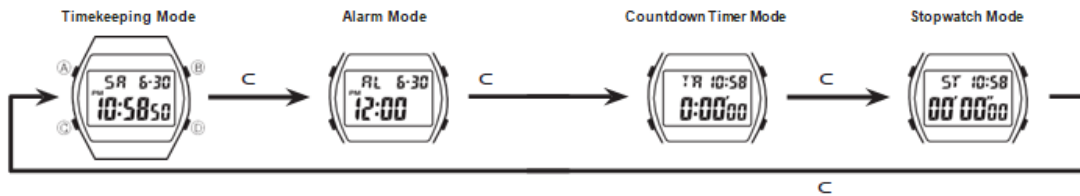


תצוגת שעה

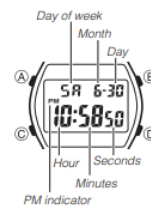

השתמש במצב שמירת זמן כדי להגדיר ולהציג את השעה והתאריך הנוכחיים.

כדי להגדיר את השעה והתאריך

1. במצב שמירת זמן, הקש A. ספרות השניות יתחילו להבהב, מה שמציין את מסך ההגדרה.
2. הקש C כדי להזיז את ההבהוב ברצף המוצג להלן כדי לבחור הגדרות אחרות.



3. כאשר ההגדרה שברצונך לשנות מהבהבת, לחץ על D כדי לשנות אותה כמתואר להלן.

To change this setting	Perform this button operation
Seconds	Press (D) to reset to 00 .
Hour, Minutes, Year, Month, Day	Press (D) to increase the setting.

• לחיצה על D בזמן שהשניות נמצאות בטווח של 30 עד 59 מאפסת אותן ל-00 ומוסיפה 1 לדקות. בטווח שבין 00 ל-29 הדקות ללא שינוי.

• כדי לעבור בין הפורמטים של 12 שעות ל-24 שעות, הקש B בזמן שחלק מהספרות מהבהבות.
4. הקש A כדי לצאת ממסך ההגדרות.

• היום בשבוע מוצג אוטומטית בהתאם להגדרות התאריך (שנה, חודש ויום).

ניתן להגדיר את השנה בטווח של 2000 עד 2099.

• לוח השנה האוטומטי המלא המובנה של השעון מתחשב אוטומטית באורכי חודשים שונים ושנים מעוברות. לאחר שתגדיר את התאריך, לא אמורה להיות סיבה לשנות אותו אלא לאחר החלפת הסוללה של השעון.

• בפורמט של 12 שעות, מחוון PM מופיע לזמנים בטווח שבין צהריים עד 23:59. ולא מופיע אינדיקטור לזמנים בטווח של חצות עד 11:59 בבוקר.

• בפורמט של 24 שעות, הזמנים מוצגים בטווח של 0:00 עד 23:59, עם מחוון H24.

• פורמט שמירת הזמן של 12 שעות/24 שעות שבחרת במצב שמירת זמן מיושם בכל המצבים האחרים.

תאורה



כאשר אתה מפעיל את פונקציית התאורה האחורית, התאורה האחורית של השעון מהבהבת בכל פעם שנשמע אזעקה, אות זמן שעה או טיימר ספירה לאחור.

• לחיצה על B בכל עת מאירה את התצוגה, ללא קשר להגדרת הדלקה/כיבוי של התאורה האחורית.

כדי להפעיל ולכבות את פונקציית התאורה האחורית

במצב שמירת זמן, החזק את D לחוץ למשך כשתי שניות כדי להפעיל ולכבות את פונקציית התאורה האחורית. כאשר אתה מפעיל את פונקציית התאורה האחורית, יופיע מחוון בתצוגה כפי שמוצג.

• מחוון פונקציית התאורה האחורית פועלת נשאר בתצוגה בכל המצבים עד שתכבה את פונקציית התאורה האחורית. • הפעולה שלעיל שולטת בהפעלת פונקציית התאורה האחורית בלבד. זה אינו משפיע על פעולת הצלילים והאותות הנשמעים.

אמצעי זהירות בתאורה אחורית

התאורה האחורית משתמשת ב-LED (דיודה פולטת אור) ובפאנל מנחה אור שגורמים לתצוגה כולה להאיר לקריאה נוחה בחושך.

בכל מצב, לחץ על B כדי להאיר את התצוגה למשך כשתי שניות.

- ייתכן שקשה לראות את התאורה שמספקת התאורה האחורית כשמסתכלים עליה באור שמש ישיר.
- התאורה האחורית מפסיקה להאיר באופן אוטומטי בכל פעם שנשמעת אזעקה.
- שימוש תכוף בתאורה האחורית מקצר את חיי הסוללה.

שעון מעורר/אזעקה



האזעקה הרב-תכליתית מאפשרת לך לציין את השעה, הדקות, החודש והיום עבור האזעקה.

כאשר האזעקה מופעלת, האזעקה נשמעת למשך 20 שניות בזמן שנקבע מראש. כאשר אות הזמן השעה פועל, השעון מצפצף כל שעה בשעה.

האזעקה ואות הזמן השעה נשמעים בכל המצבים.

- הגדרת אזעקה (והגדרת אות זמן שעה) זמינה במצב האזעקה, שאליו אתה נכנס על ידי לחיצה על C

סוגי אזעקות

סוג האזעקה נקבע על פי ההגדרות שתבצע, כמתואר להלן.

- אזעקה יומית

הגדר את השעה והדקות עבור זמן ההתראה. סוג זה של הגדרה גורם לאזעקה להישמע מדי יום בשעה שהגדרת.

- אזעקת תאריך

הגדר את החודש, היום, השעה והדקות עבור שעת ההתראה. סוג זה של הגדרה גורם לאזעקה להישמע בשעה הספציפית, בתאריך הספציפי שהגדרת.

- אזעקה לחודש

הגדר את החודש, השעה והדקות עבור זמן ההתראה. סוג זה של הגדרה גורם לאזעקה להישמע כל יום בשעה שהגדרתם, רק במהלך החודש שהגדרתם.

- אזעקה חודשית


הגדר את היום, השעה והדקות עבור שעת ההתראה. סוג זה של הגדרה גורם לאזעקה להישמע כל חודש בשעה שהגדרתם, ביום שהגדרתם.

כדי להגדיר את זמן ההתראה

1. במצב אזעקה, הקש A. ספרות השעה של זמן האזעקה יתחילו להבהב, מה שמציין את מסך ההגדרה.

• פעולה זו מפעילה את האזעקה באופן אוטומטי.

2. לחץ על C כדי להזיז את ההבהוב ברצף המוצג להלן כדי לבחור הגדרות אחרות.



3. בזמן שהגדרה מהבהבת, לחץ על D כדי להגדיל אותה.

• כדי להגדיר התראה שאינה כוללת חודש (התראה יומית, התראה חודשית), הגדר עבור החודש. לחץ על D עד להופעת הסימון (בין ל-) תוך כדי

הגדרת החודש מהבהבת.

כדי להגדיר התראה שאינה כוללת יום (אזעקה יומית, התראה של חודש), הגדר

ליום. לחץ על D עד להופעת הסימון (בין סוף החודש ל-) כאשר הגדרת היום מהבהבת.


• כאשר מגדירים את שעת ההתראה בפורמט של 12 שעות, הקפידו להגדיר נכון את השעה כ-ב- או בצהריים. (מחונן PM).

4. הקש A כדי לצאת ממסך ההגדרות.


כדי לעצור את האזעקה

לחץ על כפתור כלשהו כדי לעצור את האזעקה לאחר שהיא מתחילה להישמע.

כדי להפעיל ולכבות אזעקה ואות זמן שעה

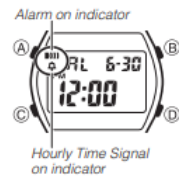


הקש D במצב אזעקה כדי לשנות את המצב של התראה ואות זמן שעה ברצף המוצג להלן.



• מחוון האזעקה פועל ומחוון אות הזמן השעה מופעל מוצגים בתצוגה בכל המצבים כאשר פונקציות אלו מופעלות.

טיימר

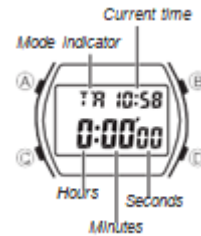

ניתן להגדיר את טיימר הספירה לאחור בטווח של שנייה אחת עד 24 שעות. כאשר הספירה לאחור מגיעה לאפס, נשמעת אזעקה למשך 10 שניות או עד שתלחץ על כפתור כלשהו.

ניתן גם לבחור חזרה אוטומטית, אשר מפעילה מחדש באופן אוטומטי את הספירה לאחור מהערך המקורי שהגדרת בכל פעם שהגעת לאפס • פונקציות טיימר הספירה לאחור זמינות במצב טיימר הספירה לאחור, שאליו אתה נכנס על ידי לחיצה על C

כדי להגדיר את שעת ההתחלה של הספירה לאחור

1. במצב טיימר ספירה לאחור, הקש A. ספרות השעות של שעת ההתחלה של הספירה לאחור יתחילו להבהב, מה שמציין את מסך ההגדרה.

2. לחץ על C כדי להזיז את ההבהוב ברצף המוצג להלן כדי לבחור הגדרות אחרות.



3. בזמן שהגדרה מהבהבת, לחץ על D כדי להגדיל אותה.

• כדי להגדיר את ערך ההתחלה של זמן הספירה לאחור ל-24 שעות, הגדר 00'0:00.

4. הקש A כדי לצאת ממסך ההגדרות.

כדי להשתמש בטיימר הספירה לאחור


הקש D בזמן שבמצב טיימר ספירה לאחור כדי להפעיל את טיימר הספירה לאחור.

• כאשר מגיעים לסוף הספירה לאחור והחזרה האוטומטית כבויה, האזעקה תישמע למשך 10 שניות או עד שתפסיק אותה על ידי לחיצה על כפתור כלשהו. זמן הספירה לאחור מאופס אוטומטית לערך ההתחלתי שלו לאחר הפסקת האזעקה.

• לחץ על D בזמן פעולת ספירה לאחור כדי להשהות אותה. לחץ שוב על D כדי להמשיך את הספירה לאחור.

- כדי להפסיק לחלוטין פעולת ספירה לאחור, השהה אותה תחילה (על ידי לחיצה על D), ולאחר מכן הקש A. פעולה זו מחזירה את זמן הספירה לאחור לערך ההתחלתי שלו

כדי להפעיל ולכבות את החזרה האוטומטית

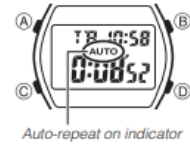

במצב טיימר ספירה לאחור, הקש A. ספרות השעות של שעת ההתחלה של הספירה לאחור יתחילו להבהב, מה שמציין את מסך ההגדרה.


2. לחץ על B כדי להפעיל את החזרה האוטומטית (מופיעה אוטומטית) וכבויה (האוטומטי לא מוצג).

- שימו לב שלחיצה על B בפעולה לעיל מפעילה גם את התאורה.

• כאשר מגיעים לסוף הספירה לאחור בזמן שהחזרה האוטומטית מופעלת, האזעקה נשמעת, אך הספירה לאחור מתחילה מחדש ללא הפסקה. ניתן לעצור את הספירה לאחור על ידי לחיצה על D ולאפס ידנית לשעת ההתחלה על ידי לחיצה על A.

- מחוון החזרה האוטומטית מופיע במצב טיימר הספירה לאחור בלבד.

סטופר

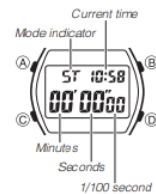

שעון העצר מאפשר לך למדוד זמן שחלף, זמני פיצול ושני גימורים. טווח שעון העצר הוא 23 שעות, 59 דקות, 59 שניות.

במשך 60 הדקות הראשונות, התצוגה מציגה דקות, שניות ו-1/100 שנייה. לאחר 60 דקות, פורמט התצוגה משתנה להצגת שעות, דקות ושניות.

- כל הפעולות בסעיף זה מבוצעות במצב סטופר, אליו נכנסים על ידי לחיצה על C

למידת זמנים עם שעון העצר

