



הוראות הפעלה לשעון dw6900 מנגנון 3230 אודות מדריך זה

- תלוי בדגם השעון שלך, טקסט תצוגה מופיע כדמויות כהות על רקע בהיר או כדמויות בהירות על רקע כהה. כל תצוגות הדגימה במדריך זה מוצגות באמצעות דמויות כהות על רקע בהיר.
- פעולות הכפתור מסומנות באמצעות האותיות המוצגות באיור

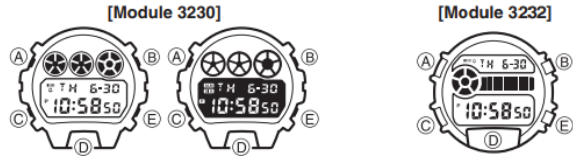

מדריך כללי


- כל האיורים במדריך זה מראים את מודול 3230.

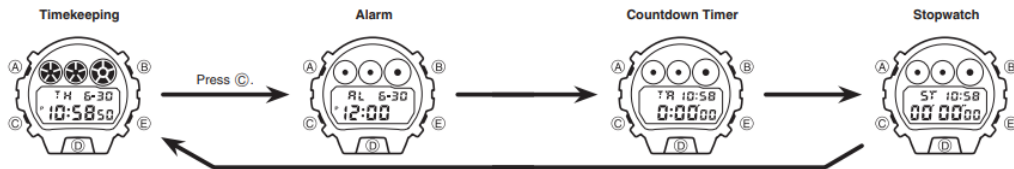

- לחץ על C כדי לעבור ממצב למצב. לאחר שתבצע פעולה במצב כלשהו, לחיצה על C תחזור למערכת הזמן.
- לחץ על D במצב כלשהו כדי להאיר את הצג. הארה נכבה כשתי שניות לאחר שחרור D.

תצוגת שעה

לקביעת השעה והתאריך

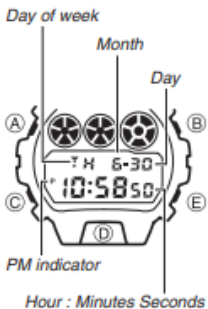

1. לחץ על A במצב במצב שמירת זמן. ספרות השניות מהבהבות בתצוגה מכיוון שנבחרו.
2. לחץ על C כדי לשנות את הבחירה ברצף הבא



3. כאשר ספרות השניות נבחרות (מהבהב), לחץ על E כדי לאפס את השניות ל "00". אם תלחץ על E בזמן שספירת השניות נעה בין 30 ל 59, השניות מתאפסות ל "00" ונוספות 1 לדקות. אם ספירת השניות היא בטווח של 00 עד 29, ספירת הדקות אינה משתנה.
4. אם נבחרים כל ספרות אחרות (מלבד שניות) (מהבהב), לחץ על E כדי להגדיל את המספר. החזקה ממושכת E משנה את המספר במהירות גבוהה.
- כדי לעבור בין הפורמטים של 12 שעות ו 24 שעות, לחץ על D כאשר מספרים מהבהבים.
5. לאחר שתגדיר את השעה והתאריך, לחץ על A כדי לחזור למצב שמירת זמן.

- יום השבוע מוגדר אוטומטית בהתאם לתאריך.
- ניתן לקבוע את התאריך בטווח של 1 בינואר 2000 עד 31 בדצמבר 2099.
- אם אינך מפעיל כפתור במשך מספר דקות בזמן שהבחירה מהבהבת, ההבהוב נעצר והשעון חוזר למצב שמירת זמן באופן אוטומטי.

התאורה

- כשאתה מפעיל את פונקציית התאורה האחורית, התאורה מהבהבת בכל פעם שיופעל השעון המעורר, טיימר הספירה לאחור או אות השעה נשמעים.
- לחיצה על D במצב כלשהו מאירה את הצג, ללא קשר להגדרת ההפעלה / כיבוי של התאורה
- התאורה של שעון זה פועלת על אור אלקטרו-זוהר (EL), אשר מאבד מכוח ההארה שלו לאחר שימוש ארוך מאוד.
- שימוש תכוף בתאורה מקצר את חיי הסוללה.
- השעון ישמיע צליל בכל פעם שהתצוגה מוארת. זה נגרם על ידי טרנזיסטור שרוטט כאשר לוח ה-EL נדלק. זה לא מצביע על תקלה בשעון.
- יתכן שקשה לראות את התאורה שמספקת התאורה כאשר היא נראית תחת אור שמש ישיר. התאורה האחורית מפסיקה להידלק אוטומטית בכל פעם שנשמעת אזעקה

כדי להפעיל ולכבות את פונקציית התאורה האחורית אוטומטית


במצב שמירת זמן, החזק את E למשך כשתי שניות כדי להפעיל ולכבות את פונקציית התאורה האחורית. כשאתה מדליק את פונקציית התאורה האחורית, יופיע חיווי בתצוגה כמוצג.

Backlight function on indicator



- מחוון פונקציית התאורה האחורית נשאר על הצג בכל המצבים עד שתכבה את פונקציית התאורה האחורית.
- הפעולה לעיל שולטת בפעולה של פונקציית התאורה האחורית בלבד. זה לא משפיע על פעולת צלילים ואותות נשמעים

שעון מעורר

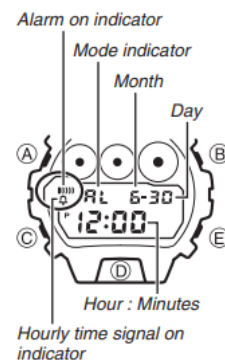

אתה יכול להגדיר אזעקה עם שעה, דקות, חודש ויום. כאשר האזעקה פועלת, האזעקה נשמעת למשך 20 שניות בזמן שנקבע מראש. כאשר אות השעה פועל, השעון מצפצף כל שעה על שעה.

סוגי אזעקה

סוגי האזעקה שתקבלו תלויים במידע שהגדרת.

- להגדרת אזעקה יומית
הגדר את השעה והדקות לזמן האזעקה. הגדר "-" לחודש ו- "-" ליום (ראה שלב 3 תחת "הגדרת זמן האזעקה"). הגדרה מסוג זה גורמת להישמע האזעקה בכל יום בשעה שקבעת.

- להגדרת אזעקת תאריך
הגדר את החודש, היום, השעה והדקות לזמן האזעקה. הגדרה מסוג זה גורמת להישמע האזעקה בזמן הספציפי, בתאריך הספציפי שקבעת.

- להגדרת אזעקה של חודש
הגדר את החודש, השעה והדקות לזמן האזעקה. הגדר "-" ליום (ראה שלב 3 תחת "הגדרת זמן האזעקה"). הגדרה מסוג זה גורמת להישמע האזעקה בכל יום בשעה שקבעת, רק במהלך החודש שקבעת.

- להגדרת אזעקה חודשית
קבעו את היום, השעה והדקות לזמן האזעקה. הגדר "-" לחודש (ראה שלב 3 תחת "הגדרת זמן האזעקה"). הגדרה מסוג זה גורמת להישמע האזעקה מדי חודש בשעה שקבעת, ביום שקבעת.

לקביעת זמן האזעקה

1. לחץ על A במצב במצב אזעקה עד שספרות השעה מתחילות להבהב בתצוגה. ספרות השעה מהבהבות מכיוון שנבחרו.
בשלב זה האזעקה מופעלת אוטומטית.

2. לחץ על C כדי לשנות את הבחירה ברצף הבא




3. לחץ על E כדי להגדיל את הספרות שנבחרו. החזקה ממושכת E משנה את המספר במהירות גבוהה.

- הפורמט (12 שעות ו 24 שעות) של זמן האזעקה תואם את הפורמט שתבחר עבור תזמון זמן רגיל.
- בעת קביעת זמן האזעקה בתבנית של 12 שעות, הקפד להגדיר את השעה כהלכה בבוקר או אחר הצהריים.


4. לאחר שתגדיר את זמן האזעקה, לחץ על A כדי לחזור למצב אזעקה.
• אם אינך מפעיל כפתור במשך מספר דקות בזמן שהבחירה מהבהבת, ההבהוב נעצר והשעון חוזר למצב האזעקה באופן אוטומטי.

להפסקת האזעקה

לחץ על כל כפתור כדי להפסיק את האזעקה לאחר שהיא תתחיל להישמע.
כדי להפעיל ולכבות את האזעקה ואת אות השעה
לחץ על E במצב במצב אזעקה כדי לשנות את מצב האזעקה ואת אות השעה לפי שעה ברצף הבא.

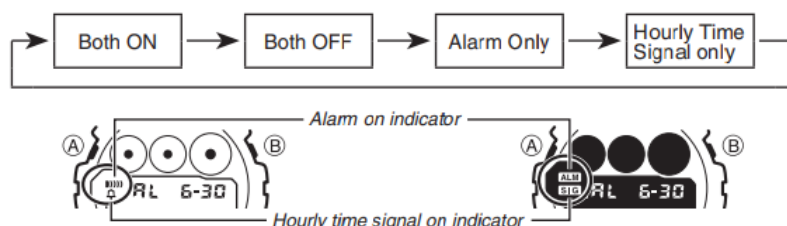


טיימר

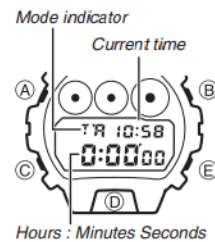

ניתן להגדיר את טיימר הספירה לאחור בטווח של שנייה עד 24 שעות. כאשר הספירה לאחור מגיעה לאפס, אזעקה נשמעת למשך 10 שניות או עד שתלחץ על כפתור כלשהו.

להגדרת זמן הספירה לאחור

1. לחץ על A במצב במצב טיימר הספירה לאחור. ספרת השעות מהבהבת בתצוגה מכיוון שנבחרה.
2. לחץ על C כדי לשנות את הבחירה ברצף הבא.




- 3 לחץ על E כדי להגדיל את המספר שנבחר. החזקה ממושכת E משנה את המספר במהירות גבוהה.
- כדי להגדיר את ערך ההתחלה של זמן הספירה לאחור ל-24 שעות, קבע 0:00'00.
4. לאחר שתגדיר את זמן הספירה לאחור, לחץ על A כדי לחזור למצב טיימר הספירה לאחור.
- אם אינך מפעיל כפתור במשך מספר דקות בזמן שהבחירה מהבהבת, המהבהב נעצר והשעון חוזר למצב טיימר הספירה לאחור באופן אוטומטי.

לשימוש בטיימר הספירה לאחור

1. לחץ על E במצב במצב טיימר לאחור כדי להתחיל את טיימר הספירה לאחור.
 2. לחץ שוב על E כדי לעצור את טיימר הספירה לאחור.
 - באפשרותך להמשיך בפעולת טיימר הספירה לאחור על ידי לחיצה על E.
 3. עצור את הטיימר ולחץ על A עד שזמן הספירה לאחור יתאפס לערך ההתחלה שלו.
- עם סיום הספירה לאחור והעיתוי לחזרה אוטומטית אינו פעיל, האזעקה נשמעת למשך 10 שניות או עד שתפסיק את האזעקה על ידי לחיצה על כפתור כלשהו. תזמון הספירה לאחור נעצר, וזמן הספירה לאחור מתאפס אוטומטית לערך ההתחלה שלו לאחר הפסקת ההתראה.

כדי להפעיל ולכבות את תזמון החזרה האוטומטי

1. לחץ על A במצב במצב טיימר הספירה לאחור. ספרת השעות מהבהבת בתצוגה מכיוון שנבחרה.
 2. לחץ על D כדי להפעיל ולכבות את החזרה האוטומטית.
 3. לחץ על A כדי לחזור למצב טיימר הספירה לאחור.
- כשמגיעים לסוף הספירה לאחור בזמן שחזרה אוטומטית פועלת, האזעקה נשמעת, אך זמן הספירה לאחור מתחיל לאפס ותזמון הספירה לאחור מתחיל אוטומטית בכל פעם שהספירה לאחור מגיעה אפס. אתה יכול להפסיק את התזמון על ידי לחיצה על E, ולאפס ידנית לזמן הספירה לאחור מתחילה על ידי לחיצה על A.

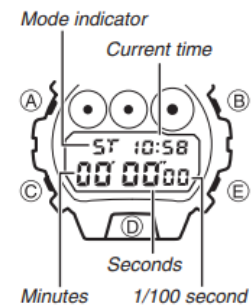

מצב שעון העצר מאפשר לך למדוד זמן שחלף, זמני פיצול ושתי סיומות. טווח שעון העצר הוא 23 שעות, 59 דקות, 59 שניות.

כדי למדוד זמן שחלף

1. לחץ על E כדי להפעיל את שעון העצר
2. לחץ על E כדי לעצור את שעון העצר
- באפשרותך לחדש את פעולת המדידה על ידי לחיצה נוספת על E
3. לחץ על B כדי לנקות את שעון העצר מכל האפסים
- במשך 60 הדקות הראשונות, התצוגה מציגה דקות, שניות ו- 1/100 שנייה. לאחר 60 דקות, פורמט התצוגה משתנה לשעה, דקות ושניות

לתעד זמני פיצול

1. לחץ על E כדי להפעיל את שעון העצר.
2. לחץ על B כדי להציג את התזמון לנקודה זו. תזמון שעון העצר נמשך באופן פנימי.
3. לחץ על B כדי לנקות את זמן הפיצול ולהמשיך במדידת זמן בתצוגה.
- תוכלו לחזור על שלבים 2 ו- 3 כמה פעמים שתרצו.
4. לחץ על E כדי להפסיק את מדידת הזמן.
5. לחץ על B כדי לנקות את שעון העצר מכל האפסים.

מיקום ראשון ומקום שני נגמר

1. לחץ על E כדי להפעיל את שעון העצר.
2. לחץ על B כאשר הגמר הראשון חוצה את הקו, ורשום את הזמן.
3. לחץ על E כאשר הגמר השני חוצה את הקו.
4. לחץ על B כדי להציג את זמן הסיום של הגמר השני.
5. לחץ שוב על B כדי לנקות את שעון העצר מכל האפסים.

מפרטים

דיוק בטמפרטורה רגילה: ± 15 שניות בחודש
 שמירת זמן: שעה, דקות, שניות, אחר הצהריים (P), חודש, יום, יום השבוע מערכת זמן: ניתן להחלפה בין פורמטים של 12 שעות ו 24 שעות
 מערכת לוח שנה: לוח-שנה אוטומטי שתוכנת מראש משנת 2000 ועד 2099
 אזעקה: אזעקה מרובת פונקציות, אות שעה לפי שעה

שעון עצר

יחידת מדידה: שניה אחת

טווח הקלט: משנייה אחת עד 24 שעות אחר: פונקציה של חזרה אוטומטית

שעון עצר

יחידות מדידה: 1/100 שנייה (במשך 60 הדקות הראשונות)

שנייה אחת (אחרי 60 דקות)

כושר מדידה: 23 שעות, 59 דקות, 59 שניות מצבי מדידה: זמן שחלף, זמן פיצול ושני סיומות

תאורה: תאורה אחורית של EL (אלקטרו-זוהר)

סוללה: סוללת ליתיום אחת (סוג CR2016: כשנתיים מסוג) CR2016 בהנחה של פעולת תאורה

אחורית 3.5 שניות / יום והפעלת אזעקה 20 שניות / יום

הערה: שימוש תכופ בתאורה האחורית מקצר את חיי הסוללה שצוינו לעיל.