


ברכות לבחירת שעון ה- CASIO הזה.

כדי להבטיח ששעון זה יספק לך את שנות השירות שלשמן הוא מיועד, קרא בעיון ובצע את ההוראות במדריך זה, במיוחד את המידע תחת "אמצעי זהירות להפעלה" ו"תחזוקת משתמשים".

אודות מדריך זה


תלוי בדגם השעון שלך, טקסט התצוגה מופיע כדמויות כהות על רקע בהיר, או כנתונים בהירים על רקע כהה. כל תצוגות הדגימה במדריך זה מוצגות באמצעות דמויות כהות על רקע בהיר.

פעולות הכפתור מסומנות באמצעות האותיות המוצגות באיור. שים לב שאיורי המוצר במדריך זה מיועדים לעיון בלבד, ולכן המוצר בפועל עשוי להיראות שונה במקצת מהמתואר באיור.

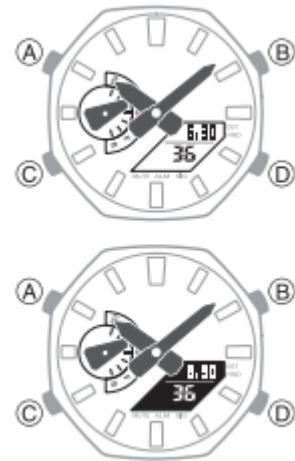

בחירת מצב לחץ על C כדי לעבור בין המצבים כמוצג להלן.

כדי לחזור למצב שמירת זמן מכל מצב אחר, לחץ לחיצה ארוכה על C למשך שתי שניות לפחות.

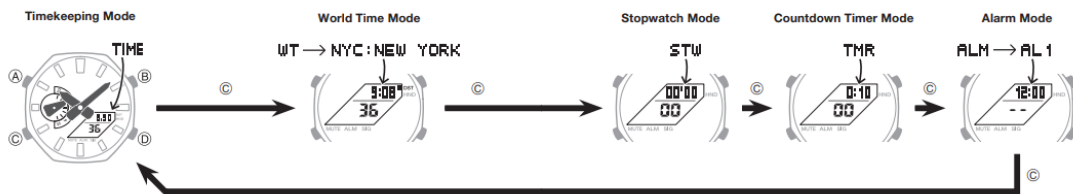

פונקציות כלליות (כל המצבים)

ניתן להשתמש בפונקציות והפעולות המתוארות בסעיף זה בכל המצבים.

חזרה אוטומטית

אם לא תבצע פעולה כלשהי במשך כשעתיים או שלוש במהלך קביעת התצורה של הגדרות (הגדרה המבהבת בתצוגה הדיגיטלית) במצב כלשהו, השעון ייצא מפעולת ההגדרה ויחזור לתצוגה רגילה.

גלילה

ה-B ו-D משמשים במצב ההגדרה כדי לגלול בין נתונים בתצוגה. ברוב המקרים, לחיצה ממושכת על לחצנים אלה במהלך פעולת גלילה גוללת בין הנתונים במהירות גבוהה.

הזזת מחוגי השעון מהדרך לתצוגה טובה יותר

באפשרותך להשתמש בהליך שלהלן כדי להעביר באופן ידני את השעות והדקות מהדרך כדי להציג טוב יותר את המוצג בתצוגה.


ניתן לבצע פעולה זו בכל מצב. במקרה של מצב הגדרה (הגדרה מהבהבת על המסך) המחוגים זזים מהדרך אוטומטית, גם אם לא תבצע את הפעולה שלהלן.

לחץ על B ו-C - במקביל.

פעולה זו תגרום למחוגים של שעה ודקה לעבור למיקום בו הם לא חוסמים את התצוגה שלך על התצוגה הדיגיטלית. לחיצה על B ו-C - במקביל שוב תגרום למחוגים לחזור למקומן הרגיל (שמירת זמן רגילה).

תצוגת שעה


השתמש במצב שמירת זמן כדי להגדיר ולהציג את השעה והתאריך הנוכחיים

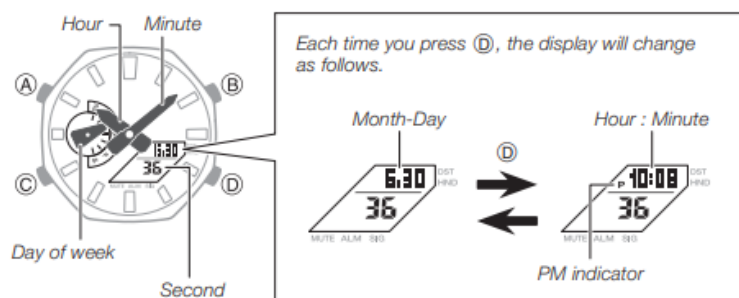

קביעת תצורה של הגדרות עיר ביתית

ישנן שתי הגדרות של עיר ביתית: למעשה בחירת עיר הבית ובחירת זמן רגיל או שעון קיץ

1. (DST) במצב שמירת זמן, החזק את מקש A עד ל מחוון SET מהבהב נעלם מהתצוגה וקוד העיר שנבחר כעת מופיע בתצוגה. זה מציין את מצב ההגדרה עיר ביתית

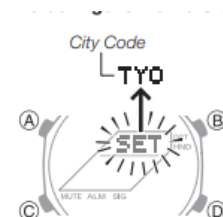


2. השתמש ב (+) D וב (-) B כדי לגלול דרך קודי העיר עד שתוצג הקוד הרצוי. לפרטים אודות קודי עיר, עיינו בטבלת קוד העיר "בחלק האחורי של מדריך זה

3. לאחר שהגדרה היא הדרך הרצויה, לחץ על A כדי לחזור למצב שמירת זמן

לתשומת ליבך

לאחר שתציין קוד עיר, השעון ישתמש בקיזוזי * UTC במצב הזמן העולמי כדי לחשב את השעה הנוכחית עבור אזורי זמן אחרים על סמך השעה הנוכחית בעיר הבית שלך * .זמן אוניברסלי מתואם, הסטנדרט המדעי העולמי של שמירת זמן. נקודת ההתייחסות ל UTC היא גריניץ', אנגליה.

כדי לשנות את הגדרת שעון הקיץ (שעון הקיץ)

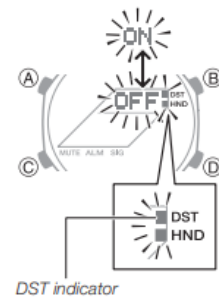

1. במצב שמירת זמן, החזק את מקש A עד שמחווה ה- SET המהבהב יעלם מהתצוגה וקוד העיר שנבחר כעת מופיע בתצוגה.

2. לחץ על C כדי להציג את מצב הגדרת DST.

3. לחץ על D או B כדי לעבור בין שעון הקיץ (ON) לזמן רגיל (OFF).

שים לב כי אינך יכול לעבור בין שעון קיץ לשעה רגילה כאשר UTC נבחר כעיר הבית שלך.


4. לאחר שהגדרה היא הדרך הרצויה, לחץ על A כדי לחזור למצב שמירת זמן.

נראה שמחווה ה- DST מציין כי שעון הקיץ מופעל.

התאמת הגדרות השעה והתאריך הדיגיטליות


השתמש בהליך שלהלן כדי להתאים את הגדרות השעה והתאריך הדיגיטליות.

כדי להגדיר את הגדרות השעה והתאריך הדיגיטליות

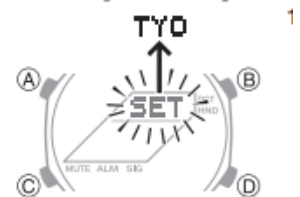

1. במצב שמירת זמן, לחץ לחיצה ארוכה על עד שהמחווה SET המהבהב יעלם מהתצוגה וקוד העיר שנבחר כעת מופיע בתצוגה.

2. לחץ על C כדי להזיז את המהבהב ברצף המוצג למטה כדי לבחור בהגדרות האחרות.

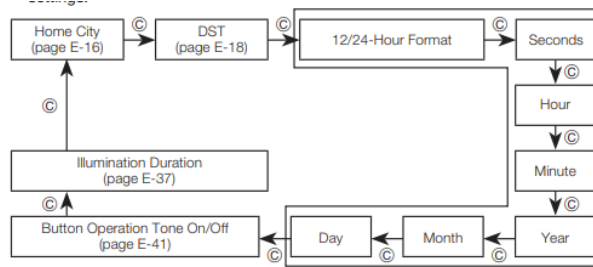

3. כאשר הגדרת שמירת הזמן שברצונך לשנות מהבהבת, בצע את הפעולה המתוארת להלן.

Screen	To do this:	Do this:
12H	Toggle between 12-hour (12H) and 24-hour (24H) timekeeping	Use ⓓ and ⓑ.
36	Reset the seconds to 00	Press ⓓ.
P 10:08	Change the hour or minute	Use ⓓ (+) and ⓑ (-) to change these settings.
2020	Change the year	
6.30	Change the month or day	

4. לחץ על A כדי לצאת ממצב ההגדרה.

שים לב

איפוס השניות ל 00 בעוד שהספירה הנוכחית נמצאת בטווח של 30 עד 59 גורם להגדלת הדקות ב-1. לוח השנה האוטומטי המובנה של השעון מאפשר קצבאות לאורכי חודש ושנים מעוברות שונות. לאחר שתגדיר את התאריך, לא צריכה להיות סיבה לשנות אותו אלא לאחר שהחלפת הסוללה של השעון. בעוד שנבחר פורמט של 12 שעות למשך זמן, מחוון P יופיע לשעות מהצהריים עד השעה 11:59 בערב. שום מחוון לא מופיע בזמנים מחצות ל 11:59 בבוקר. בפורמט של 24 שעות, השעה מוצגת בין השעות 0:00 עד 23:59, ללא שום מחוון P. יום השבוע משתנה אוטומטית כאשר התאריך משתנה.

כיוול מחוגי השעון


לעיתים עקב חשיפה למגנטיות או מכה חזקה, זמן האנלוגי והזמן הדיגיטלי יכולים להציג שעה שונה. אם זה קורה, עליך להתאים את המחוגים

1. במצב שמירת זמן, החזק את A לפחות לחמש שניות עד SUB מתחיל להבהב. שחרור A לאחר הבזקת SUB

2. אם המחוג הגדול אינו מכוון למצב [SU], השתמש ב B ו- D כדי להזיז אותו לשם. לחיצה ממושכת על כפתור אחד מזיזה את הידיים במהירות גבוהה




3. לחץ על C. זה גורם להבהב של 0:00

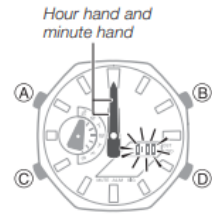

4. אם מחוג בשעה ודקה אינן בשעה 12, השתמש ב (+) ID או (-) B- כדי להתאים אותם עד שהם יהיו

5. לחץ על A כדי לחזור למצב שמירת זמן. ודא שהזמן המצוין על ידי המחוגים תואם את הזמן בתצוגה הדיגיטלית. אם הזמנים אינם תואמים, בצע שוב את נוהל התיקון שלמעלה


בדיקת השעה הנוכחית באזור זמן אחר

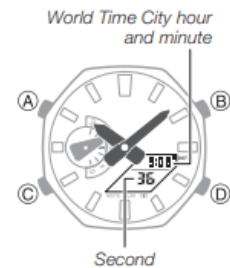

אתה יכול להשתמש במצב הזמן העולמי כדי להציג את השעה הנוכחית באחד מ-31 אזורי זמן (48 ערים) ברחבי העולם. העיר שנבחרת כרגע במצב הזמן העולמי נקראת "עיר הזמן העולמית" המחוגים של שעה ודקה מציינות מידע על עיר הבית שנבחרה כעת. כשאתה נכנס למצב הזמן העולמי, קוד העיר ושם העיר (אנגלית) שנבחרו כעת גוללים פעם אחת על פני התצוגה הדיגיטלית. לאחר מכן, השעה הנוכחית בעיר העולם העולמית מוצגת. ניתן להציג את קוד העיר על ידי לחיצה על A.

כדי להיכנס למצב זמן העולמי השתמש ב C- לצפייה בשעה באזור זמן אחר במצב הזמן העולמי, השתמש ב D- כדי לשנות את קוד העיר.


כדי לציין שעון רגיל או שעון קיץ (DST) לעיר

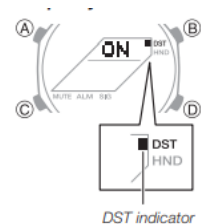


1. במצב הזמן העולמי, השתמש ב D- כדי להציג את קוד העיר (אזור זמן) שאת הגדרת השעה הרגילה שלו / שעון קיץ ברצונך לשנות

2. החזק את A למשך שתי שניות לפחות. זה מיתוג בין קוד העיר שבחרת בשלב 1 בין שעון הקיץ (שעון מחוון DST מוצג) לבין זמן רגיל (מחוון DST לא מוצג). (שים לב שלא ניתן לעבור בין זמן רגיל /שעון קיץ (DST) ואילו UTC נבחר כעיר הזמן העולמי x. ההגדרה הרגילה של זמן / שעון קיץ (DST) משפיעה רק על העיר המוצגת כעת. ערים אחרות אינן מושפעות.


שימוש בסטופר

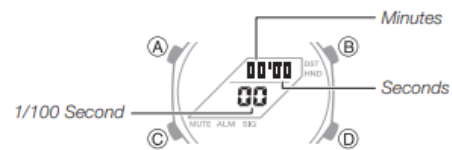


שעון העצר מודד זמן שחלף, זמני פיצול ושני גימורים x. שעון העצר מודד את הזמן שחלף ביחידות של 1/100 שניות לשעה הראשונה, וביחידות של שניה של שנייה לאחר מכן למשך עד 24 שעות בסך הכל. לאחר מכן, הזמן שחלף חוזר לאפס ואז נעצר.

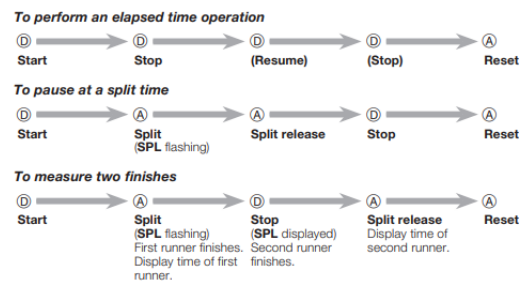

זמן שחלף מוצג ביחידות של 1/100 שניות לשעה הראשונה של המדידה. לאחר השעה הראשונה, הזמן שחלף מוצג ביחידות של שנייה אחת.

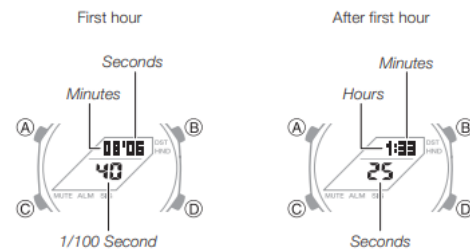

טיימר

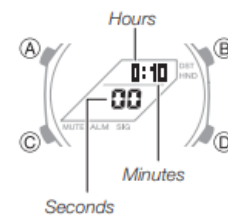

ניתן להגדיר את זמן ההתחלה של טיימר הספירה לאחור במרווחים של שניה עד מקסימום של 24 שעות. אזעקה נשמעת כאשר הספירה לאחור מגיעה לאפס. כדי להיכנס למצב טיימר הספירה לאחור השתמש ב C - לבחירת מצב טיימר הספירה לאחור


שימוש בטיימר

אם מתבצעת פעולת טיימר ספירה לאחור, לחץ על D כדי להשהות אותו ואז לחץ על A כדי לאפס את הטיימר לשעת ההתחלה שלו. אם מנותק טיימר ספירה לאחור מושהה, לחץ על A כדי לאפס את הטיימר לשעת ההתחלה שלו




1. החזק את מקש A עד שמחווני ה-SET המהבהב יעלם מהתצוגה וספרות השעה מתחילות להבהב. שחרר את A לאחר שהספרות מתחילות להבהב
2. כל לחיצה על C גורמת להבהב לנוע בין הגדרות ברצף הבא: שעות דקות שניות. הערך המהבהב הוא זה שנבחר כרגע להגדרה
3. השתמש ב (+) D- וב (-) B- כדי לשנות את הערך המהבהב כרגע
4. לחץ על A כדי לצאת ממצב ההגדרה.

לביצוע פעולת טיימר ספירה לאחור

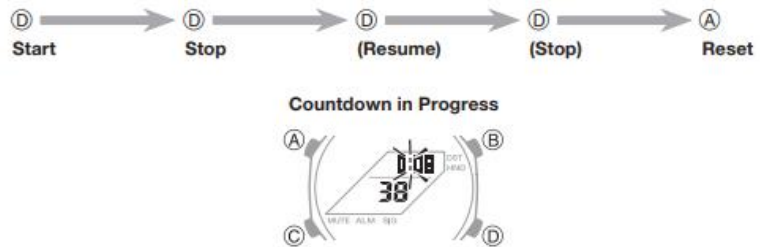

להפסקת האזעקה לחץ על כפתור כלשהו.

שעון מעורר

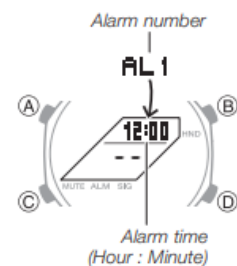

אתה יכול להגדיר חמש אזעקות יומיות עצמאיות. כאשר מופעלת אזעקה יומית, צליל האזעקה יישמע 10 שניות בכל יום כאשר השעה במצב שמירת זמן מגיעה לשעת האזעקה שנקבעה מראש.

אתה יכול גם להפעיל אות שעה לפי שעה, שיגרום לשעון לצפצוף פעמיים בכל שעה בשעה.

כדי להיכנס למצב אזעקה השתמש ב C- לבחירת מצב האזעקה מסכי אזעקה ממוספרים AL1 עד AL5. המסך אות שעה לפי שעה מסומן על ידי SIG כשאתה נכנס למצב אזעקה, הנתונים שצפית בפעם האחרונה שיצאת מהמצב מופיעים ראשונים.

אם לא תבצע פעולה כלשהי במשך כשעתיים או שלוש במצב המעורר, השעון יחזור אוטומטית למצב שמירת זמן.

לקביעת זמן אזעקה

1. במצב האזעקה, השתמש ב-D כדי להציג את האזעקה שאת ההגדרות שלה ברצונך לשנות.



2. החזק את מקש A עד שמחון ה-SET -המהבהב ייעלם מהתצוגה וספרות זמן האזעקה מתחילות להבהב. שחרר את A לאחר שהספרות מתחילות להבהב ALM. מופיע בתצוגה, מציין כי הגדרת האזעקה מופעלת.

3. לחץ על C כדי להזיז את המהבהב בין ספרות השעה לדקה. הספרות שנבחרו הן אלה המהבהבות.

4. השתמש ב-D (+) וב-B (-) כדי לשנות את הגדרות השעה והדקה.


בעת קביעת זמן האזעקה בתבנית של 12 שעות, הקפד להגדיר את השעה כהלכה כ- (ללא מחוון) או כ- PM. (מחוון P).

5. לחץ על A כדי לצאת ממצב ההגדרה.

לבדיקת האזעקה

במצב האזעקה, החזק את מקש D כדי להשמיע את האזעקה.

כדי להפעיל ולכבות את האזעקה ואת אות השעה

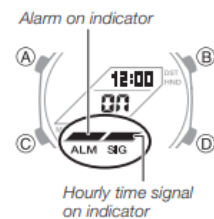

במצב האזעקה, השתמש ב-D -כדי לבחור אזעקה או את אות השעה לפי שעה. כשמוצגת האזעקה הרצויה או אות השעה לפי שעה, לחץ על A כדי לעבור בין פעולות (מופעל מוצג) וכבה (-) מוצג. מחוון אזעקת הפעלה (כאשר כל אזעקה פעילה) ומחוון אות השעה על (כאשר אות השעה פועל) מוצגים בתצוגה בכל המצבים. להפסקת האזעקה לחץ על כפתור כלשהו.

תאורה

תצוגת השעון מוארת לקריאה נוחה בחושך. כדי להדליק תאורה לחץ על B במצב כלשהו כדי להאיר את הצג אתה יכול להשתמש בהליך שלהלן כדי לבחור בין 1.5 שניות או שלוש שניות למשך תאורה. פתק נורית LED נכבה אוטומטית אם האזעקה מתחילה להישמע. נורת LED מושבתת לאחר ההמתנה A כדי להציג מסך הגדרה, או בזמן שהידיים נעות במהירות גבוהה.

כדי לשנות את משך התאורה

1. במצב שמירת זמן, לחץ לחיצה ארוכה על עד שהמחווון SET המהבהב ייעלם מהתצוגה וקוד העיר שנבחר כעת מופיע בתצוגה
2. לחץ על C עשר פעמים כדי להציג את מסך הגדרת משך התאורה. הגדרת משך התאורה הנוכחית (1 או 3) תבהב בתצוגה
3. לחץ על D או B כדי להחליף את משך התאורה בין שלוש שניות (3 מוצג) לבין 1.5 שניות (1 מוצג).
4. לחץ על A כדי לצאת ממצב ההגדרה.

השתקת כפתורים



באפשרותך להפעיל או לבטל את טון פעולת הכפתור לפי הצורך. גם אם אתה מכבה את צליל פעולת הכפתור, אזעקות, אות השעה ושמעת צפופים אחרים כולם פועלים כרגיל.

כדי להפעיל ולכבות את צליל פעולת הכפתור

1. במצב שמירת זמן, לחץ לחיצה ארוכה על עד שהמחווון SET המהבהב ייעלם מהתצוגה וקוד העיר שנבחר כעת מופיע בתצוגה.
2. לחץ על C תשע פעמים כדי להציג את צליל פעולת הכפתור מסך On / Off המסך יציג KEY או MUTE.
3. לחץ על D או B כדי להחליף את הגדרת צליל הפעולה של הכפתור בין מופעל (KEY) ובין מושבת (MUTE).
4. לחץ על A כדי לצאת ממצב ההגדרה.

שים לב

מחווון ההשתקה מוצג בכל המצבים כאשר צליל פעולת הכפתור מושבת.

City Code Table

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
PPG	Pago Pago	-11
HNL	Honolulu	-10
ANC	Anchorage	-9
YVR	Vancouver	-8
LAX	Los Angeles	
YEA	Edmonton	-7
DEN	Denver	
MEX	Mexico City	-6
CHI	Chicago	
NYC	New York	-5
YHZ	Halifax	-4
YYT	St. John's	-3.5
BUE	Buenos Aires	-3
RIO	Rio De Janeiro	

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
FEN	Fernando de Noronha	-2
RAI	Praia	-1
UTC		0
LIS	Lisbon	
LON	London	
MAD	Madrid	+1
PAR	Paris	
ROM	Rome	
BER	Berlin	
STO	Stockholm	+2
ATH	Athens	
CAI	Cairo	
JRS	Jerusalem	

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
MOW	Moscow	+3
JED	Jeddah	
THR	Tehran	+3.5
DXB	Dubai	+4
KBL	Kabul	+4.5
KHI	Karachi	+5
DEL	Delhi	+5.5
KTM	Kathmandu	+5.75
DAC	Dhaka	+6
RGN	Yangon	+6.5
BKK	Bangkok	+7
SIN	Singapore	+8
HKG	Hong Kong	
BJS	Beijing	
TPE	Taipei	

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
SEL	Seoul	+9
TYO	Tokyo	
ADL	Adelaide	+9.5
GUM	Guam	+10
SYD	Sydney	
NOU	Noumea	+11
WLG	Wellington	+12

- This table shows the city codes of this watch (As of January 2019).
- The rules governing global times (GMT differential and UTC offset) and summer time are determined by each individual country.