

על מדריך זה




• בהתאם לדגם השעון שלך, טקסט התצוגה מופיע כדמויות כהות על רקע בהיר, או כדמויות בהירות על רקע כהה. כל הצגים לדוגמה במדריך זה מוצגים באמצעות דמויות כהות על רקע בהיר.

• פעולות הלחצנים מסומנות באמצעות האותיות המוצגות באיור.



• כל חלק במדריך זה מספק לך את המידע הדרוש לך לביצוע פעולות בכל מצב. פרטים נוספים ומידע טכני ניתן למצוא בסעיף "הפניה".

מדריך כללי

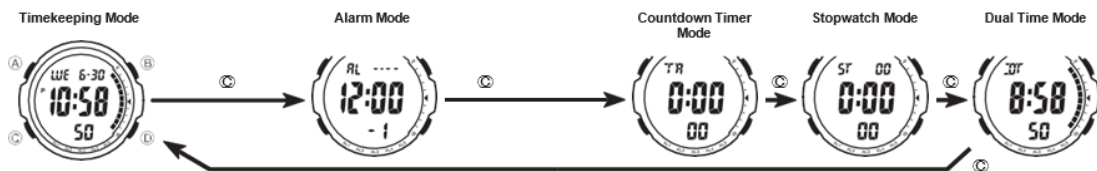


• לחץ על C כדי לעבור ממצב למצב.

• בכל מצב, לחץ על B כדי להאיר את התצוגה.

• בכל מצב, החזק את C למשך כשנייה אחת כדי לחזור למצב שמירת זמן.

תצוגת זמן

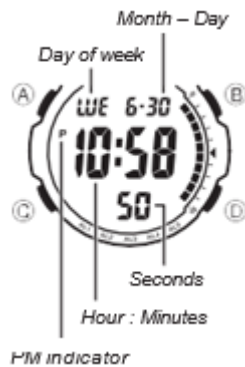


השתמש במצב שמירת זמן כדי להגדיר ולהציג את השעה והתאריך הנוכחיים.

כדי להגדיר את השעה והתאריך

1. במצב שמירת זמן, החזק את A לחוץ עד שהשניות מתחילות להבהב, מה שמציין את מסך ההגדרה.

2. לחץ על C כדי להזיז את ההבהוב ברצף המוצג להלן כדי לבחור הגדרות אחרות.

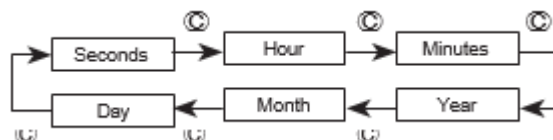

3. כאשר ההגדרה שברצונך לשנות מהבהבת, הקש D כדי לשנות אותה כמתואר להלן.

To change this setting	Perform this button operation
Seconds	Press D to reset to 00.
Hour, Minutes, Year, Month, Day	Press D to increase the setting.

• לחיצה על D בזמן שהשניות נמצאות בטווח של 30 עד 59 מאפסת אותן ל-00

ומוסיף 1 לדקות. בטווח שבין 00 ל-29 הדקות ללא שינוי.

4. לחץ על Ⓐ כדי לצאת ממסך ההגדרות.

• היום בשבוע מוצג אוטומטית בהתאם להגדרות התאריך (שנה, חודש ויום).

• ניתן להגדיר את השנה בטווח של 2000 עד 2099.

לוח השנה האוטומטי המלא המובנה של השעון מתחשב אוטומטית באורכי חודשים שונים ושנים מעוברות. לאחר שתגדיר את התאריך, לא אמורה להיות סיבה לשנות אותו אלא לאחר החלפת הסוללה של השעון.

כדי לעבור בין שמירת זמן של 12 שעות ל-24 שעות


במצב שמירת זמן, לחץ על D כדי לעבור בין שמירת זמן של 12 שעות לשמירה על זמן של 24 שעות.

• בפורמט של 12 שעות, מחוון P (PM) מופיע משמאל לספרות השעה לזמנים בטווח שבין צהריים עד 23:59. ולא מופיע שום מחוון משמאל לספרות השעה לזמנים בטווח של חצות עד 11:59 בבוקר.

• בפורמט 24 שעות, הזמנים מוצגים בטווח שבין 0:00 ל-23:59, ללא שום מחוון.

• פורמט שמירת הזמן של 12 שעות/24 שעות שבחרת במצב שמירת זמן מיושם בכל המצבים האחרים.

אזעקה/שעון מעורר

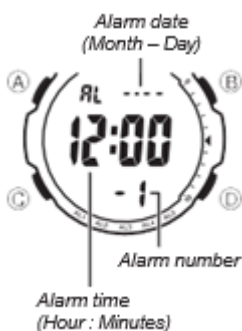

אתה יכול להגדיר עד חמש אזעקות רב-פונקציונליות עצמאיות עם שעה, דקות, חודש ויום. כאשר מופעלת התראה, צליל האזעקה נשמע כאשר מגיעה שעת ההתראה. לאחת האזעקות יש תכונת נודניק.

ניתן גם להפעיל אות זמן לפי שעה שגורם לשעון לצפצף כל שעה בשעה.

• ישנן חמש אזעקות ממספרות 1 עד 5. מסך אות זמן שעה מסומן ב-:00.

• כל הפעולות בסעיף זה מבוצעות במצב אזעקה, אליו נכנסים על ידי לחיצה על ©

סוגי אזעקות

סוג האזעקה נקבע על פי ההגדרות שתבצע, כמתואר להלן.

• אזעקה יומית

הגדר את השעה והדקות עבור זמן ההתראה. סוג זה של הגדרה גורם לאזעקה להישמע מדי יום בשעה שהגדרת.

• אזעקת תאריך

הגדר את החודש, היום, השעה והדקות עבור שעת ההתראה. סוג זה של הגדרה גורם לאזעקה להישמע כל יום בשעה שהגדרת, רק במהלך החודש שהגדרת.

• אזעקה של חודש

הגדר את החודש, השעה והדקות עבור זמן ההתראה. סוג זה של הגדרה גורם לאזעקה להישמע כל יום בשעה שהגדרת, רק במהלך החודש שהגדרת.


• אזעקה חודשית

הגדר את היום, השעה והדקות עבור שעת ההתראה. סוג זה של הגדרה גורם לאזעקה להישמע כל חודש בשעה שהגדרתם, ביום שהגדרתם.

להגדרת זמן התראה



1. במצב אזעקה, השתמש ב-D כדי לגלול בין מסכי האזעקה עד שמוצג זה שאת השעה שלו אתה רוצה להגדיר.

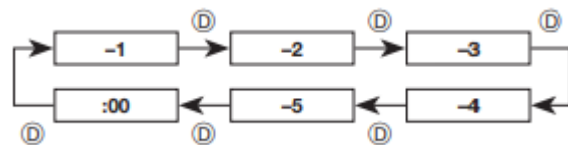


• לאזעקה 1 יש תכונת נודניק.

• פעולת אזעקת הנודניק חוזרת כל חמש דקות.

2. לאחר בחירת התראה, החזק את A לחץ עד שהגדרת השעה של שעת ההתראה תתחיל להבהב, מה שמציין את מסך ההגדרה.

• פעולה זו מפעילה את האזעקה באופן אוטומטי

3. לחץ על C כדי להזיז את ההבהוב ברצף המוצג להלן כדי לבחור הגדרות אחרות.



4. בזמן שהגדרה מהבהבת, לחץ על D כדי להגדיל אותה.

• כדי להגדיר התראה שאינה כוללת חודש (אזעקה יומית, התראה חודשית), הגדר – עבור החודש. לחץ על D עד להופעת הסימון – (בין 1 ל-12) כאשר הגדרת החודש מהבהבת.

- כדי להגדיר התראה שאינה כוללת יום (אזעקה יומית, התראה של חודש), הגדר -- ליום. לחץ על D עד להופעת הסימון -- (בין סוף החודש ל-1) כאשר הגדרת היום מהבהבת.
- כאשר מגדירים את שעת ההתראה בפורמט של 12 שעות, הקפידו להגדיר את השעה כראוי כ- בצהריים או בצהריים. (מחווני P).

5. לחץ על A כדי לצאת ממסך ההגדרות.

הפעלת אזעקה


צליל האזעקה נשמע בזמן שנקבע מראש למשך 10 שניות, ללא קשר למצב בו השעון נמצא. במקרה של אזעקת נודניק, פעולת האזעקה מתבצעת בסך הכל שבע פעמים, כל חמש דקות, עד לכיבוי האזעקה או שנה אותו לאזעקה חד פעמית

- כדי להפסיק את צליל האזעקה לאחר שהוא מתחיל להישמע, לחץ על כפתור כלשהו.
- ביצוע אחת מהפעולות הבאות במהלך מרווח של 5 דקות בין אזעקות נודניק מבטל את פעולת אזעקת הנודניק הנוכחית. הצגת מסך הגדרת מצב שמירת זמן

הצגת מסך הגדרת התראה 1

כדי לבדוק את האזעקה

- במצב אזעקה, החזק את D לחץ כדי להפעיל את האזעקה.

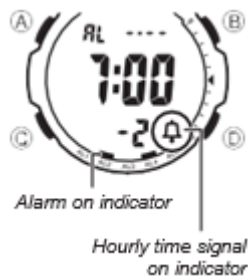

כדי להפעיל ולכבות את האזעקות 2 עד 5 ואת הזמן השעה

1. במצב אזעקה, השתמש ב-D כדי לבחור אזעקה מספר 2 עד 5, או את אות הזמן השעה (00:).

2. לחץ על A כדי להפעיל ולכבות אותו.

- מצב ההפעלה/כיבוי של אזעקות 2 עד 5 ואת הזמן השעה מוצג על ידי מחוונים.


- מחווני האזעקה פועלים ומחווני אות השעון השעה מוצגים בכל המצבים.

- בזמן שנשמעת אזעקה, מחווני האזעקה פועל מהבהב בתצוגה.

לבחירת פעולת התראה 1


1. במצב אזעקה, השתמש ב-D כדי לבחור Alarm 1.

2. לחץ על A כדי לעבור בין ההגדרות הזמניות ברצף המוצג להלן.

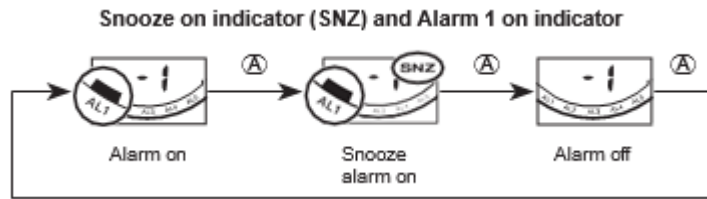

- מחוון הנודניק (SNZ) ומחוון התראה 1 פועל מוצגים בכל המצבים.
- מחוון הנודניק (SNZ) מהבהב במהלך המרווחים של 5 דקות בין אזעקות.
- מחוון האזעקה (אזעקה 1 מופעלת ו/או נודניק מופעלת) מהבהב בזמן שהאזעקה נשמעת.

שעון עצר/טיימר

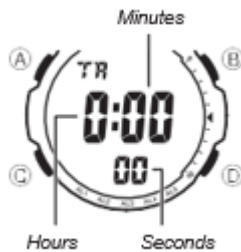

- ניתן להגדיר את טיימר הספירה לאחור בטווח של דקה עד 24 שעות. אזעקה נשמעת כאשר הספירה לאחור מגיעה לאפס.
- ניתן גם לבחור חזרה אוטומטית, אשר מפעילה מחדש באופן אוטומטי את הספירה לאחור מהערך המקורי שהגדרת בכל פעם שמגיעים לאפס.
- כל הפעולות בסעיף זה מבוצעות במצב טיימר ספירה לאחור, אליו נכנסים על ידי לחיצה על ©

כדי להשתמש בטיימר הספירה לאחור

- הקש D בזמן שבמצב טיימר ספירה לאחור כדי להפעיל את טיימר הספירה לאחור.
- כאשר מגיעים לסוף הספירה לאחור והחזרה האוטומטית כבויה, האזעקה תישמע למשך 10 שניות או עד שתפסיק אותה על ידי לחיצה על כפתור כלשהו. זמן הספירה לאחור מאופס אוטומטית לערך ההתחלתי שלו לאחר הפסקת האזעקה.
- פעולת מדידת הטיימר לאחור נמשכת גם אם תצא ממצב טיימר הספירה לאחור.
- לחץ על D בזמן פעולת ספירה לאחור כדי להשהות אותה. הקש D שוב כדי לחדש את הספירה לאחור.
- כדי להפסיק לחלוטין פעולת ספירה לאחור, השהה אותה תחילה (על ידי לחיצה על D), ולאחר מכן הקש ©. זה מחזיר את זמן הספירה לאחור לערך ההתחלתי שלו.

כדי להגדיר את שעת ההתחלה של הספירה לאחור



1. במצב טיימר ספירה לאחור, החזק את (A) לחוץ עד שהגדרת השעות של שעת ההתחלה של הספירה לאחור תתחיל להבהב, מה שמציין את מסך ההגדרה.

2. לחץ על (C) כדי להעביר את ההבהוב בין הגדרות השעות והדקות.

3. בזמן שהגדרה מהבהבת, השתמש ב-D כדי להגדיל אותה.

• כדי להגדיר את ערך ההתחלה של זמן הספירה לאחור ל

24 שעות, מוגדר 0:00.

4. לחץ על (A) כדי לצאת ממסך ההגדרות.

כדי להפעיל ולכבות את החזרה האוטומטית

1. במצב טיימר ספירה לאחור, החזק את (A) לחוץ עד שהגדרת השעות של שעת ההתחלה של הספירה לאחור תתחיל להבהב, מה שמציין את מסך ההגדרה.

2. הקש B כדי להפעיל את החזרה האוטומטית (A.RPT מוצג) וכבוי (A.RPT לא מוצג).

• שימו לב שלחיצה על B בפעולה לעיל מפעילה גם את התאורה האחורית. • כאשר מגיעים לסוף הספירה לאחור בזמן אוטומטי-

החזרה פועלת, האזעקה נשמעת, אך הספירה לאחור מתחילה מחדש ללא הפסקה. ניתן לעצור את הספירה לאחור על ידי לחיצה על D ולאפס ידנית לשעת ההתחלה על ידי לחיצה על (A).

• מחוון החזרה האוטומטית מופיע במצב טיימר הספירה לאחור בלבד.

סטופר


שעון העצר מאפשר לך למדוד זמן שחלף, זמני פיצול ושני גימורים.

• טווח התצוגה של שעון העצר הוא 23 שעות, 59 דקות, 59.99 שניות.

• שעון העצר ממשיך לפעול, מתחיל מחדש מאפס לאחר שהוא מגיע לגבול שלו, עד לעצור אותו.

• פעולת מדידת זמן שחלף מתמשכת תימשך פנימית גם אם תעבור למצב אחר. עם זאת, אם תצא ממצב שעון עצר בזמן שזמן פיצול מוצג, זמן הפיצול לא יוצג כאשר תחזור למצב שעון עצר.

• כל הפעולות בסעיף זה מבוצעות במצב סטופר, אליו נכנסים על ידי לחיצה על (C)

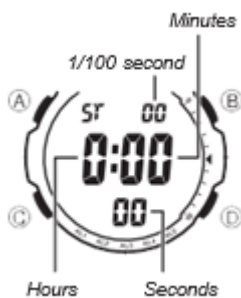

To measure times with the stopwatch


Elapsed time



Split Time



Two Finishes

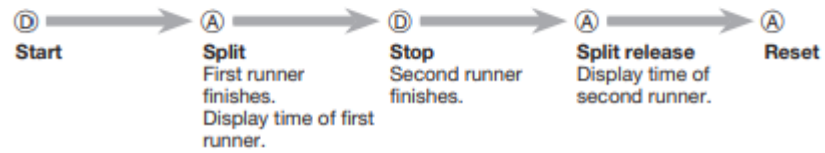

זמן כפול

מצב זמן כפול מאפשר לך לעקוב אחר הזמן באזור זמן אחר.

- במצב זמן כפול, ספירת השניות מסונכרנת עם ספירת השניות של מצב שמירת זמן.


כדי להגדיר את הזמן הכפול

1. לחץ על © כדי להיכנס למצב זמן כפול (עמוד E-5).

2. במצב זמן כפול, החזק את Ⓐ לחוץ עד השעה

ההגדרה מתחילה להבהב, מה שמציין את מסך ההגדרה.

3. הקש © כדי לשנות את הבחירה ברצף הבא



4. לחץ על D כדי להגדיל את ההגדרה.

5. לחץ על Ⓐ כדי לצאת ממסך ההגדרות.

תאורה

התאורה האחורית משתמשת ב-LED (דיודה פולטת אור) ובפאנל מנחה אור שגורמים לתצוגה כולה להאיר לקריאה נוחה בחושך.

- ראה "אמצעי זהירות של תאורה אחורית" בעמוד E-24 למידע חשוב נוסף על השימוש בתאורה האחורית.

כדי להדליק את התאורה האחורית

בכל מצב, לחץ על B כדי להאיר את התצוגה למשך כשנייה אחת.

התייחסות

סעיף זה מכיל מידע מפורט יותר וטכני על תפעול השעון. הוא מכיל גם אמצעי זהירות והערות חשובות לגבי התכונות והפונקציות השונות של שעון זה.

תכונות החזרה אוטומטית

אם תשאירו מסך עם ספרות מהבהבות למשך שתיים או שלוש דקות מבלי לבצע שום פעולה, השעון שומר אוטומטית את כל ההגדרות שביצעתם עד לאותה נקודה ויוצא ממסך ההגדרה.

גלילה של נתונים והגדרות

הלחצן D משמש כדי לגלול בין נתוני מסך ההגדרה בתצוגה. לחיצה ממושכת על לחצן זה במהלך פעולת גלילה גוללת בין הנתונים במהירות גבוהה

אמצעי זהירות בתאורה אחורית

- ייתכן שקשה לראות את התאורה שמספקת התאורה האחורית כשמסתכלים עליה באור שמש ישיר.
- התאורה האחורית מפסיקה להאיר באופן אוטומטי בכל פעם שנשמעת אזעקה.
- שימוש תכוף בתאורה האחורית מקצר את חיי הסוללה.