


**הדרכה כללית**

לחץ על כפתור C על מנת לעבור ממצב למצב. בכל מסך בו הינך נמצא לחץ על כפתור D על מנת להאיר את המסך. ניתן לכוון את השעון כך שבכל פעם שיושפע השעון המעורר, המסך יואר.

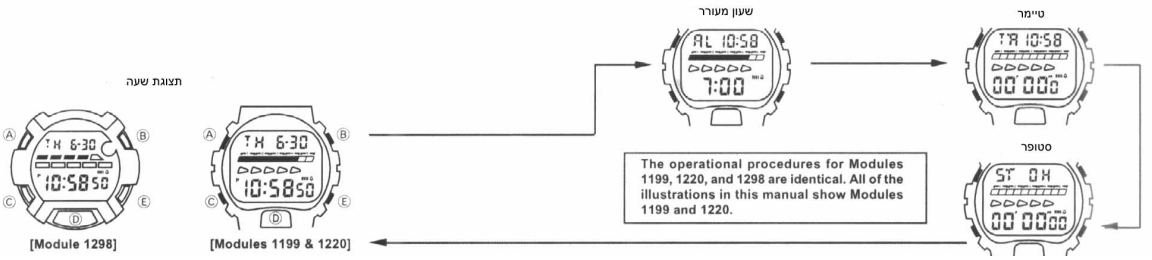

**תצוגת שעה**

השעון מצויד באפשרות להאיר את המסך בכל פעם שהשעון המעורר מופעל. (נית לראות את ההסבר בתאורה האחורית).

כאשר הינך במצב תצוגת שעה, לחץ על כפתור E על מנת לעבור ממצב של פורמט 12 ל- 24 שעות.

**כיוון השעה והתאריך**


1. לחץ על כפתור A, תצוגת השניות תחל להבהב.
2. לחץ על כפתור C לשנות את הבחירה עפ"י האי



3. כאשר ספרות השניות מהבהבות, לחץ על כפתור E על מנת לאתחל או שהשניות "00".
4. לחיצה על כפתור E (+) או כפתור (-) תשנה את הספרות.
5. לאחר כיוון השעה והתאריך, לחץ על כפתור A לצאת ממצב תיכנות.

**תאורה אחורית**

כאשר הינך מפעיל את הפונקציה של התאורה האחורית, כל פעם שהשעון המעורר, סטופר או טיימר מופעלים, המסך יואר. הפעלת התאורה האחורית כאשר הינך במסך של תצוגת שעה, לחץ על כפתור B כשתי שניות עד אשר הפונקציה של התאורה האחורית מופעלת.



סמן התאורה האחורית יופיע בכל מסך. לחיצה על כפתור D בכל מצב תפעיל את תאורת המסך לשלוש שניות.

**שעון מעורר**

כאשר השעון המעורר מופעל הוא מצלצל לכ-20 שניות, לחיצה על כל כפתור תגרנו להשתקת הצלצול. כאשר סיגנל השעה העגולה מופעל, השעון ישפיע "ביפ" בכל שעה עגולה.


**כיוון השעון המעורר**

1. במסך של שעון מעורר, לחץ על כפתור A. ספרות השעות תחל להבהב.
2. לחץ על כפתור C לשנות את הבחירה בין השעות לדקות.
3. לחיצה על כפתור E (+) או על כפתור B (-) תשנה את הספרות.
4. לחיצה על כפתור A, תוציא את השעון ממצב של תיכנות.



**כיוון שעון מעורר יומי וסיגנל שעה עגולה**

כאשר הינך במסך של שעון מעורר, לחץ על כפתור B על מנת לשנות את הסטאטוס של השעון המעורר היומי וסיגנל השעה העגולה עפ"י האזור.



**בדיקת השעון המעורר**

כאשר הינך במסך של שעון מעורר, לחץ על כפתור E עד הישמע צפצוף.

**טיימר**

פונקציית הטיימר יכולה להיות מופעלת בטווח של 1 שניה ועד 60 דקות. כאשר הספירה מגיעה לאפס, יושמע צלצול למשך 10 שניות, או עד אשר ילחץ אחד הכפתורים.

**כיוון הטיימר**

1. במסך של טיימר, לחץ על כפתור A, עד אשר הספרות מהבהבות.
2. לחץ על כפתור C על מנת לבחור בין השעות לדקות.
3. לחיצה על כפתור E (+) או כפתור B (-) תשנה את הספרות.
4. לחיצה על כפתור A, תוציא את השעון ממצב תיכנות.



**שימוש בטיימר**


1. בתצוגה של טיימר, לחיצה על כפתור E תפעיל את התחלת הספירה לאחור.
2. לחיצה נוספת על כפתור E, תגרום להפסקת הספירה.
3. לאחר הפסקת הספירה, לחיצה על כפתור B, תאתחל את הטיימר לערך ההתחלתי שהוון.

**סטופר**

פונקציית הסטופר מאפשרת למדוד זמן חולף ושתי סיומות שונות.

**מדידת זמן**

1. לחץ על כפתור E על מנת שהסטופר יתחיל לעבוד.
2. לחץ על כפתור E על מנת לעצור את מדידת הסטופר.
3. לחץ על כפתור B על מנת לאתחל את הסטופר למצב התחלה 00.

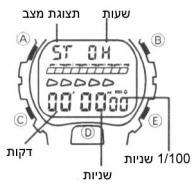

**מדידת זמן כפול**

1. לחץ על כפתור E להתחלת המדידה.
2. לחץ על כפתור B לעצירת המדידה עד לנקודה זו (הסטופר ממשיך לעבוד במקביל).
3. לחץ על כפתור B על מנת להציג את המשך המדידה על המסך.
4. לחץ על כפתור E לעצירת המדידה.
5. לחץ על כפתור B על מנת לאפס את כל המדידות.

**מדידת שני סיומות**

1. לחץ על כפתור E להתחלת המדידה.
2. לחץ על כפתור B למדידת הסיומת הראשונה.
3. לחץ על כפתור E למדידת הסיומת השנייה.
4. לחץ על כפתור B על מנת להציג את הסיומת השנייה.
5. לחץ על כפתור B על מנת לאפס את התוצאות.

**פונקציית איתחול אוטומטית**

בפונקציה זו השעון סופר לאחור 5 שניות ברגע שהוא מתאפס. כאשר בשלוש שניות האחרונות הוא משפיע צפצוף.

1. במצב של סטופר, כאשר הכל מאופס, לחץ על כפתור B.
2. לחץ על כפתור E להתחלת הספירה.

**כיוון זמן היעד**

1. במצב של סטופר, כאשר הכל מאופס, לחץ על כפתור A.
2. לחץ על כפתור C לשינוי השעה, דקות, ספרות...
3. לחיצה על כפתור E (+) או B (-) תגרום לשינוי הספרות.
4. לחיצה על כפתור A, תוציא את השעון ממצב תיכנות.



זמן יעד מבוקש

